



ENGLISH

HINDI

OWNER'S MANUAL

REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference




MFL57840526

www.lg.com

1. Identification of parts	2
2. Disposal of your old appliance	3
3. Important Safety Information	4
4. Warning	4-7
5. Caution	7-8
6. Installation	8
7. Features	8-10
8. Operations	10
9. Operating Procedure	10
10. Identification of Control (With Button).....	11
11. Operations with button	12
12. Smart Diagnosis	13-14
13. LED Replacement	14
14. Suggestions on Food Storage	14-16
15. Suggestions	16
16. Before Calling for Service	17
17. Warranty Card	18

Identification of parts

Model No. GL-T322, GL-T302, GL-T292

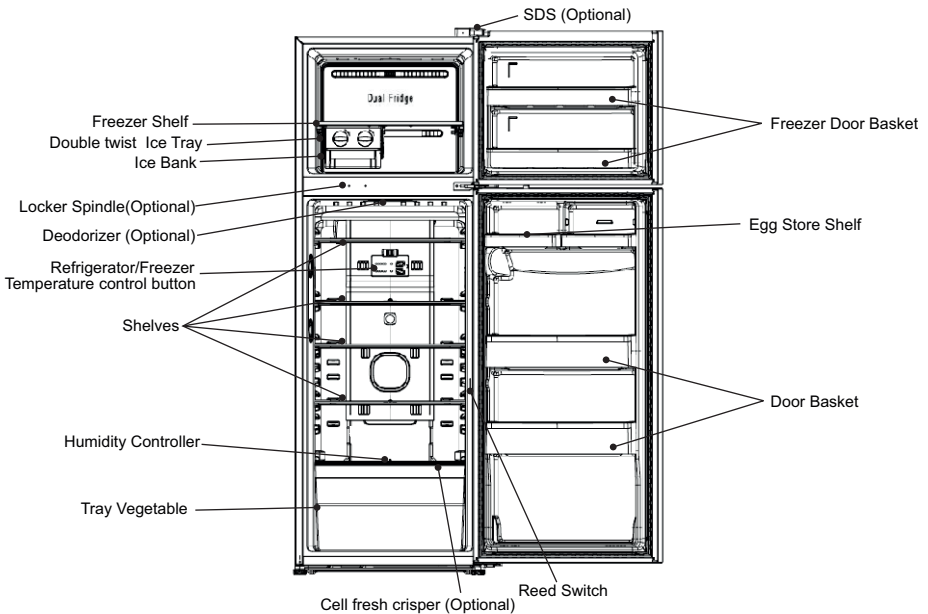

- Due to continuous improvements at LG, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
- If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.
- ★ For selected models (सुनिश्चि मॉडल के लिए)

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



- When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
- Do's**
 - The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
 - Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional / unreparable so as to prevent its accidental breakage.

Don'ts

- The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
 - The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwala.
 - The product is not meant for mixing into household waste stream.
 - Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
- Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
 - Hazards of improper handling or accidental breakage
 - The refrigerator (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant (R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
 - The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapor. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frost bites. Repeated exposure causes skin dryness.
 - This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.
 - To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-315-9999 / 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator.

For more detailed information, please visit : <http://www.lg.com/in>

अपने पुराने उपकरण का निपटारा (उत्पाद ई-अपशिष्ट के अनुसार)



- जब इस कार्टे गये पहिरे वाले बिन का चिह्न किसी उपकरण और उसके ऑपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका अर्थ है ई-अपशिष्ट (प्रबलन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, और इसका मतलब यह है नवीनीकरण करना, तहस-नहस करना, सुनिश्चित कर रहे है।
- करें-**
 - उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता अधिकारी को निपटारण करने हेतु हस्तान्तरित करें।
 - जब उपकरण कार्यरत न हो तो इसे अलग भेजें रखें ताकि इससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

आकरें-

- इस उपकरण को खरब/खुद नहीं खोलना चाहिए। उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
- ख-इसका मतलब यह नहीं है कि उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी अनाधिकृत संस्था/भंगार-वाला/कबाडीवाला को न दें।
- ग-इस उपकरण का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसे किसी घरेलू सामान के साथ मिलाकर रख दें।
- घ-उजागर क्षेत्र में अतिरिक्त पुर्जों को नहीं बदलना चाहिए।
- ङ-यदि किसी अनाधिकृत किभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1886 के अन्तर्गत आता है।
- च-दुर्घटनाग्रस्त टूट फूट तथा अव्यवस्थित रख-रखाव से बचाव।
- क-रेफ्रिजरेटर (R134a) यदि सम्यक् में अधिक आता है तो, चक्कर आना व एकाग्रता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तलत पदार्थ का सौधा सम्यक्, शीतदंश व जलन का कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर (R600a) का पाईपों से रिसाव होने से आग लग सकती है तथा आँखें भी खराब हो सकती है।
- ख-साइक्लोपेन्टेन अत्यन्त ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उद्दित जीवन के लिए काफी नुकसान देह हो सकता है। तरल पदार्थ के सम्यक् में आने पर तण्डी जलन तथा बार बार सम्यक् में आने से त्वचा शुष्क हो सकती है।
- यह उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबलन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत 13(1) एवं (2) के तहत निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का पालन करता है।
- उपरोक्त पदार्थों के निपटारण के लिए नजदीकी निपटारण संस्थान (निश्चित क्षेत्र) में काल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-315-9999 / 1800-180-9999 पर काल करें, सभी संग्रहण केंद्र व पिक-अप की सुविधाएं किसी थर्ड-पार्टी जो LG Electronics India Pvt. Ltd को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, से करवाएं। ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : <http://www.lg.com/in>



If gas used is R600a

* R600a गैस का प्रयोग किये गए रेफ्रिजरेटर के लिए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी -

This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and ventilate the room in which the appliance is installed for several minutes.

Never start up an appliance showing any signs of damage. If any doubt, consult your dealer.

इस उपकरण में (आइसोब्यूटेन R600a) का प्रयोग किया गया है। यह प्राकृतिक गैस उच्च पर्यावरण अनुकूलित है, परंतु यह दहनशील भी है। परिवहन और स्थापना करते समय सुनिश्चित करें कि रेफ्रिजरेट सर्किट का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त ना हो, इससे रेफ्रिजरेट लीक हो सकता है जिससे आग लगने की संभावना या आँखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। यदि किसी भी प्रकार के रिसाव का पता चले तो आग और कोई भी इनीशन स्रोत को दूर रखें और रेफ्रिजरेटर की पास वाली जगह को खुली रखें। किसी भी प्रकार के नुकसान होने के लक्षण पर उपकरण को चालू ना करें और समस्या होने पर डीलर से सम्यक् करें।

- Natural Gas (isobutane, R600a) is an environment-friendly refrigerant, even a small amount (30-90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.

गैस (R600a) - चूंकि इस रेफ्रिजरेटर में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले रेफ्रिजरेटर के रूप में प्राकृतिक गैस (आइसोब्यूटेन R600a) का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ी मात्रा (30-90 ग्राम) भी ज्वलनशील होती है जब रेफ्रिजरेटर की डिलीवरी करने, संस्थापित करने या उसका इस्तेमाल करने के दौरान गंभीर क्षति के कारण गैस का रिसाव होता है, तो किसी भी चिंगारी से आग लग सकती है या आप जल सकते हैं।

Important Safety Information

BASIC SAFETY PRECAUTIONS / मुख्य सुरक्षा सावधानियां

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages. इस गाइड में बहुत से महत्वपूर्ण सुरक्षा सन्देश हैं। सभी सुरक्षा सन्देशों को सदैव पढ़ें और पालन करें।

! This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean: यह सुरक्षा के प्रति सजग होने का प्रतिकार है। यह आपको सुरक्षा सन्देशों के प्रति सचेत करता है और उन खतरों से अवगत कराता है जो आपको या किसी अन्य को मार सकते हैं या क्षति पहुँचा सकते हैं या उत्पाद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सभी सुरक्षा सन्देश और क्षति संकेत शब्द DANGER, WARNING or CAUTION प्रतिकार द्वारा पहले से बता दिये जायेंगे। इन शब्दों का अर्थ है :

! DANGER खतरा	You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions. यदि आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु या गम्भीर क्षति हो सकती है।
! WARNING चेतावनी	You can be hurt or seriously injured if you don't follow instructions. यदि आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपको गम्भीर क्षति हो सकती है।
! CAUTION सावधानी	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage. सावधानी खतरे की स्थिति को दर्शाता है जिसको यदि हटाया नहीं गया तो यह छोटी या साधारण क्षति पहुँचा सकता है या उत्पाद खराब हो सकता है।

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

सभी सुरक्षा सन्देश खतरों की पहचान कराते हैं और बताते हैं कि क्षति के अवसर को कैसे कम किया जाए और बताते हैं कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो क्या हो सकता है।

! WARNING / चेतावनी

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

Read all instructions before using this appliance.

उत्पाद को इस्तेमाल करते समय किसी व्यक्ति को आग, विद्युत आघात या क्षति की जोखिम को कम करने के लिए मुख्य सुरक्षा सावधानियों का निम्नलिखित का पालन करना चाहिए


1. When connecting the power / विद्युत आपूर्ति जोड़ते समय

● The dedicated outlet/socket should be used.

निर्धारित आउटलेट का ही प्रयोग करें।

Using several devices at one outlet may cause fire.

एक ही आउटलेट पर कई उपकरण लगाने से आग लग सकती है।




● Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

पावर प्लग का मुँह ऊपर की ओर न रखें और न ही रेफ्रिजरेटर के पीछे की ओर सिकोड़ें।

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

प्लग के अन्दर पानी जा सकता है या प्लग क्षतिग्रस्त हो सकता है जिससे आग या विद्युत आघात लग सकता है।

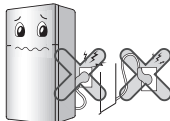

● Power supply cord should not be bend or pressed under heavy object.

पावर सप्लाय कोर्ड को किसी भारी चीज से मुड़ने या दबने न दें, इससे वह क्षतिग्रस्त हो जायेगी।

It may damage the power cord to cause fire or electric shock.

इससे पावर कोर्ड खराब हो सकती है जिससे आग या विद्युत आघात लग सकता है।



● Do not extend or modify the length of the power supply cord.

पावर सप्लाय कोर्ड की लम्बाई को न तो बढ़ाएं और न ही कोई बदलाव करें।

It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.

पावर कोर्ड के क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आघात या आग लग सकती है।



1. When connecting the power / विद्युत आपूर्ति जोड़ते समय

- Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

पावर प्लग पर से पानी या धूल को साफ कर लें और सांकेट में लगाते समय पिन ठीक से लगी हुई होनी चाहिए।

Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.




धूल, पानी या अस्थिर कनेक्शन से आग या विद्युत आघात लग सकता है।

- When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosen, do not use them.

जब पावर कोर्ड या पावर प्लग क्षतिग्रस्त हों या आउटलेट के सूरख ढीले हों तो उन्हें इस्तेमाल न करें।

It may cause electric shock or short circuit to make fire.

इससे विद्युत आघात लग सकता है या शॉर्ट सर्किट होने से आग लग सकती है।




- Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

भीगे हाथों से पावर कोर्ड को न निकालें और न पावर प्लग को छुएं।

It may cause electric shock or injury.


इससे विद्युत आघात लग सकता है या क्षति हो सकती है।



- Make sure of grounding. ग्राउन्डिंग अवश्य कर लें।

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

गलत ग्राउन्डिंग से विद्युत आघात लग सकता है।

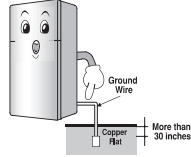

2. When using the refrigerator/ रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते समय

- Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के ऊपर भारी सामान या कोई खतरनाक वस्तु (पानी का बर्तन) न रखें।

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते या बन्द करते समय वह गिर सकता है जिससे क्षति, आग या विद्युत आघात लग सकता है।



- Do not cling to the door, shelves of the freezer or refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के दरवाजे, शैल्ज, फ्रीजर के या कूल चैम्बर से चिपटें नहीं।

It may make the refrigerator fall down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.

इससे रेफ्रिजरेटर गिर सकता है या हाथों को क्षति पहुँचा सकता है। विशेषतः बच्चों को ऐसा न करने दें।



- Do not install the refrigerator in the wet place where water or rain splashes.

रेफ्रिजरेटर को ऐसे स्थान पर न लगाएं जो गीला हो या जहां पर पानी या बारिश गिरती हो।

Deterioration of insulation of electric parts may cause current leakage.

विद्युत भागों के इन्सुलेशन को छेड़ने से उनमें करंट उत्पन्न हो सकता है।



- Do not use or store inflammable materials e.g. ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas or spray etc. near or in the refrigerator.

ज्वलनशील पदार्थ जैसे ईथर, बैंजीन, एल्कोहल, औषधि, एलपी गैस या स्प्रे आदि रेफ्रिजरेटर के पास या अन्दर न रखें।

It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।




- Do not keep any other electrical appliance on top/inside of refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.

कोई अन्य विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कूलर, पूजा घर, सजावटी लाइट, हानिकारक रसायन, कपड़े का टॉप इत्यादि रेफ्रिजरेटर के ऊपर/अन्दर न रखें।

It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।



- Do not store the medicine or the academic materials in the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के अंदर औषधियां या स्कूल का सामान न रखें।

When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

जब कोई विशेष तापमान पर रखने वाला सामान रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, वह खराब हो सकता है या उससे ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है जिससे कोई भी खतरा हो सकता है।



- Do not use the combustible spray near the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के पास ज्वलन-शील स्प्रे इस्तेमाल न करें।

It may cause fire.

इससे आग लग सकती है।



- Do not place the lit candle on top/inside the refrigerator to deodorize.

गन्ध दूर करने के लिए रेफ्रिजरेटर के उपर/अन्दर जलती हुई मोमबत्ती न रखें

It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।




- When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

गैस निकलते समय रेफ्रिजरेटर या आउटलेट को न छुएं और तुरन्त कमरे में हवा आने दें।

It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

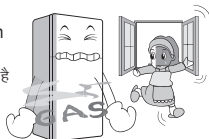


- Do not spray water at the outside or inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

रेफ्रिजरेटर के बाहर या अन्दर की तरफ पानी न छिड़कें अथवा बैन्जीन या थिनर से सफाई न करें।

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

विद्युत भागों की इन्सुलेशन खराब होने पर विद्युत आघात या आग लग सकती है।

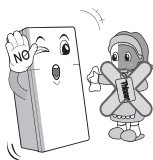

- When disposing the refrigerator, remove the door Gasket from the Door.

रेफ्रिजरेटर को नष्ट करने से पहले दरवाजे से गैसकेट निकाल दें।

It may cause to lock out the child.

इससे बच्चा बन्द हो सकता है।




- Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

विशेषज्ञ इंजीनियर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से रेफ्रिजरेटर को न खोलने दें और न ही कोई मरम्मत या परिवर्तन करने दें।

It may cause injury, electric shock or fire.

इससे चोट या विद्युत आघात लग सकता है।



- Do not close or cover the exit hole of cold air.

ठंडी हवा निकलने वाले छेदों को बन्द या ढकें नहीं।



- Avoid the heating devices near the refrigerator.

गर्म करने वाले उपकरण दूर रखें।

It may cause fire.

इससे आग लग सकती है।



- When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

जब रेफ्रिजरेटर से कोई विशेष गन्ध या धुआँ निकलता दिखाई दे तो तुरन्त पावर प्लग निकाल दें और सर्विस सेंटर से सम्पर्क करें।

It may cause fire.

इससे आग लग सकती है।




- Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

गैर घरेलू उद्देश्य (औषधि रखने, पदार्थ के परीक्षण करने या समुद्र जहाज पर प्रयोग करने) के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल न करें।

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

इससे आशरहित जोखिम जैसे आग, विद्युत आघात, रखे हुए सामान का सड़ना या रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है।

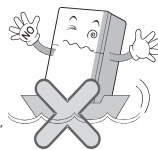


- Install the refrigerator on the solid and leveled floor.

रेफ्रिजरेटर को ठोस और समतल फर्श पर ही लगाएं।

Installing it on the unstable place may cause danger by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

अस्थिर स्थान पर लगाने से खोलते या बन्द करते समय रेफ्रिजरेटर के गिरने से हानि हो सकती है।

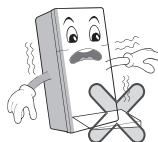


- When you want to dispose the refrigerator, contact to Customer Care Centre.

जब आप रेफ्रिजरेटर को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।

When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance, you'd better contact the Customer Care Centre.

जब आप बहुत ज्यादा व्यर्थ पड़े सामान जैसे बिजली के घरेलू उपकरण या फर्नीचर इत्यादि को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले हैं या उनमें अनुभव एवं ज्ञान की कमी है, जब तक कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से सम्बन्धित पर्यवेक्षण या निर्देश न दे।

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ नहीं खेलेंगे, बच्चों को निगरानी में रखना चाहिए।

- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

यदि विद्युत आपूर्ति कोर्ड क्षतिग्रस्त है तो खतरे से बचने के लिए उसको निर्माता, सर्विस एजेंट उसी प्रकार के योग्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

निर्माता द्वारा सुझाए गये उपायों के अतिरिक्त डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसी यांत्रिक युक्ति या अन्य तरकीब का प्रयोग न करें।

- Do not damage the refrigerant circuit.

रेफ्रिजरेंट सर्किट को क्षति न पहुँचाएं।

- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

उपकरण के खाद्य भण्डारण कम्पार्टमेंट में विद्युत उपकरणों का प्रयोग न करें जब तक कि निर्माता द्वारा न सुझाया गया हो।

- Keep the ventilation open in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction.

उपकरण के क्षेत्र में वेंटिलेशन को खुला रखें या निर्मित संरचना को अवरोधमुक्त रखें।

⚠ CAUTION/ सावधानी


Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.

इस निर्देश का उल्लंघन करने से आपकी क्षति या घर और फनीचर को नुकसान पहुँच सकता है। कृपया हमेशा सावधान रहें।

- Do not touch food or containers at the refrigerator with wet hands.

भीगे हाथों से फ्रिज में रखे खाने या बर्तन को न छुएं।

It may cause frostbite. इससे आपको फ्रॉस्टबाइट हो सकता है।



- Do not put Glass bottle in the freezer.

फ्रीजर के अन्दर काँच की बोतलें न रखें।

It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.

बोतल के अन्दर रखा पदार्थ जमने से बोतल टूट सकती है जिससे नुकसान हो सकता है।




- Do not put any living animal in the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के अन्दर किसी जीवित प्राणी को न रखें।

It may cause harm of that living animal.

इससे उस जीवित प्राणी को हानि हो सकती है।




- Carry the refrigerator carefully.

रेफ्रिजरेटर को सावधानीपूर्वक पकड़कर ले जाएं।

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

अन्यथा आपके हाथ फिसलने से चोट लग सकती है।

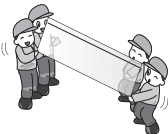

- Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

दुबारा प्लग लगाने से पहले 5 मिनट या उससे ज्यादा इन्तजार करें।

It may cause the operation of the freezer to fail.

इससे फ्रीजर का ऑपरेशन असफल हो सकता है।



- Do not pull out the power plug by grasping the cord but the end of the plug.

पावर प्लग डोरी पकड़कर न निकालें बल्कि प्लग का सिरा पकड़कर ही निकालें।

It may cause electric shock or short circuit to fire.

इससे विद्युत आघात लग सकता है या शॉर्ट सर्किट होकर आग लग सकती है।



- Always remove Gasket when discarding Refrigerator.

रेफ्रिजरेटर को नष्ट करते समय हमेशा गैसकट को निकाल लें।

- Do not move the refrigerator in running condition.

रेफ्रिजरेटर को चालू स्थिति में स्थानान्तरित न करें।

- Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के अधोभाग के अन्दर हाथ न डालें।

The iron plate of the bottom may cause injury.

अधोभाग में लगी लोहे की प्लेट से चोट लग सकती है।



- **Be careful, while opening and closing the door as it may cause injury to the person around it.**
रेफ्रिजरेटर के खोलने या बन्द करने पर पास में खड़े व्यक्ति को चोट लग सकती है, इसलिए कृपया सावधानी बरतें।

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be hurt by the corner.

खोलने या बन्द करते समय पैर या हाथ दरवाजे की चिन्क में फँस सकते हैं या बच्चा कोने से जख्मी हो सकता है।



- **Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.**

इन उपकरणों में विस्फोटक पदार्थ जैसे कि ज्वलनशील प्रणोदक वाले एयरोसोल के डब्बे इत्यादि न रखें।

- **This appliance is intended to be used in household and similar applications such as**

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environment.
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environment.
- bed and breakfast type environment.
- catering and similar non-retail applications.


यह उपकरण पारिवारिक तथा इसी प्रकार के अन्य (निम्नांकित) उपयोगों के लिए ही अनुपयुक्त है।

- दुकानों, कार्यालयों एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्षेत्रों में स्टाफ किचन एरिया के रूप में,
- फार्महाउस और ग्राहकों द्वारा होटल, मोटेल और दूसरे रिहायशी इलाकों में
- रात्रि विश्रामग्रहों में
- खान-पान तथा सम्बंधित नॉन रिटेल उपयोगों में

Installation

Refrigerator should be located in properly ventilated area.


रेफ्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।

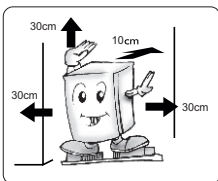

Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.

रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैर की सहायता लेनी

चाहिए। इसको जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।

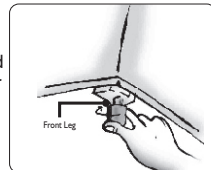

Do not install refrigerator where the front surface area is higher than back surface area by 2 deg.

रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पर स्थापित न करें जहाँ आगे की सतह पीछे की सतह से 2 डिग्री से अधिक हो।

Features

Smart connect feature(optional) / स्मार्ट कनेक्ट फीचर (वैकल्पिक)

Minimum Requirement: UPS / Inverter should be in ON condition having minimum 600 VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.


न्यूनतम आवश्यकता : यूपीएस/इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की बिजली आपूर्ति सॉकेट के साथ जुड़े रहने के साथ-साथ कम से कम 120Ah क्षमता की बैटरी और 600VA क्षमता वाला इन्वर्टर होना चाहिए।

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic energy requirement as required by the product. / इस सुविधा का उपयोग करते समय रेफ्रिजरेटर बुनियादी ऊर्जा पर काम करेगा।
2. The results of the Smart connect feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter. / स्मार्ट कनेक्ट फीचर के परिणाम, इन्वर्टर पर चल रहे उपकरणों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
3. For optimum running of refrigerator during Smart Connect Mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use. / स्मार्ट कनेक्ट मोड के दौरान रेफ्रिजरेटर को अनुकूलतम चलाने के लिए अन्य उपकरण, जो उपयोग में नहीं हैं, को स्विच ऑफ करने की सलाह दी जाती है।
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption. खपत से पहले खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए सलाह दी जाती है।
5. Ice cream etc. may get softer during the use of this feature. If situation arises so, it is recommended to change the setting as per one's choice. / आइस क्रीम इत्यादि इस फीचर के उपयोग के दौरान नरम हो सकती है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो सैटिंग को अपनी इच्छानुसार बदलने की सलाह दी जाती है।

Deodorizer / डिओडोराइज़र*

- By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed. उत्प्रेरक का प्रयोग करने से गन्ध दूर करने की क्षमता निश्चित हो जाती है।
- Unpleasant odour of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

फ्रेश फूड कम्पार्टमेंट में खाने की दुर्गन्ध आपको और खाने को कोई नुकसान पहुँचाये बिना ही दूर हो जाती है।



How to use / कैसे इस्तेमाल करें

– As Deodorizer is located in cooling air path for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.

क्योंकि फ्रेश फूड कम्पार्टमेंट में हवा प्रवाहित करने के लिए डिओडोराइजर कूलिंग एयर इनलैट में स्थित होता है, इसलिए किसी विशेष रख-रखाव की आवश्यकता नहीं है।

– Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may be damaged.

कूलिंग एयर इनलैट में कोई नुकीली चीज न चुभाएं क्योंकि इससे डिओडोराइजर विकृत हो सकता है।

– When storing food with a strong odour, wrap it or store it in a container with a lid because odour may be passed on to other foods.

किसी तेज गन्ध वाले खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते समय उसे लपेट दें या किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रखें क्योंकि इससे उसकी गन्ध दूसरे खाने को प्रभावित कर सकती है।


Re-Using of Deodorizer / डिओडोराइजर का पुनः इस्तेमाल

– Keep distance as odour is strong, Deodorizer can be revived and re-used.

कुछ दूरी पर रहें क्योंकि गन्ध तीव्र होती है। डिओडोराइजर को दुरुस्त करके पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

– Separate Deodorizer from refrigerator compartment and use hair dryer to remove moisture or odour & oxidize under sunlight to decompose odour by ultraviolet rays.


डिओडोराइजर को रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट से अलग करके हेयर ड्रायर द्वारा उसकी नमी या दुर्गन्ध को हटाएं और सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन भरें, इससे अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा दुर्गन्ध समाप्त हो जायेगी।

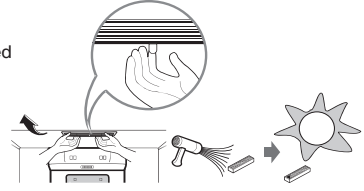

Door Cooling* (Optional) / कूलिंग (वैकल्पिक*)

● Cool air vent is placed in the refrigerator compartment to provide cool air to the Door Shelves.

Cool air vent रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट के अन्दर लगाई जाती है जिससे डोर शैल्वज को ठंडी हवा मिलती रहे।



● If foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered due to the escape of cool air. So care should be taken during cleaning.

सफाई करते समय यदि बाहरी गन्दगी cool air vent में प्रवेश करती है तो रेफ्रिजरेटर की क्षमता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि गैसकट खराब हो जाता है तो ठंडी हवा निकल जाने से क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए सफाई के दौरान सावधानी बरतें।

● For better effectiveness deodorizer is placed on return path of air in Refrigerator Compartment.

बेहतर कार्यक्षमता के लिए डिओडोराइजर को रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट में हवा के वापसी मार्ग पर रखा जाता है।

*In selected models only. / केवल चुनिंदा मॉडलों में।

Door Alarm / डोर अलार्म*

When the door of refrigerator is opened for 1 minute, an alarm will sound.


जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा 1 मिनट के लिए खोला जाता है तो अलार्म बज जायेगा।



Egg-cum-Ice Tray / अण्डा एवं आइस ट्रे*

It is used for storing the eggs. It can also be used for making the ice.


इसका इस्तेमाल अण्डे रखने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बर्फ बनाने के लिए भी किया जा सकता है।



Cell Fresh Crisper / सेल फ्रेश क्रिस्पर *

It keeps your vegetables fresh by holding moisture and prevents them from getting rotten.


यह अपने में पानी को बूँदें समाहित करके आपकी सब्जियों को ताज़ा रखता है व सड़ने से बचाता है।

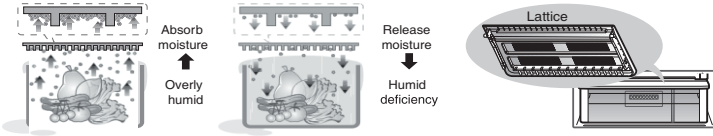

Humidity Controller / ह्यूमिडिटी कन्ट्रोलर *

- Humidity Controller is for controlling the humidity inside the vegetable box.

ह्यूमिडिटी कन्ट्रोलर वेजीटेबल बॉक्स के अन्दर नमी या आर्द्रता को नियंत्रित करता है।



OPERATIONS/प्रचालन

STARTING/ चालू करना

When your refrigerator is firstly installed, allow 24 hours for the temperature to stabilize prior to filling it with fresh or frozen foods.

जब आपका रेफ्रिजरेटर पहली बार इंस्टॉल हो तो 24 घण्टे तापमान स्थिर होने के बाद ही ताज़ा या फ्रोजन खाद्य पदार्थ रखें।

Operating Procedure

DEFROSTING / डीफ्रॉस्टिंग

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.
- डिफ्रॉस्टिंग अपने आप होती है।
- डिफ्रॉस्ट होने पर पानी वाष्पक ट्रे में बह जाता है जो रेफ्रिजरेटर के नीचे की तरफ होती है और स्वतः ही वाष्प बनकर उड़ जाता है।

LOCKING / UNLOCKING*

Press & turn the lock with key for locking / unlocking



लॉक लगाना / खोलना *

खोलने और बन्द करने के लिए लॉक की चाबी को दबाकर घुमाएं।



Identification of Control (With Button)

TEMPERATURE CONTROL


TEMPERATURE CONTROL (with Display Button)

- Refrigerator and Freezer Compartment Temperature is controlled by Refrigerator Temperature Control display button respectively.
- रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रण डिसप्ले बटन को क्रमिक रूप से दबाकर रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट का तापमान नियंत्रित किया जाता है।
- Initially set the Refrigerator and Freezer Temperature Control Display at "3" level.
- प्रारंभिक रूप से रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर तापमान नियंत्रण डिसप्ले को "3" स्तर पर सेट करें।

- Leave it operating for 8 or 12* (Evercool model) hours to stabilize.
- स्थिर होने के लिए इसे 8 या 12 (एवरकूल मॉडल) घंटे तक चलने के लिए छोड़ दें।

CONTROL EFFECTS

- For better use : Please follow the Instructions given in the sticker on your product.
- बेहतर उपयोग के लिए : कृपया अपने उत्पाद पर लगाए गए स्टीकर में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।

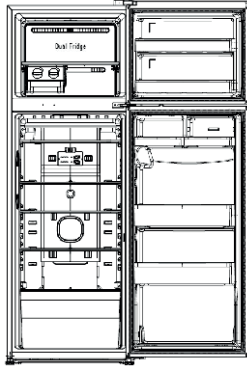

	Freezer Button फ्रीजर बटन	Refrigerator Button रेफ्रिजरेटर बटन
Summer गर्मी	Cold: ● ● ● ● ● Coldest: ○ ○ ○ ○ ○ 1-2 3 4 5	Cold: ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● Coldest: ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 1 2 3 4-5
Monsoon मानसून	Cold: ○ ○ ● ● ● ● ● Coldest: ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 1 2 3 4 5	Cold: ○ ○ ● ● ● ● ● Coldest: ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 1 2 3 4 5
Winter सर्दी	Cold: ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● Coldest: ○ ○ ● ● ● ● ● 1 2 3 4-5	Cold: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Coldest: ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 1-2 3 4 5
Fast Cooling तेज कूलिंग	Cold: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Coldest: ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 1 2 3 4 5	Cold: ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● Coldest: ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 1 2 3 4-5

DUAL FRIDGE MODE

Press Dual Fridge Button for 3 sec. Freezer LED will be OFF & Dual Fridge LED will be ON.
ड्युअल फ्रिज मोड के लिए ड्युअल फ्रिज बटन को 3 सेकेंड तक दबा कर रखें, फ्रिजर की एल.ई.डी बन्द हो जायेगी एवं ड्युअल फ्रिज की एल.ई.डी ऑन हो जायेगी।



SUPER CHILL MODE

Press Super Chill Button for 3 sec. Super Chill LED will be ON.
फ्रिज खण्ड में तेजी से ठंडा करने के लिए सुपर चिल बटन को 3 सेकेंड तक दबा कर रखें, सुपरचिल फ्रिज की एल.ई.डी ऑन हो जायेगी।



Note : During high humid conditions minor dew may form on the surface of the refrigerator, which is normal phenomenon. It should be cleaned with dry & soft cloth.


नोट : अधिक आर्द्रता की दशा के दौरान फ्रीज की सतह पर पानी की छोटी-छोटी बूंद बन सकती है जोकि सामान्य प्रक्रिया है। इसे सूखे व मुलायम कपड़े से साफ कर देना चाहिए।

OPERATION (with buttons)

CONTROL FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT / रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट का नियंत्रण

Method of Operation / ऑपरेशन की विधि

The temperature of Refrigerator Compartment is automatically controlled by software. Pressing and holding the ① button, sets the Freezer temperature. Pressing and holding the ② button, sets the Fridge temperature, designated to a selected notch. (※ Each time you press the button, a short beep will sound) रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट का तापमान सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही नियन्त्रित रहता है।



① बटन को दबाकर रखने पर फ्रीजर का तापमान सैट होता है। ② बटन को दबाकर रखने पर फ्रिज का तापमान सैट होता है। जो एक चुनी हुई नॉच पर निर्धारित किया जाता है। (※ प्रत्येक बार आपके द्वारा बटन दबाने पर, एक छोटी बीप ध्वनि सुनाई देगी)

Operation Indicator / ऑपरेशन सूचक

Each time the temperature button is pressed, the LED glows in sequence shown and the temperature is selected accordingly by the software. And if no more pressure detected for 10 seconds, then the selected temperature is applied to system (Comp On / OFF control).

Level	Display	
1	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Cold ↓ Coldest
2	○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	
3	○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○	
4	○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○	
5	○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○	
6	○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○	
7	○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○	

(● : ON, ○ : OFF)

प्रत्येक बार जब तापमान बटन को दबाया जाता है तो LED दर्शाए गये क्रम में चमकती है और तापमान सॉफ्टवेयर द्वारा उसी प्रकार से चुना जाता है। और यदि 10 सेकेण्ड तक कुछ और अधिक दबाव का पता नहीं चलता है तब निर्धारित तापमान सिस्टम (COMP ON / OFF नियन्त्रण) के लिए लागू रहता है।

MEMORY BACK-UP / मैमोरी बैकअप

In case of power failure, your refrigerator will keep previous setting in memory and as soon as the power On, your last refrigerator settings will be restored.

विद्युत विफलताओं के दौरान, आपका रेफ्रिजरेटर पूर्व निर्धारित सैटिंग को मैमोरी में रखेगा और जैसे ही रेफ्रिजरेटर दुबारा चालू होगा, आपकी अन्तिम रेफ्रिजरेटर सैटिंग पुनः विद्यमान हो जायेगी।

Dual Fridge (①) (3 sec) / डबल फ्रिज (①) (3 सेकेण्ड)

When you press and hold this button 3 seconds to convert the freezer room into the fridge room, the Dual Fridge display will be on and freezer display will be off.

फ्रीजर रूम को फ्रिज रूम में कन्वर्ट करने के लिए आपके द्वारा यह बटन 3 सेकेण्ड तक दबाकर रखने पर दोहरा फ्रिज डिस्प्ले चालू होगा और फ्रीजर डिस्प्ले बन्द होगा।

(※ When you use freezer room to convert to fridge mode, we recommend to keep the food stuff (Especially vegetable) with using plastic container or box.)

(आपके द्वारा फ्रिज मोड को कन्वर्ट करने के लिए फ्रीजर रूम का उपयोग करने पर हम भोजन सामग्री (विशेष तौर पर सब्जियाँ) को प्लास्टिक कन्टेनर या बॉक्स का प्रयोग करके रखने की अनुशंसा करते हैं)



Danger of explosion/ विस्फोट का खतरा

When you cancel this function, glass bottle containing liquids that can freeze should never be stored in the freezer room.


जब आप फंक्शन को रद्द करते हैं, तो फ्रीज किए जा सकने वाले तरल पदार्थ को रखने वाली कांच की बॉटल को फ्रीजर रूम में स्टोर नहीं किया जाना चाहिए।

Super Chill (②) (3sec) / सुपर चिल (②) (3 सेकेण्ड)

SUPERCHILL mode accelerate the cooling rate of refrigerator for 2 hours.

If the SUPERCHILL button is pressed SUPERCHILL feature is activated.

सुपरचिल मोड रेफ्रिजरेटर की ठंडक दर को 2 घंटे तक बढ़ा देता है। सुपरचिल बटन को दबाने पर सुपरचिल फीचर क्रियान्वित हो जाती है।

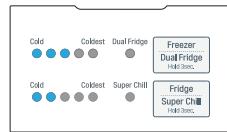

Adjusting the Fridge Temperature / फ्रीजर के तापमान का समायोजन

If the food in the refrigerator is not as cold as you would like or if you wish to lower the temperature of the refrigerator, set temperature on fifth notch.

If food in the refrigerator is frozen or if you wish to increase the temperature of the freezer, set temperature from range between first and second notch.

यदि रेफ्रिजरेटर में भोजन उतना ठंडा नहीं होता जितना ठंडा आप करना चाहते हैं या यदि आप रेफ्रिजरेटर का तापमान कम करना चाहते हैं, तो तापमान को पांचवे नॉच पर सैट करें।

यदि रेफ्रिजरेटर में भोजन जम गया है या आप फ्रीजर का तापमान बढ़ाना चाहते हैं तो पहले और दूसरे नॉच के बीच की श्रेणी पर तापमान सैट करें।



● If the room temperature is lower than 10°C, do not set temperature from range between first and second notch. Otherwise there may be problems with the refrigerator's performance.

यदि कमरे का तापमान 10°C से कम है, तो पहले और दूसरे नॉच के बीच की श्रेणी से तापमान सैट नहीं करें। अन्यथा रेफ्रिजरेटर के कार्यप्रदर्शन में समस्याएँ हो सकती हैं।

● When the room temperature is higher than 35°C, set temperature from range between fourth and fifth notch. Otherwise there may be problems with the refrigerator's performance.

जब कमरे का तापमान 35°C से अधिक हो तो तापमान को चौथे और पांचवे नॉच के बीच की श्रेणी पर सैट करें।

SMART DIAGNOSIS (Only for applied models)

Smart diagnosis function is...

स्मार्ट डायग्नोसिस फंक्शन...



Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

सेवा केन्द्र से संपर्क करें और सटीक निदान प्राप्त करने के लिए इस फंक्शन का उपयोग करें। जब रेफ्रिजरेटर खराब हो या विफल रहता है केवल सलाहकार से संपर्क करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और सामान्य समय में इसका इस्तेमाल नहीं करते।

How to use the function प्रक्रिया को कैसे इस्तेमाल करें

First, call to the LG service center. Only use the Smart Diagnosis feature when instructed to do so by the LG call center agent.

सर्वप्रथम एल.जी. सर्विस सेन्टर में फोन करें। एल.जी. ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के निर्देशन के अनुसार ही स्मार्ट डायग्नोसिस फंक्शन का प्रयोग करें।

1. Open all the doors of the refrigerator. रेफ्रिजरेटर के सभी दरवाजें खोल दें

- SDS can be input even Test Mode and Error status.
एस.डी.एस. तभी इनपुट हो सकता है जब टेस्ट मॉडल एवं एरर स्टेटस हो।

Model with Door Switch


- Press the door SW 5 times within 8 sec.
द्वार स्विच को 8 सेकेण्ड में 5 बार दबाएं।



R Door SW

Model with Display (I-Micom)

- Close / Open the R-Door 5 times within 8 Sec.
रेफ्रिजरेटर द्वार को 8 सेकेण्ड में 5 बार बंद करें/ खोलें।

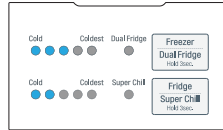

2. Place the phone near the speaker hole in the top right hand side door hinge

फोन को ऊपर दायी तरफ जोर हिंग के पास स्पीकर छिद्र की तरफ रखें।
Ensure the microphone of the telephone is toward the speaker hole
सुनिश्चित कर लें कि टेलीफोन का माइक्रोफोन स्पीकर छिद्र की तरफ है।

3. Do not take away the telephone while data is being transmitted.

जब डाटा स्थानान्तरित हो रहा हो तब फोन को वहाँ से ना ले जायें।



4. During the data transmission for smart diagnosis, hold the telephone 10cm away from the speaker hole and avoid any background noises.

स्मार्ट डायग्नोसिस का डाटा स्थानान्तरित होने के दौरान फोन को स्पीकर छिद्र से 10 सेमी की दूरी पर रखें तथा बाहरी आवाज/शोर से बचायें।

CAUTION

The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops.
प्रसारण ध्वनि आपको परेशान कर सकती है। अच्छे निदान के लिए ध्वनि बंद हो जाने तक फोन को दूर ना ले जायें।

5. When SDS is input, buzzer let you know by ringing 4times.

(Frequency of SDS Buzzer is 2000Hz, 0.2sec Off/ 0.2sec On 4times)

जब एस.डी.एस. इनपुट हो, ४ बार ध्वनि होने से आप जान सकते हैं।
(एस.डी.एस. बर्जर की आवृत्ति 2000Hz, 0.2sec Off/0.2sec On 4times)

6. After inputting SDS, SDS buzzer will ring.

एस.डी.एस. इनपुटिंग के पश्चात एस.डी.एस. बर्जर ध्वनि करेगा।

7. After the completion of the data transmission, the consultant will explain the result of the smart diagnosis and advise accordingly.

डाटा स्थानान्तरण के पश्चात प्रतिनिधि आपको स्मार्ट डायग्नोसिस के परीणाम तथा उसके अनुसार सुझाव बताएगा।
When the data transmission is completed, the refrigerator is completed, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

जब डाटा स्थानान्तरण समाप्त हो जाये तो रेफ्रिजरेटर स्वतः बन्द होकर कुछ सेकण्ड बाद चालू हो जायेगा।

Be aware! / परिचित होना

- Difference of the regional call qualities may have influence on the function.
- क्षेत्रीय कॉल गुणों में अंतर से इसके प्रयोग पर प्रभाव पड़ सकता है।
- If you use home phone, better communication performance will enable much better service.
- आप घर का फोन उपयोग करते हैं, तब बेहतर परिणाम से काफी बेहतर सेवा मिलेगी।
- Smart diagnosis data transmission may not be fluent due to call quality problem, and in such case, smart diagnosis service may be difficult.
- कॉल के खराब गुणवत्ता से स्मार्ट डायग्नोसिस डेटा प्रसारण की गुणवत्ता में समस्या हो सकती है।

ICE MAKING / बर्फ जमाना

Double Twist Ice Tray / डबल ट्विस्ट आइस ट्रे

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
आइस क्यूब्स बनाने के लिए आइस ट्रे को पानी से भरें और उसे उसकी स्थिति में रखें।
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.
आइस क्यूब्स निकालने के लिए ट्रे के लीवर को पकड़ें और धीरे से घुमाएं। फिर आइस क्यूब्स आइस क्यूब बॉक्स में गिर पड़ेंगी।
- Fill the water upto water level mark in the ice tray.
आइस ट्रे में पानी के स्तर चिन्ह तक पानी भरें।



Instruction for Ice Bank / आइस बैंक के लिए निर्देश

Use Ice Bank Only To Store Ice Cubes. Do Not Make Ice In It, As It May Break.

आइस बैंक सिर्फ आइस क्यूब्स रखने के लिए इस्तेमाल करें। इसमें बर्फ न जमाएं। क्योंकि यह टूट सकता है।
Remove Ice bank carefully while removing Ice
बर्फ निकालते समय आइस बैंक को सावधानी से निकालें।

LED Replacement

This product applies LED Lamp which can not be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

यह LED लैम्प जो उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जा सकता। लैम्प बदलने के लिए अधिकृत ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।।

Suggestions on Food Storage

When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients.

रेफ्रिजरेटर में खाना रखते समय उसे विनाइल में लपेट दें या ढक्कन वाले डिब्बे में रखें। यह नमी को वाष्पित होने से रोकता है और खाने के स्वाद और स्वास्थ्य तत्वों को सुरक्षित रखने में मदद करता है।



Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption.

गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें। इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।



Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.

अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या प्लास्टिक की पन्नियों से शैल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।




Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperature to rise.

रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार न खोलें। दरवाजा खोलने से गर्म हवा रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रवेश कर जाती है और तापमान बढ़ा देती है।



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.

दरवाजे को अच्छे से बन्द करें ताकि आपके LG रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट और गैसकिट के बीच जगह ना रहे।

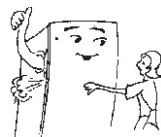

Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.

खाद्य पदार्थ के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लास्टिक थैली में रखें। ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।



Do not store food which goes bad easily at low temperatures. Such as bananas, pineapples, etc.

रेफ्रिजरेटर में ऐसे खाद्य पदार्थ न रखें जो कम तापमान पर आसानी खराब हो जाते हैं; जैसे केला, अनानास आदि।




Do not store glass bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.

फ्रीजर कम्पार्टमेंट में काँच की बोतलों को न रखें - वे जमने पर टूट सकती हैं।




Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves. It could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.

रेफ्रिजरेटर के गहरे आन्तरिक शैल्ज में नम खाद्य पदार्थ रखने से बचें। अति ठंडी हवा से सीधे सम्पर्क से व जम सकते हैं। इससे बचने के लिए यह बेहतर है कि खाद्य पदार्थ ढक्कन वाले बर्तन में ही रखें।

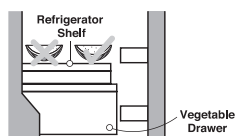


It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating in the refrigerator.

वेजिटेबल स्टोर कम्पार्टमेंट में रखने के लिए नम खाद्य पदार्थ (विशेषतः फल व सब्जियाँ) अपेक्षित हैं। यदि रेफ्रिजरेटर की किसी शैल्फ पर खाद्य पदार्थ रखना आवश्यक हो तो पीछे के बजाय दरवाजे के समीप ही रखें, इससे खाद्य पदार्थ रेफ्रिजरेटर में ठंडे प्रवाह से जमने से बचा रहेगा।

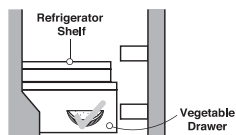

When storing eggs in their storage tray, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps them fresh longer.

अण्डों को उनके स्टोरेज ट्रे पर रखते समय यह निश्चित कर लें कि वे ताजे हैं और उनको हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखें जो उनको ज्यादा समय तक ताजा रखता है।



Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit. रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बुलाएं।



It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5kVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (100-290V/135-290V)**, Stabilizer usage increases the refrigerator life.

यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (100-290V/135-290V)** से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर (0.5kVA) का प्रयोग करें। स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।

** As per LG Test Standards. / ** एलजी मानक के अनुसार।

Note : Specified voltage range for Inverter compressor model is 100-290V/135-290V.

नोट : इन्वर्टर कम्प्रेसर मॉडल के लिए वोल्टेज रेंज 100-290V/135-290V है।



Suggestions

Cleaning


When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances.

- This may cause discoloration or damage to the appliance.
- Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.

सफाई


उपकरण की अंदर या बाहर से सफाई करने हेतु खुरदरा ब्रश, दूधपेस्ट या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। ज्वलनशील पदार्थ युक्त सफाई एजेंट का उपयोग न करें।

- इससे उपकरण में रंग मलिनिकरण या क्षति हो सकती है।
- ज्वलनशील पदार्थ : एल्कोहल (ईथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल इत्यादि) थिनर, ब्लीच, बैन्जीन, ज्वलनशील तरल, अपघर्षक, आदि।

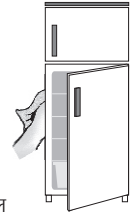

During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.

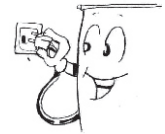

अवकाश के दौरान


औसतन छुट्टियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रिजरेबल सामानों को फ्रिजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गन्ध न हो। दुबारा ऑपरेंट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को 6-8 घंटे तक चलता रहने दें।

Shifting

While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

स्थानान्तरण

रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दे या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते वक्त ना खुले।

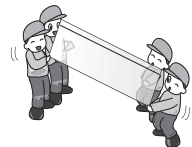

Before Calling for Service

Check yourself

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	-House fuse blown -Power Supply Off. _ Stabilizer not working properly	Call an electrician and get it corrected. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is On. Check that the fuse is intact in the supply line. Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre. Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	- Low Voltage.	
3. Refrigerator compartment - Low Cooling	- Restriction of cold air circulation. - Improper setting of Freezer Temperature Control / Refrigerator Temperature Control. - Entry of hot air.	Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it. Set the Refrigerator Temperature Control button to colder (Max 5 -7) position. Freezer Temperature Control button to be adjusted accordingly. Opening and closing of the doors too often will result in hot air from outside rushing into the refrigerator causing the temperature to go up. Reduce the frequency of opening of the doors.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	- High humidity during monsoon season.	Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator. During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Refrigerator Compartment Overcooling	- Incorrect setting of Refrigerator Temperature Control button.	Lower the setting (1-3) of Refrigerator Temperature Control button to make the Refrigerator Compartment warmer.
6. Smell	- Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores.
7. Difficulty in formation of ice and ice-cream.	- Incorrect setting of Freezer Temperature Control Knob. - Bowls used	For faster Ice & Ice-cream formation adjust the Freezer Temperature Use Ice trays for ice making
8. Noise	Normal cut-off/ cut-in - noise	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.

सर्विस के लिए कॉल करने से पहले

स्वयं चैक करें

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता	- घर के फ्यूज का उड़ना - विद्युत आपूर्ति बन्द	इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और ठीक करवा लें। यह जाँच कर लें कि रेफ्रिजरेटर की मेन सप्लाय का प्लग वॉल सॉकेट में लगा है और विद्युत की आपूर्ति हो रही है।
2. रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता	- स्टेबिलाइजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा - कम वोल्टेज	रेफ्रिजरेटर को सीधे वॉल सॉकेट से जोड़ें और फिर देखें, यदि बिना स्टेबिलाइजर के सही काम कर रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जाँच कराएं। मेन्स में लाईन - करेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल करें।
3. रेफ्रिजरेटर में रखे खाद्य पदार्थों का कम ठंडा होना	- ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट - गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन - गर्म हवा का प्रवेश - गर्म भोजन का भंडारण	बर्तनों के बीच जगह बनाएं। शैल्स कपड़े या पोलिथीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दें। रेफ्रिजरेटर में अधिक ठंडक के लिए रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को अधिकतम 5-7 स्थिति पर रखें तथा फ्रीजर में अधिकतम ठंडक के लिए ताप नियंत्रक नोब के द्वारा नियंत्रण करें। बार-बार दरवाजा खोलने से बाहर की गर्म हवा रेफ्रिजरेटर से प्रवेश करती है, दरवाजा कम से कम खोलें। गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें, रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कम्परे के तापमान तक ठंडा कर लें।
4. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमाना	- मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आर्द्रता	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी हिस्से में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए, हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जांच करवा लीजिए कि दरवाजे केबिनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं। रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को 1-3 तक रखें।
5. रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट - अधिक ठंडा होना	- रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब की गलत स्थिति	खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें, तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें।
6. गंध का होना	- खाद्य पदार्थों ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए	बर्फ या आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रीजर ताप नियंत्रक नोब को नियंत्रित करें। बर्फ जमाने के लिए आइस ट्रे का इस्तेमाल करें।
7. बर्फ और आइस क्रीम के गठन में कठिनाई	- फ्रीजर ताप नियंत्रक की गलत स्थिति	कम्प्रीसर के चालू/बंद होने के कारण रेफ्रिजरेटर चालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।
8. आवाज	- बर्तनों का उपयोग सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/चालू - होने की आवाज	

WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 9*(Selected Model) year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 1 year warranty on all Parts (except Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter a 9* (Selected Model) year Additional warranty on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorised Dealer.

9* YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR (Selected Model)

The 9*(Selected Model) year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/Gas Charging will be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc.. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service centre, Service outside municipal limit will attract to and fro traveling, other incidental expenses in addition to standard visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LG), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorized personnels/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase.
2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product.
3. The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet.
4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel.
5. Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel.
6. Defects are caused by due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, acts of God or while in transit to service center or purchaser's residence.
7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered.
8. Damage to the product or any part/s due to transportation or shifting is not covered by warranty.
9. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason. b) The warranty on compressor will automatically terminate on expiry of 4 or 9*(Selected Model) years (after 1 year warranty period) even if the Refrigerator may not be in use for any time during the said period for any reason.
10. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.

CUSTOMER'S COPY

MODEL No. :

DATE OF PURCHASE :

UNIT SERIAL No. :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS _____ _____ TEL. _____

DEALER'S NAME & ADDRESS _____ _____ TEL. _____

Customer's Signature

Dealer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.



MFL57840526

 **24 x 7** CUSTOMER CARE



1800-315-9999
1800-180-9999
(Toll Free)



5757554
(Send SMS)



www.lg.com/in/support



www.facebook.com/lghomeappliances
www.twitter.com/LGIndiaTweets

To know more about LG, visit www.lg.com/in
For Corporate/Institutional enquiries,
please write to corp.enquiries@lge.com