

*Marshall*

**WILLEN – PORTABLE LOUDSPEAKER**

**FULL ONLINE MANUAL**

# CONTENTS

This is an interactive document, click on the section you are looking for.


## LANGUAGES

---

<b>English</b> . . . . .	003
<b>Arabic</b> – العربية . . . . .	009
<b>Bulgarian</b> – български език . . . . .	015
<b>Croatian</b> – Hrvatski . . . . .	021
<b>Czech</b> – Čeština . . . . .	027
<b>Danish</b> – Dansk . . . . .	033
<b>Dutch</b> – Nederlands . . . . .	039
<b>Estonian</b> – Eesti . . . . .	045
<b>Filipino</b> – Wikang Filipino . . . . .	051
<b>Finnish</b> – Suomi . . . . .	057
<b>French</b> – Français . . . . .	063
<b>German</b> – Deutsch . . . . .	069
<b>Greek</b> – Ελληνικά . . . . .	075
<b>Hebrew</b> – עברית . . . . .	081
<b>Hungarian</b> – Magyar . . . . .	087
<b>Indonesian</b> – Bahasa Indonesia . . . . .	093
<b>Italian</b> – Italiano . . . . .	099
<b>Japanese</b> – 日本語 . . . . .	105
<b>Korean</b> – 한국 . . . . .	111
<b>Latvian</b> – Latviešu . . . . .	117
<b>Lithuanian</b> – Lietuvių . . . . .	123
<b>Norwegian</b> – Norsk . . . . .	129
<b>Polish</b> – Polski . . . . .	135
<b>Portuguese</b> – Português . . . . .	141
<b>Romanian</b> – Română . . . . .	147
<b>Russian</b> – Русский . . . . .	153
<b>Simplified Chinese</b> – 简体中文 . . . . .	159
<b>Slovak</b> – Slovenčina . . . . .	165
<b>Slovene</b> – Slovenščina . . . . .	171
<b>Spanish</b> – Español . . . . .	177
<b>Swedish</b> – Svenska . . . . .	183
<b>Thai</b> – ภาษาไทย . . . . .	189
<b>Traditional Chinese</b> – 繁體中文 . . . . .	195
<b>Turkish</b> – Türkçe . . . . .	201
<b>Ukrainian</b> – Українська . . . . .	207
<b>Vietnamese</b> – Tiếng Việt Nam . . . . .	213

# DEVICE LAYOUT

ENGLISH

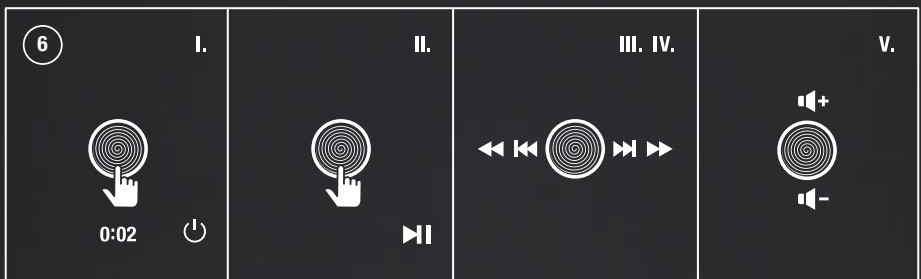

**① USB-C POWER INPUT**

Charge the speaker by plugging it into a USB power source.

**② FASTENING STRAP**

Unhook the lower-right side of the strap by stretching it gently.

**③ BLUETOOTH BUTTON**

Push and hold the Bluetooth® button until the LED turns to a slow red pulse to start pairing mode.

**④ MICROPHONE**

The microphone lets you use Willen as a speakerphone. While in a call, push the Bluetooth button to toggle between using Willen for the call and your phone.

**⑤ BATTERY INDICATOR**

The 5 segment Battery indicator shows the battery charge with a steady light and a rising animation indicates charging.

**⑥ CONTROL KNOB**

- I. Push and hold for 2 seconds to turn on/off
- II. Push once to play/pause
- III. Push right/left to skip forward/back
- IV. Hold right/left to fast forward/rewind
- V. Hold upwards/downwards to adjust the volume
- VI. Push once to answer or end a call
- VII. Push twice to reject a call

# INSTRUCTIONS

# ENGLISH

## BLUETOOTH PAIRING

- I. Push and hold the control knob until the speaker turns on.
- II. Push and hold the Bluetooth button until the LED turns to a slow red pulse.
- III. Select WILLEN from your audio device's Bluetooth list.

## PERFORMING A FACTORY RESET

A factory reset will return the speaker to its original settings, excluding any firmware updates.

Note: This will delete all user settings and the speaker will need to be set up again.

- I. Ensure that the speaker is on.
- II. Push and hold the Bluetooth button for 7 seconds. All indicators turn off and the speaker restarts.
- III. Remove WILLEN from your audio device's Bluetooth list before pairing again.

### MARSHALL BLUETOOTH APP

Download the Marshall Bluetooth app to get the most out of your speaker and keep it up to date with the latest software.



## STACK MODE

ENGLISH

Connect two or more Willen speakers in a Stack session for a bigger sound. Play anything on the main speaker and all speakers in the session will play in sync. You can adjust the volume on any individual speaker for the perfect balance.

### 1 MAIN SPEAKER

Triple press the Bluetooth button to start or end a Stack session. The LED starts to blink until any other speaker joins the session.

### 2 ADDITIONAL SPEAKER

Double press the Bluetooth button on any speaker you want to add to the session. The LED starts to blink until the speaker has joined a session. While in a session, the speaker will disconnect from any previously connected audio device and will try to reconnect after leaving the session.

To remove a speaker from the session, double press the Bluetooth button on that speaker.



**TROUBLESHOOTING****ENGLISH**


<b>PROBLEM</b>	<b>CAUSE</b>	<b>ACTION</b>
<b>The speaker does not turn on</b>	The battery has no charge.	Plug the speaker into a USB power source to charge it.
<b>Cannot connect or pair with a Bluetooth device</b>	Bluetooth is not enabled on your device (smartphone, tablet, computer).	Activate Bluetooth on your audio device.
	The speaker is not turned on.	Push and hold the control knob for 2 seconds to turn on the speaker before setting it in pairing mode.
<b>Cannot play in Stack mode</b>	The playback device is not connected to the main speaker.	Make sure that your playback device (phone or computer) is paired with the main speaker.
<b>Bluetooth connection drops out</b>	The Bluetooth devices are too far apart, or the connection is affected due to obstacles.	Move the devices closer to each other so that they are unobstructed by obstacles such as walls or doors.

## TROUBLESHOOTING

## ENGLISH

PROBLEM	CAUSE	ACTION
<b>Bluetooth connection drops out</b>	There is a strong electric field surrounding the speaker. Items such as microwave ovens, wireless network adapters, fluorescent lights and gas cookers use the same frequency range as the Bluetooth device. This may lead to electrical disturbances.	Move the speaker to another spot or turn off or move the interfering electronic device.
<b>Erratic behaviour</b>	The speaker is not using the latest firmware version.	Download the Marshall Bluetooth app and connect to the speaker. Follow the in-app instructions to ensure that the speaker has the latest firmware version.
	There is a software error.	Perform a factory reset by pressing the Bluetooth button for 7 seconds. The speaker needs to be set up again.



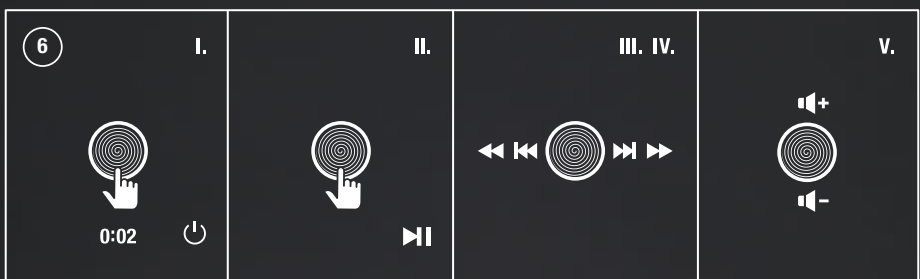

- 1 **منفذ إدخال الطاقة USB-C**  
يمكن شحن مكبر الصوت عبر توصيله بمصدر طاقة USB.
- 2 **حزام التثبيت**  
فك الجانب السفلي الأيمن من الحزام عبر تمديده برفق.
- 3 **زر BLUETOOTH**  
اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth® حتى يبدأ مؤشر LED بالوميض ببطء باللون الأحمر لبدء وضع الإقران.
- 4 **الميكروفون**  
يتيح لك الميكروفون استخدام Willen كسماعة هاتف. في أثناء المكالمات، اضغط على زر Bluetooth للتبديل بين استخدام Willen وهاتفك لإجراء المكالمات.
- 5 **مؤشر البطارية**  
يعرض مؤشر البطارية المكون من 5 أجزاء مستوى شحن البطارية باستخدام الضوء الثابت وتشير الحركة المتزايدة إلى الشحن.
- 6 **مقبض التحكم**
  - I. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للتشغيل/الإيقاف
  - II. اضغط مرة واحدة للتشغيل/الإيقاف المؤقت
  - III. اضغط على الجانب الأيمن/الأيسر للتخطي إلى الأمام/الخلف
  - IV. اضغط مع الاستمرار على الجانب الأيمن/الأيسر للتقديم/الإرجاع السريع
  - V. اضغط مع الاستمرار لأعلى/أسفل لضبط مستوى الصوت
  - VI. اضغط مرة واحدة للرد على المكالمات أو إنهاؤها
  - VII. اضغط مرتين لرفض مكالمات

**إقران BLUETOOTH**

- أ. اضغط مع الاستمرار على مقبض التحكم لبدء تشغيل مكبر الصوت.
- أ. اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth حتى يبدأ مؤشر LED بالوميض ببطء باللون الأحمر.
- أ. حدد WILLEN من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت لديك.

**إجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع**

- سيؤدي إجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع إلى إعادة تعيين مكبر الصوت إلى إعداداته الأصلية واستبعاد أي تحديثات للبرامج الثابتة.
- ملحوظة: سيؤدي هذا إلى حذف إعدادات المستخدم وسيحتاج مكبر الصوت إلى الإعداد مجددًا.

- أ. تأكد من تشغيل مكبر الصوت.
- أ. اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth لمدة 7 ثوانٍ. ستنطفئ جميع المؤشرات وستتم إعادة تشغيل مكبر الصوت.
- أ. أزل WILLEN من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت لديك قبل الإقران مرة أخرى.

**تطبيق MARSHALL BLUETOOTH**

قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth للحصول على أقصى استفادة من مكبر الصوت الخاص بك وتحديثه باستخدام أحدث البرامج.



## العربية

## وضع STACK

يمكنك توصيل اثنين أو أكثر من مكبرات صوت Willen في جلسة Stack للحصول على صوت أعلى. شغل أي شيء على مكبر الصوت الرئيسي وستقوم جميع مكبرات الصوت في الجلسة بالتشغيل بشكل متزامن. يمكنك ضبط مستوى الصوت على أي مكبر صوت بشكل منفرد للحصول على توازن مثالي.

## مكبر الصوت الرئيسي


①

اضغط على زر Bluetooth ثلاث مرات لبدء جلسة Stack أو إنهاؤها. يبدأ مؤشر LED بالوميض حتى ينضم أي مكبر صوت آخر إلى الجلسة.

## مكبر الصوت الإضافي

②

اضغط ضغطًا مزدوجًا على زر Bluetooth على أي مكبر صوت ترغب في إضافته إلى الجلسة. يبدأ مؤشر LED بالوميض حتى يكتمل انضمام مكبر الصوت إلى الجلسة. في أثناء الجلسة، سينقطع اتصال مكبر الصوت بأي جهاز صوت تم توصيله سابقًا وسيحاول إعادة الاتصال بعد انتهاء الجلسة. لإنهاء اتصال أحد مكبرات الصوت بالجلسة، اضغط على زر Bluetooth الموجود على مكبر الصوت هذا مرتين.

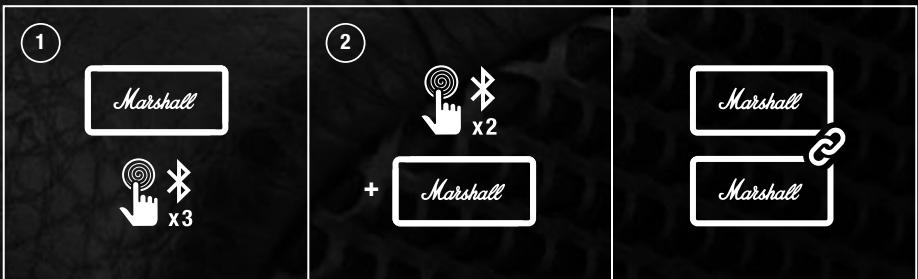

## العربية

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب	الإجراء
يتعذر بدء تشغيل مكبر الصوت	نفذ شحن البطارية.	وصل مكبر الصوت بمصدر طاقة USB لشحنه.
يتعذر توصيل جهاز BLUETOOTH أو إقرانه	لم يتم تمكين خاصية Bluetooth على جهازك (الهاتف أو الكمبيوتر).	شط خاصية Bluetooth على جهاز الصوت الخاص بك.
	لم يتم تشغيل مكبر الصوت.	اضغط مع الاستمرار على مقبض التحكم لمدة ثانيتين لتشغيل مكبر الصوت قبل إعداده على وضع الإقران.
يتعذر التشغيل في وضع STACK	جهاز تشغيل الصوت غير متصل بمكبر الصوت الرئيسي.	تأكد من إقران جهاز تشغيل الصوت الخاص بك (الهاتف أو الكمبيوتر) بمكبر الصوت الرئيسي.
انقطاع اتصال BLUETOOTH أو اتصال الصوت	أجهزة Bluetooth بعيدة للغاية أو يتأثر الاتصال بسبب وجود عوائق.	حرك الأجهزة قريبًا من بعضها لتفادي وجود أي عوائق بينها مثل الجدران أو الأبواب.


## العربية

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

الإجراء	السبب	المشكلة
<p>حرك مكبر الصوت إلى موقع آخر أو قم بإيقاف تشغيله أو انقل الجهاز الكهربائي الذي يسبب التداخل.</p>	<p>يوجد مجال كهربائي قوي يحيط بمكبر الصوت. تستخدم أجهزة مثل أفران الميكروويف ومحولات الشبكة اللاسلكية ومصابيح الفلورسنت ومواقد الغاز نطاق التردد نفسه الذي يستخدمه جهاز Blue-tooth. قد يتسبب هذا في حدوث مشكلات كهربائية.</p>	<p>انقطاع اتصال أو BLUETOOTH اتصال الصوت</p>
<p>قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth والتوصيل بمكبر الصوت. اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق للتأكد من استخدام أحدث إصدار من البرامج الثابتة على مكبر الصوت.</p>	<p>مكبر الصوت لا يستخدم أحدث إصدارات البرامج الثابتة.</p>	<p>أداء متقطع</p>
<p>قم بإجراء إعادة تعيين إعدادات المصنع عبر الضغط على زر Blue-tooth لمدة 7 ثوانٍ. يحتاج مكبر الصوت إلى إعادة الإعداد.</p>	<p>يوجد خطأ في البرنامج.</p>	

## ИЗГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

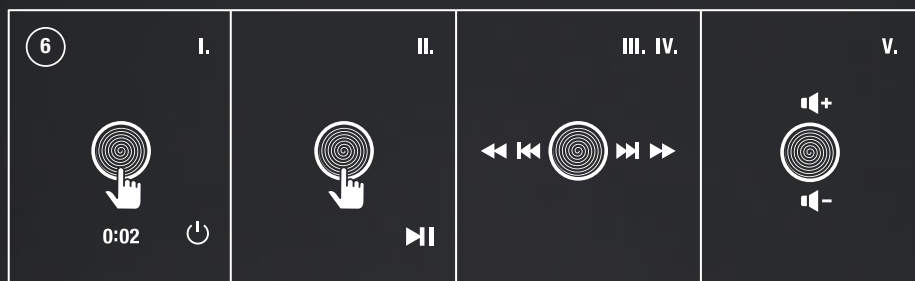

## ОПИСАНИЕ

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

---

### ① ЗАХРАНВАЩО ГНЕЗДО USB-C

Заредете високоговорителя, като го включите в USB източник на захранване.

### ② ЗАКРЕПВАЩА КАИШКА

Откачете долната дясна страна на каишката, като я разтегнете внимателно.

### ③ БУТОН ЗА BLUETOOTH

Натиснете и задръжте бутона за Bluetooth®, докато светодиодът не започне да мига бавно в червено, за да стартирате режим на вдвояване.

### ④ МИКРОФОН

Микрофонът Ви позволява да използвате Willen като високоговорител. Докато провеждате разговор, натиснете бутона за Bluetooth, за да превключите разговора между използването на Willen и Вашия телефон.

### ⑤ ИНДИКАТОР ЗА БАТЕРИЯТА

5-сегментният индикатор за батерията показва заряда на батерията с постоянна светлина, а последователното светване на сегментите в цикъл показва, че се извършва зареждане.

### ⑥ КОПЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

- I. Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите/изключите
- II. Натиснете веднъж за възпроизвеждане/пауза
- III. Натиснете надясно/наляво, за да прескочите напред/назад
- IV. Задръжте надясно/наляво за бързо превъртане напред/назад
- V. Задръжте нагоре/надолу, за да регулирате силата на звука
- VI. Натиснете веднъж, за да отговорите на или прекратите обаждане
- VII. Натиснете два пъти, за да отхвърлите обаждане



## ИНСТРУКЦИИ

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

### СДВОЯВАНЕ С BLUETOOTH

- I. Натиснете и задръжте копчето за управление, докато високоговорителят се включи.
- II. Натиснете и задръжте бутона за Bluetooth, докато светодиодът не започне да мига бавно в червено.
- III. Изберете WILLEN от Bluetooth списъка на вашето аудиоустройство.

### ИЗВЪРШВАНЕ НА НУЛИРАНЕ ДО ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

Нулирането до фабричните настройки ще върне високоговорителя до първоначалните му настройки, с изключение на актуализациите на фърмуера.

Забележка: Това ще изтрие всички потребителски настройки и високоговорителят ще трябва да бъде настроен отново.

- I. Уверете се, че високоговорителят е включен.
- II. Натиснете и задръжте бутона за Bluetooth за 7 секунди. Всички индикатори се изключват и високоговорителят се рестартира.
- III. Извадете WILLEN от Bluetooth списъка на Вашето звуково устройство, преди отново да извършите сдвояване.

### ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА MARSHALL BLUETOOTH

Изтеглете приложението Marshall Bluetooth, за да се възползвате в максимална степен от възможностите на високоговорителя си и да го поддържате актуализиран с най-новия софтуер.



## РЕЖИМ STACK

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Свържете два или повече високоговорителя Willen в сесия Stack за по-силен звук. Пуснете каквото и да е на главния високоговорител и всички високоговорители в сесията ще възпроизвеждат в синхрон. Можете да регулирате силата на звука на всеки отделен високоговорител за перфектен баланс.

### 1 ГЛАВЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

Натиснете три пъти бутона за Bluetooth, за да започнете или прекратите сесия Stack. Светодиодът започва да мига, докато всички други високоговорители не се присъединят към сесията.

### 2 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

Натиснете два пъти бутона за Bluetooth на всеки високоговорител, който искате да добавите към сесията. Светодиодът започва да мига, докато високоговорителят не се присъедини към сесията. Докато е в сесия, високоговорителят ще прекъсне връзката с всяко предишно свързано аудиоустройство и ще се опита да се свърже отново, след като излезе от сесията.

За да извадите високоговорител от сесията, натиснете два пъти бутона за Bluetooth на този високоговорител.



## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ **БЪЛГАРСКИ ЕЗИК**


ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
<b>Високоговорителят не се включва</b>	Батерията е няма заряд.	Включете високоговорителя в USB източник на захранване, за да я заредите.
<b>Не може да се свърже или сдвои с Bluetooth устройство</b>	Bluetooth не е активиран на Вашето устройство (телефон или компютър).	Активирайте Bluetooth на Вашето аудиоустройство.
	Високоговорителят не е включен.	Натиснете и задръжте копчето за управление за 2 секунди, за да включите високоговорителя, преди да го поставите в режим на сдвояване.
<b>Не може да възпроизвежда в режим Stack</b>	Устройството за възпроизвеждане не е свързано към главния високоговорител.	Уверете се, че Вашето устройство за възпроизвеждане (телефон или компютър) е сдвоено с главния високоговорител.
<b>Прекъсване на Bluetooth връзката или аудиосигнала</b>	Bluetooth устройствата са твърде далеч едно от друго или връзката е нарушена поради наличие на препятствия.	Преместете устройствата по-близо едно до друго, така че между тях да няма препятствия, като стени или врати.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ **БЪЛГАРСКИ ЕЗИК**

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
<p><b>Прекъсване на Bluetooth връзката или аудиосигнала</b></p>	<p>Около високоговорителя има силно електрическо поле. Предмети, като микровълнови фурни, адаптери за безжична мрежа, флуоресцентни лампи и газови печки, използват същия честотен диапазон като Bluetooth устройството. Това може да доведе до електрически смущения.</p>	<p>Преместете високоговорителя на друго място или изключете или преместете електронното устройство, което е източник на такива смущения.</p>
<p><b>Нестабилно поведение</b></p>	<p>Високоговорителят не използва най-новата версия на фърмуера.</p>	<p>Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и се свържете с високоговорителя. Следвайте инструкциите в приложението, за да сте сигурни, че високоговорителят разполага с най-новата версия на фърмуера.</p>
	<p>Има софтуерна грешка.</p>	<p>Извършете нулиране до фабричните настройки, като натиснете бутона за Bluetooth за 7 секунди. Високоговорителят трябва да бъде настроен отново.</p>

## IZGLED UREĐAJA

## HRVATSKI

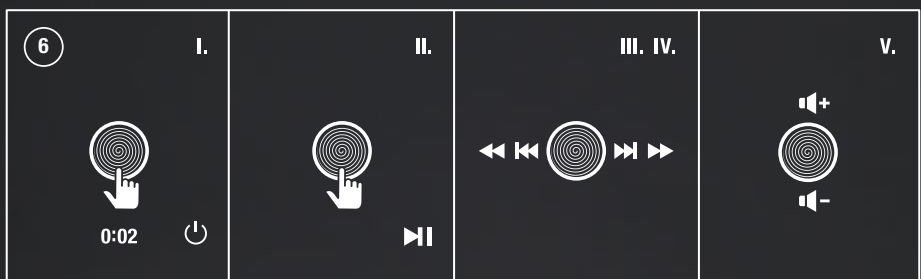

**① USB-C ULAZ NAPAJANJA**

Napunite zvučnik tako da ga ukopčate na USB izvor napajanja.

**② REMEN ZA PRIČVRŠĆIVANJE**

Otkaçite donju desnu stranu remena lagano je rastežući.

**③ GUMB ZA BLUETOOTH**

Pritisnite i držite gumb Bluetooth® dok LED indikator ne prijeđe u sporo crveno pulsiranje kako bi započeo modus uparivanja.

**④ MIKROFON**

Mikrofon vam omogućuje da Willen upotrebljavate kao razglas. Dok ste u pozivu, pritisnite gumb Bluetooth kako biste poziv prebacivali između upotrebe Willena za poziv i vašeg telefona.

**⑤ POKAZIVAČ BATERIJE**

Indikator baterije od 5 segmenata pokazuje napunjenost baterije kontinuiranim svjetlom, a rastuća animacija označava punjenje.

**⑥ GUMB ZA REGULACIJU**

- I. Pritisnite i držite 2 sekunde za uključenje/isključenje
- II. Pritisnite jednom za reprodukciju/stanku
- III. Pritisnite desno/lijevo za preskakanje naprijed/natrag
- IV. Držite desno/lijevo za brzo premotavanje naprijed/natrag
- V. Držite gore/dolje za podešavanje glasnoće
- VI. Pritisnite jednom da odgovorite na poziv ili ga završite
- VII. Pritisnite dvaput za odbijanje poziva

## UPUTE

## HRVATSKI

### BLUETOOTH UPARIVANJE

- I. Pritisnite i držite gumb za regulaciju dok se zvučnik ne uključi.
- II. Pritisnite i držite gumb Bluetooth dok LED lampica ne prijeđe u sporo crveno pulsiranje.
- III. Odaberite WILLEN s Bluetooth popisa audio uređaja.

### IZVOĐENJE VRAĆANJA NA TVORNIČKE POSTAVKE

Vraćanje na tvorničke postavke vratit će zvučnik na izvorne postavke, osim ažuriranja ugrađenog softvera.

Napomena: Ovo će izbrisati sve korisničke postavke i zvučnik će biti potrebno ponovno postaviti.

- I. Provjerite je li zvučnik uključen.
- II. Pritisnite i držite gumb Bluetooth 7 sekundi. Svi indikatori se isključuju i zvučnik se ponovno pokreće.
- III. Uklonite WILLEN s Bluetooth popisa svojega zvučnog uređaja prije ponovnog uparivanja.

### APLIKACIJA MARSHALL BLUETOOTH

Preuzmite aplikaciju Marshall Bluetooth kako biste maksimalno iskoristili svoj zvučnik i održavali ga ažuriranim s najnovijim softverom.



# MODUS STACK

# HRVATSKI

Priključite dva ili više zvučnika Willen u sesiji Stack za jači zvuk. Reproduciraj bilo što na glavnom zvučniku i svi će zvučnici u sesiji reproducirati sinkronizirano. Možete podesiti glasnoću na svakom pojedinačnom zvučniku za savršen balans.

## 1 GLAVNI ZVUČNIK

Triput pritisnite gumb Bluetooth za početak ili završetak sesije Stack. LED svjetlo počinje treptati sve dok se sesiji ne pridruži bilo koji drugi zvučnik.

## 2 DODATNI ZVUČNIK

Dvaput pritisnite gumb Bluetooth na bilo kojem zvučniku koji želite dodati sesiji. LED svjetlo počinje treptati sve dok se zvučnik ne pridruži sesiji. Dok je u sesiji, zvučnik će se odspojiti od svih prethodno spojenih audiouređaja i pokušat će se ponovno spojiti nakon što napusti sesiju.

Za uklanjanje zvučnika iz sesije dvaput pritisnite gumb Bluetooth na tom zvučniku.





## RJEŠAVANJE PROBLEMA

## HRVATSKI

PROBLEM	UZROK	RADNJA
<b>Zvučnik se ne uključuje</b>	Baterija nije napunjena.	Uključite zvučnik u USB izvor napajanja kako biste ga napunili.
<b>Ne može se povezati ili upariti s Bluetooth uređajem</b>	Bluetooth nije omogućen na vašem uređaju (telefon ili računalo).	Aktivirajte Bluetooth na svom audio uređaju.
	Zvučnik nije uključen.	Pritisnite i držite gumb za regulaciju na 2 sekunde kako biste uključili zvučnik prije nego što ga postavite u modus uparivanja.
<b>Nije moguće reproducirati u načinu Stack</b>	Uređaj za reprodukciju nije spojen na glavni zvučnik.	Uvjerite se da je vaš uređaj za reprodukciju (telefon ili računalo) uparen s glavnim zvučnikom.
<b>Bluetooth veza ili zvuk se prekida</b>	Bluetooth uređaji su predaleko jedan od drugog ili vezu ometaju prepreke.	Približite uređaje jedan drugome tako da im ne smetaju prepreke kao što su zidovi ili vrata.


## RJEŠAVANJE PROBLEMA

## HRVATSKI

PROBLEM	UZROK	RADNJA
<b>Bluetooth veza ili zvuk se prekida</b>	Okolo zvučnika postoji jako električno polje. Predmeti kao što su mikrovalne pećnice, bežični mrežni adapteri, fluorescentna svjetla i plinski štednjaci upotrebljavaju isti frekvencijski raspon kao i Bluetooth uređaj. To može dovesti do električkih smetnji.	Premjestite zvučnik na drugo mjesto ili isključite ili premjestite elektronički uređaj koji ometa.
<b>Nepravilno ponašanje</b>	Zvučnik ne upotrebljava najnoviju verziju ugrađenog softvera.	Preuzmite aplikaciju Marshall Bluetooth i spojite na zvučnik. Slijedite upute u aplikaciji kako biste osigurali da zvučnik ima najnoviju verziju ugrađenog softvera.
	Prisutan je kvar softvera.	Izvršite vraćanje na tvorničke postavke pritiskom na gumb Bluetooth na 7 sekundi. Zvučnik je potrebno ponovno postaviti.

## USPOŘÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

## ČEŠTINA

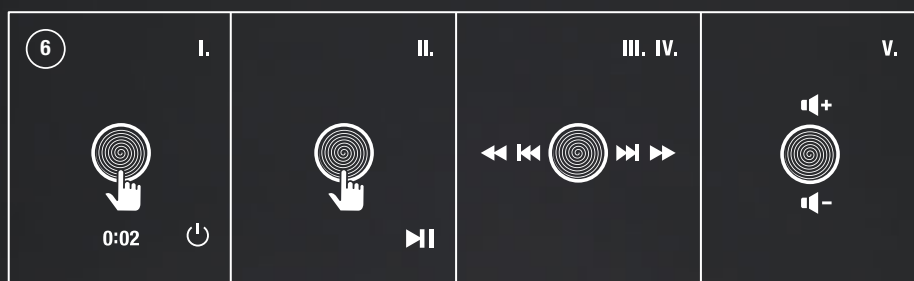

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

## ČEŠTINA

---

### ① VSTUPNÍ NAPÁJECÍ KONEKTOR USB-C

Nabíjení reproduktoru se provádí jeho připojením k napájecímu zdroji vybavenému konektorem USB.

### ② UPEVNŮVACÍ POPRUH

Popruh lze odepnout mírným napnutím jeho pravé dolní strany.

### ③ TLAČÍTKO BLUETOOTH

Chcete-li přejít do režimu párování, stiskněte tlačítko Bluetooth® a podržte je, dokud LED nezačne pomalu červeně blikat.

### ④ MIKROFON

Mikrofon vám umožňuje používat reproduktor Willen jako konferenční reproduktor kombinovaný s mikrofonom. Během hovoru lze stisknutím tlačítka Bluetooth přepínat mezi použitím reproduktoru Willen a vašeho telefonu.

### ⑤ INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Indikátor stavu baterie sestává z 5 segmentů: počet trvale svítících segmentů udává aktuální stav nabití baterie a vzestupná animace těchto segmentů udává, že se baterie nabíjí.

### ⑥ OVLÁDACÍ KNOFLÍK

- I. Stisknutím a následným podržením po dobu 2 sekund se provádí zapnutí/vypnutí
- II. Jedním stisknutím se spouští/pozastavuje přehrávání
- III. Odtlačení doprava/doleva se přeskakují skladby směrem vpřed/zpět
- IV. Podržením v pravé/levé poloze se spouští rychlé přehrávání směrem vpřed/zpět
- V. Podržením v horní/dolní poloze se nastavuje hlasitost
- VI. Jedním stisknutím se přijímá nebo ukončuje hovor
- VII. Dvojím stisknutím lze hovor odmítnout

## POKYNY

## ČEŠTINA

### PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍMI VYBAVENÝMI ROZHRAŇÍM BLUETOOTH

- I. Stiskněte ovládací knoflík a podržte jej, dokud se reproduktor nezapne.
- II. Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je, dokud LED nezačne pomalu červeně blikat.
- III. Ze seznamu zobrazeného audio zařízení s rozhraním Bluetooth vyberte položku WILLEN.

### OBNOVENÍ VÝCHOZÍCH TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ

Vybráním výchozích továrních nastavení se obnovují původní nastavení reproduktoru, vyjma jakýchkoli aktualizací firmwaru.

Poznámka: Provedení tohoto úkonu způsobí vymazání všech uživatelských nastavení, a reproduktor tedy bude třeba znovu nastavit.

- I. Ujistěte se, že reproduktor je zapnutý.
- II. Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je po dobu 7 sekund. Všechny indikátory se vypnou a reproduktor se restartuje.
- III. Před opětovným párováním odeberte položku WILLEN ze seznamu zařízení Bluetooth zobrazovaného vaším zvukovým zařízením.

### APLIKACE MARSHALL BLUETOOTH

Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth, abyste mohli reproduktor využívat co nejlépe a abyste s ním mohli komunikovat prostřednictvím nejaktuálnější verze softwaru.



# REŽIM STACK

# ČEŠTINA

Propojením dvou nebo více reproduktorů Willen můžete sestavit relaci v režimu Stack s výraznější prostorovou reprodukcí zvuku. Při přehrávání jakéhokoli obsahu prostřednictvím hlavního reproduktoru bude tento obsah synchronně přehráván také všemi ostatními reproduktory zařazenými v relaci. Dokonalého vyvážení přehrávaného zvuku můžete dosáhnout přizpůsobováním nastavení hlasitosti kteréhokoli jednotlivého reproduktoru.

## 1 HLAVNÍ REPRODUKTOR

Trojím stisknutím tlačítka Bluetooth se spouští nebo ukončuje relace v režimu Stack. Po spuštění relace bude blikat LED, dokud se k této relaci nepřipojí jakýkoli další reproduktor.

## 2 PŘÍDAVNÝ REPRODUKTOR

Dvakrát stiskněte tlačítka Bluetooth na kterémkoli reproduktoru, který chcete přidat k relaci. Dokud se tento reproduktor nepřipojí k relaci, LED bude blikat. Během relace se tento reproduktor odpojí od jakéhokoli audio zařízení, k němuž byl předtím připojený, a po odebrání z relace se bude pokoušet toto předchozí připojení obnovit.

Chcete-li některý reproduktor odebrat z relace, dvakrát stiskněte tlačítka Bluetooth na tomto reproduktoru.



## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

## ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
<b>Reproduktor se nezapíná</b>	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii tak, že reproduktor připojíte k napájecímu zdroji vybavenému konektorem USB.
<b>Nelze se připojit k zařízení vybavenému rozhraním Bluetooth nebo s tímto zařízením provést spárování</b>	Ve vašem zařízení (telefon nebo počítač) není aktivováno rozhraní Bluetooth.	Aktivujte rozhraní Bluetooth v audio zařízení.
	Reproduktor není zapnutý.	Před aktivací režimu párování proveďte zapnutí reproduktoru tak, že stisknete ovládací knoflík a podržíte jej po dobu 2 sekund.
<b>Nelze přehrávat v režimu Stack</b>	Zařízení, které je zdrojem přehrávaného obsahu, není připojeno k hlavnímu reproduktoru.	Ujistěte se, že vaše zařízení (telefon nebo počítač) poskytující přehrávaný obsah je spárováno s hlavním reproduktorem.
<b>Spojení Bluetooth nebo přenos audio signálu se přerušují</b>	Zařízení vybavená rozhraním Bluetooth jsou umístěna v příliš velké vzájemné vzdálenosti nebo se vyskytují překážky, které nepříznivě ovlivňují spojení.	Přemístěte zařízení blíže k sobě, aby jejich vzájemnou komunikaci nepříznivě neovlivňovaly překážky, jako například stěny nebo dveře.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


## ČEŠTINA

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
<p><b>Spojení Bluetooth nebo přenos audio signálu se přerušují</b></p>	<p>V okolí reproduktoru působí silné elektrické pole. Zařízení, jako jsou například mikrovlnné trouby, bezdrátové síťové adaptéry, zářivková světla a plynové sporáky, používají stejné frekvenční pásmo jako zařízení vybavená rozhraním Bluetooth. To může mít za následek elektrické rušení.</p>	<p>Premjestite zvučnik na drugo mjesto ili isključite ili premjestite elektronički uređaj koji ometa.</p>
<p><b>Nepředvídatelné chování</b></p>	<p>Reproduktor nepoužívá nejnovější verzi softwaru.</p>	<p>Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a nainstalujte ji do zařízení, které k reproduktoru připojujete. Postupujte podle pokynů zobrazovaných aplikací, abyste zajistili, že se do reproduktoru nainstaluje nejnovější verze firmwaru.</p>
	<p>Vyskytuje se softwarová chyba</p>	<p>Stiskněte tlačítko Bluetooth a podržte je po dobu 7 sekund, abyste obnovili výchozí tovární nastavení. Reproduktor je třeba znovu nastavit.</p>



# ENHEDENS LAYOUT

# DANSK

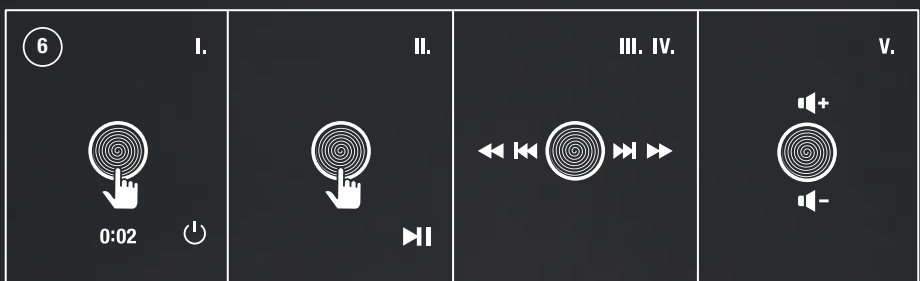

BACK TO INDEX

**① USB-C STRØMINDGANG**

Oplad højtaleren ved at tilslutte den til en USB-strømkilde.

**② HOLDESTROP**

Løsn den nedre højre side af stroppen ved at trække forsigtigt i stroppen.

**③ BLUETOOTH-KNAP**

Tryk på Bluetooth®-knappen, og hold den nede, indtil LED'en blinker langsomt rødt, for at starte parringstilstanden.

**④ MIKROFON**

Mikrofonen gør det muligt at bruge Willen som højtalertelefon. Tryk på Bluetooth-knappen under et opkald for at skifte mellem at brug Willen til opkaldet og din telefon under opkaldet.

**⑤ BATTERIINDIKATOR**

Batteriindikatoren med 5 segmenter med konstant lys og en stigende udfyldning, der angiver opladning.

**⑥ BETJENINGSKNAP**

- I. Tryk, og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde/slukke
- II. Tryk én gang for at afspille/stille i pause
- III. Tryk til højre/venstre for at springe frem/tilbage
- IV. Hold til højre/venstre for at spole hurtigt frem/tilbage
- V. Hold opad/nedad for at justere lydstyrken
- VI. Tryk en gang for at besvare eller afslutte et opkald
- VII. Tryk to gange for at afvise et opkald

## INSTRUKTIONER

## DANSK

### BLUETOOTH-PARRING

- I. Tryk, og hold betjeningsknappen nede, indtil højttaleren tænder.
- II. Tryk på Bluetooth-knappen, og hold den nede, indtil LED'en blinker langsomt rødt.
- III. Vælg WILLEN på din Bluetooth-listen i din lydenhed.

### NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

En nulstilling til fabriksindstillinger nulstiller højttaleren til dens oprindelige indstillinger. Eventuelle firmwareopdateringer nulstilles ikke.

Bemærk: En sådan nulstilling sletter alle brugerindstillinger, og højttaleren skal konfigureres igen.

- I. Sørg for, at højttaleren er tændt.
- II. Tryk, og hold Bluetooth-knappen nede i 7 sekunder. Alle indikatorer slukker, og højttaleren genstarter.
- III. Fjern WILLEN fra Bluetooth-listen i din lydenhed, før parringen igen udføres.

### MARSHALL BLUETOOTH-APPEN

Download Marshall Bluetooth-appen for at få mest muligt ud af din højttaler og holde den opdateret med den nyeste software.



# STACKTILSTAND

# DANSK

Tilslut to eller flere Willen-højtaleren i en stacksession for at opnå mere lyd. Afspil noget på hovedhøjtaleren, og alle højtaleren i sessionen afspilles synkront. Lydstyrken på hver enkelt højtaler kan justeres, så den perfekte balance opnås.

## 1 HOVEDHØJTALER

Tryk tre gange på Bluetooth-knappen for at starte eller afsluttet en stacksession. LED'en begynder at blinke, indtil en af de andre højtalere tilsluttes sessionen.

## 2 YDERLIGERE HØJTALERE

Tryk to gange på Bluetooth-knappen på den højtaler, du ønsker at tilføje til sessionen. LED'en begynder at blinke, indtil højtaleren er tilsluttet sessionen. Mens højtaleren er tilsluttet en session, vil den afbryde forbindelsen til en tidligere tilsluttet lydenhed og forsøge at genoprette forbindelsen, når den forlader sessionen.

En højtaler kan fjernes fra sessionen ved at trykke to gange på Bluetooth-knappen på den pågældende højtaler.



## FEJLFINDING

## DANSK

PROBLEM	ÅRSAG	HANDLING
<b>Højtaleren tænder ikke</b>	Batteriet er afladet.	Tilslut højtaleren til en USB-strømkilde for at oplade den.
<b>Kan ikke oprette forbindelse til eller parres med en Bluetooth-enhed</b>	Bluetooth er ikke aktiveret på din enhed (telefon eller computer).	Aktivér Bluetooth på din lydenhed
	Højtaleren er ikke tændt.	Tryk på betjeningsknappen i 2 sekunder for at tænde for højtaleren, før du åbner parringstilstanden.
<b>Kan ikke afspille i stacktilstand</b>	Afspilningsenheden er ikke tilsluttet hovedhøjtaleren.	Sørg for, at din afspilningsenhed (telefon eller computer) er parret med hovedhøjtaleren.
<b>Bluetooth-forbindelsen eller lyden svigter</b>	Bluetooth-enhederne er for langt fra hinanden, eller forbindelsen er påvirket af forhindringer.	Flyt enhederne tættere på hinanden, så forbindelsen ikke er blokeret af forhindret af for eksempel vægge eller døre.


## FEJLFINDING

## DANSK

PROBLEM	ÅRSAG	HANDLING
<b>Bluetooth-forbindelsen eller lyden svigter</b>	Højtaleren er omgivet af et stærkt elektrisk felt. Genstande som for eksempel mikrobølgeovne, trådløse netværksadapttere, lysstofrør og gaskomfurer bruger samme frekvensområde som Bluetooth-enheden. Dette kan føre til elektriske forstyrrelser.	Flyt højtaleren til et andet sted, eller sluk for, eller flyt, den elektroniske enhed, som forårsager forstyrrelsen.
<b>Funktionsfejl</b>	Højtaleren benytter ikke den nyeste firmwareversion.	Download Marshall Bluetooth-appen, og tilslut højtaleren. Følg instruktionerne i appen for at kontrollere, om højtaleren benytter den seneste firmwareversion.
	En softwarefejl er aktiv.	Udfør en nulstilling til fabriksindstillingerne ved at trykke på Bluetooth-knappen i 7 sekunder. Højtaleren skal konfigureres igen.

## APPARAATOVERZICHT

## NEDERLANDS

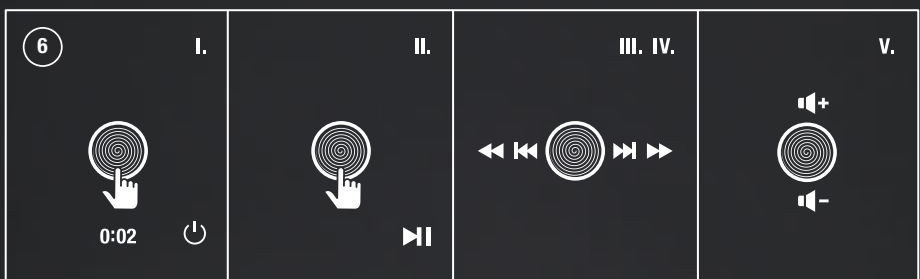

**① USB-C-STROOMINGANG**

Laad de speaker op door deze aan te sluiten op een USB-voeding.

**② DRAAGLUS**

Haak de draaglus los door de rechteronderkant van de lus voorzichtig uit te rekken.

**③ BLUETOOTHKNOP**

Druk op de Bluetooth®-knop en houd deze ingedrukt totdat het rode ledlampje langzaam steeds aan- en uitgaat; je kunt het apparaat dan koppelen.

**④ MICROFOON**

Via de microfoon kun je Willen als luidspreker voor je telefoon gebruiken. Druk tijdens een telefoontje op de bluetoothknop om te schakelen tussen gebruik van je telefoon of de Willen-speaker om te telefoneren.

**⑤ BATTERIJ-INDICATOR**

De batterij-indicator met 5 segmenten geeft aan hoeveel batterij de speaker nog heeft. Tijdens laden brandt dit lampje constant en wordt er middels een animatie aangegeven dat de batterij wordt opgeladen.

**⑥ BEDIENINGSKNOP**

- I. 2 seconden ingedrukt houden om in/uit te schakelen
- II. 1 keer indrukken om af te spelen/te pauzeren
- III. Naar rechts/links drukken voor volgende/vorige
- IV. Naar rechts/links ingedrukt houden om snel vooruit/terug te spoelen
- V. Omhoog/omlaag drukken om het volume aan te passen
- VI. Een keer drukken om een oproep te beantwoorden of te beëindigen
- VII. Twee keer drukken om een oproep te weigeren



## INSTRUCTIES

## NEDERLANDS

### BLUETOOTH KOPPELEN

- I. Houd de bedieningsknop ingedrukt totdat de luidspreker inschakelt.
- II. Houd de bluetoothknop ingedrukt totdat het rode ledlampje langzaam steeds aan- en uitgaat.
- III. Selecteer WILLEN uit de lijst met bluetoothapparaten die wordt weergegeven op je apparaat.

### DE FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Door de fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen worden de oorspronkelijke instellingen van de speaker teruggezet, met uitzondering van eventuele firmware-updates.

Let op: Alle gebruikersinstellingen worden dan ook verwijderd en het apparaat moet weer opnieuw worden ingesteld.

- I. Zorg ervoor dat de speaker is ingeschakeld.
- II. Houd de bluetoothknop gedurende 7 seconden ingedrukt. Alle lampjes gaan uit en de speaker start opnieuw op.
- III. Verwijder WILLEN uit de lijst met bluetoothapparaten van je apparaat voordat je opnieuw koppelt.

### MARSHALL BLUETOOTH-APP

Download de Marshall Bluetooth-app om het meeste uit je speaker te halen en altijd over de nieuwste software-updates te beschikken.



## STACK-MODUS

## NEDERLANDS

Koppel twee of meer Willen-speakers via een Stack-sessie voor een grootser geluid. Speel je content af via de hoofdspeaker en alle aan de sessie gekoppelde speakers spelen dan synchroon mee. Je kunt het volume van elke speaker apart aanpassen voor de perfecte balans.

### 1 HOOFDSPEAKER

Druk drie keer achter elkaar op de bluetoothknop om een Stack-sessie te starten of te beëindigen. Het ledlampje gaat knipperen totdat er nog een speaker aan de sessie is toegevoegd.

### 2 EXTRA SPEAKER

Druk twee keer op de bluetoothknop van de extra speaker die je aan de sessie wilt toevoegen. Het ledlampje gaat knipperen totdat de speaker aan de sessie is toegevoegd. Tijdens een sessie wordt de speaker losgekoppeld van een eerder gekoppeld audio-apparaat. Als de sessie is beëindigd, probeert de speaker weer verbinding te maken met dit eerder gekoppelde audio-apparaat.

Druk twee keer op de bluetoothknop van een speaker om deze uit een sessie te halen.



## PROBLEEMOPLOSSING

## NEDERLANDS

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
<b>De speaker schakelt niet in</b>	De batterij is leeg.	Sluit de speaker aan op een USB-stroomingang om op te laden.
<b>Kan niet koppelen of geen verbinding maken met een bluetoothapparaat</b>	Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat (telefoon of computer).	Aktivér Bluetooth på din lydenhed
	De speaker is niet ingeschakeld.	Schakel bluetooth in op je audio-apparaat.
<b>Kan niet afspelen in Stack-modus</b>	Het afspeelapparaat is niet gekoppeld aan de hoofdspeaker.	Zorg ervoor dat je afspeelapparaat (telefoon of computer) is gekoppeld aan de hoofdspeaker.
<b>Bluetoothverbinding of audio hapert</b>	De bluetoothapparaten staan te ver uit elkaar of er is sprake van teveel obstakels tussen de bluetoothapparaten.	Zet de apparaten dichterbij elkaar zodat het signaal niet wordt gehinderd door obstakels als muren en deuren.







**PROBLEEMOPLOSSING****NEDERLANDS**

<b>PROBLEEM</b>	<b>OORZAAK</b>	<b>OPLOSSING</b>
<b>Bluetooth-binding of audio hapert</b>	Er is een sterk elektrisch veld rondom de speaker. Apparaten als magnetrons, draadloze netwerkadapters, tl-lampen en fornuizen opereren binnen hetzelfde frequentiebereik als het bluetoothapparaat. Dit kan leiden tot elektrische storingen.	Zet de speaker ergens anders neer of zet het storende apparaat of verplaats het.
<b>Onregelmatig gedrag</b>	De speaker beschikt niet over de recentste firmwareversie.	Download de Marshall Bluetooth-app en koppel de speaker. Volg de instructies in de app op om er zeker van te zijn dat de speaker over de recentste firmwareversie beschikt.
	Er is een softwarefout.	Herstel het apparaat naar de fabrieksinstellingen door de bluetoothknop 7 seconden ingedrukt te houden. De speaker moet weer opnieuw worden ingesteld.

# SEADME ELEMENDID

# EESTI



6	I.	II.	III. IV.	V.
 0:02 	 			

**① USB-C TOITE SISEND**

Kõlari laadimiseks ühendage see USB-toiteallikaga.

**② KINNITUSRIHM**

Konksu eraldamiseks tõmmake kergelt rihma paremat alaosa.

**③ BLUETOOTHI NUPP**

Vajutage Bluetooth®-i nuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt punaselt vilkuma, mis näitab, et sidumisrežiim on aktiveeritud.

**④ MIKROFON**

Mikrofon võimaldab kasutada kõlarit Willen valjuhääldina. Kõne ajal vajutage Bluetoothi nuppu, et kasutada kõne jaoks vaheldumisi kõlarit Willen või telefoni.

**⑤ AKUNÄIDIK**

5-segmendiline püsivalt põlev akunäidik näitab aku laetust ja kui segmendid vilguvad, siis akut laetakse.

**⑥ JUHTNUPP**

- I. Vajutage 2 sekundit kõlari sisse-/väljalülitamiseks.
- II. Vajutage korra esitamiseks/peatamiseks.
- III. Vajutage paremale/vasakule, et kerida edasi/tagasi.
- IV. Hoidke paremale/vasakule, et kerida kiiresti edasi/tagasi.
- V. Hoidke üles/alla helitugevuse reguleerimiseks.
- VI. Vajutage korra kõnele vastamiseks või kõne lõpetamiseks.
- VII. Vajutage kaks korda kõnest keeldumiseks.

**BLUETOOTHI ABIL SIDUMINE**

- I. Vajutage juhtnappu seni, kuni kõlar lülitub sisse.
- II. Vajutage Bluetoothi nappu seni, kuni LED hakkab aeglaselt punaselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist WILLEN.

**TEHASESEADETELE LÄHTESTAMINE**

Tehaseadetele lähtestamine lähtestab kõlari algsetele seadetele, v.a võimalikud püsivara uuendused.

Märkus. See kustutab kõik kasutajaseaded ja kõlar tuleb uuesti seadistada.

- I. Kontrollige, et kõlar oleks sisse lülitatud.
- II. Vajutage 7 sekundit Bluetoothi nappu. Kõik näidikud lülituvad välja ja kõlar taaskäivitub.
- III. Eemaldage WILLEN oma heliseadme Bluetoothi loendist enne, kui seote need uuesti.

**RAKENDUS MARSHALL BLUETOOTH**

Kõlari kõigi võimaluste kasutamiseks ja uusima tarkvara rakendamiseks laadige alla rakendus Marshall Bluetooth.



# REŽIIM STACK

**EESTI**

Võimsama heli saavutamiseks võite Stack-seansis ühendada kaks või enam Willen kõlarit. Esitage ükskõik mida põhikõlaris ja kõik seansi kõlarid esitavad sünkroonitult seda sama heli. Saate ideaalse tasakaalu saavutamiseks reguleerida iga kõlari helitugevust.

## 1 PÕHIKÕLAR

Stack-seansi alustamiseks või lõpetamiseks vajutage kolm korda Bluetoothi nuppu. LED vilgub seni, kuni mõni teine kõlar liitub seansiga.

## 2 LISAKÕLAR

Vajutage kaks korda Bluetoothi nuppu igal kõlaril, mille soovite seansiga liita. LED vilgub seni, kuni kõlar on seansiga liitunud. Kõlar katkestab seansi ajaks ühenduse kõigi muude varem ühendatud heliseadmetega ja taastab selle ühenduse pärast seansi lõppu.

Kui soovite kõlari seansist eemaldada, vajutage kaks korda vastava kõlari Bluetoothi nuppu.





## TÕRKEOTSING

## EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
<b>Kõlar ei lülitu sisse.</b>	Aku on tühi.	Kõlari laadimiseks ühendage see USB-toiteallikaga.
<b>Ei saa Bluetooth-seadmega ühendada või siduda</b>	Bluetooth pole seadmes (telefon või arvuti) lubatud.	Aktiveerige oma heliseadmes Bluetooth.
	Kõlar pole sisse lülitatud.	Vajutage kõlari sisselülitamiseks 2 sekundit juhtnuppu ja seadistage see seejärel sidumisrežiimi.
<b>Režiimis Stack ei saa heli esitada</b>	Esitusseade pole ühendatud põhikõlariga.	Kontrollige, et esitusseade (telefon või arvuti) oleks seotud põhikõlariga.
<b>Bluetoothi ühendus või heli katkeb</b>	Bluetooth-seadmed on üksteisest liiga kaugel või häirivad ühendust takistused.	Liigutage seadmed üksteisele lähemale nii, et nende vahel poleks selliseid takistusi nagu seinad või ukсед.


## TÕRKEOTSING

## EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
<b>Bluetoothi ühendus või heli katkeb</b>	Kõlari ümber on tugev elektriväli. Sellised seadmed nagu mikrolaineahjud, traadita ühenduse võrguadapterid, luminofoorlambid ja gaasipiidid kasutavad sama sagedusvahemikku kui Bluetooth-seade. See võib põhjustada elektrihäireid.	Liigutage kõlar teise kohta või lülitage see välja või liigutage häirivat elektroonikaseadet.
<b>Ebakindel toimimine</b>	Kõlar ei kasuta uusimat püsivara versiooni.	Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja ühendage kõlar. Järgige rakenduse juhiseid veendumaks, et kõlar kasutab uusimat püsivara versiooni.
	Tekkis tarkvara viga.	Vajutage 7 sekundit Bluetoothi nuppu, et taastada kõlar tehaseseadetele. Pärast seda tuleb kõlar uuesti seadistada.

# LAYOUT NG DEVICE

# WIKANG FILIPINO

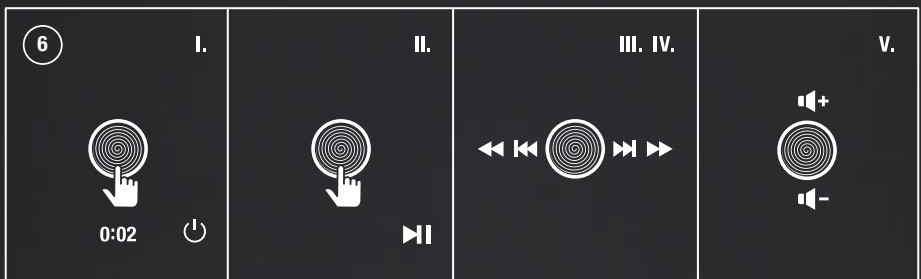

## PANGKALAHATAN

## WIKANG FILIPINO

---

### ① USB-C GÜÇ GİRİŞİ

Hoparlörü USB güç kaynağına takarak şarj edin.

### ② SABITLEME KAYIŞI

Kayışın sağ alt tarafını nazikçe esneterek kancadan çıkarın.

### ③ BLUETOOTH DÜĞMESİ

Eşleştirme modunu başlatmak için LED yavaşça yanıp sönen kırmızıya dönene kadar Bluetooth® düğmesini basılı tutun.

### ④ MIKROFON

Mikrofon, Willen'i hoparlör olarak kullanmanıza olanak tanır. Arama yaparken arama için kullanmak üzere Willen ile telefonunuz arasında geçiş yapmak amacıyla Bluetooth düğmesine basın.

### ⑤ PIL GÖSTERGESİ

5 segmentli pil göstergesi, pil şarjını sabit bir ışıkla gösterir ve yükselen animasyon şarj olduğunu belirtir.

### ⑥ KONTROL DÜĞMESİ

- I. Açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun
- II. Oynatmak/duraklatmak için bir kez basın
- III. İleri/geri atlamak için sağa/sola basın
- IV. İleri/geri sarmak için sağı/solu basılı tutun
- V. Ses yüksekliğini ayarlamak için yukarıyı/aşağıyı basılı tutun
- VI. Bir çağrıyı yanıtlamak veya sonlandırmak için bir kez basın
- VII. Bir aramayı reddetmek için iki kez basın

## MGA TAGUBILIN

## WIKANG FILIPINO

### PAG-PAIR NG BLUETOOTH

- I. Pindutin nang matagal ang knob na pangkontrol hanggang sa ma-on ang speaker.
- II. Pindutin nang matagal ang button ng Bluetooth hanggang sa maging mabagal na pulang ilaw ang LED.
- III. Piliin ang WILLEN mula sa listahan ng Bluetooth ng iyong audio device.

### PAGSASAGAWA NG FACTORY RESET

Ire-reset ng factory reset ang speaker sa orihinal nitong mga setting, nang hindi kasama ang anumang update sa firmware.

Tandaan: Made-delete nito ang lahat ng setting ng user at kakailangangin i-set up ulit ang speaker

- I. Tiyaking naka-on ang speaker.
- II. Pindutin nang matagal ang button ng Bluetooth sa loob ng 7 segundo Mao-off ang lahat ng indicator at magre-restart ang speaker.
- III. Alisin ang WILLEN mula sa listahan ng Bluetooth ng iyong sound device bago mag-pair ulit.

### MARSHALL BLUETOOTH APP

I-download ang Marshall Bluetooth app para masulit ang iyong speaker at mapanatili itong up to date sa pinakabagong software.



## STACK MODE

## WIKANG FILIPINO

Magkonekta ng dalawa o higit pang Willen speaker sa isang Stack session para sa mas malaking tunog. Mag-play ng kahit ano sa pangunahing speaker at magpe-play nang naka-sync ang lahat ng speaker sa session. Puwede mong i-adjust ang volume sa alinmang indibidwal na speaker para sa perpektong balanse.

### 1 PANGUNAHING SPEAKER

Pindutin nang tatlong beses ang button ng Bluetooth para simulan o tapusin ang Stack session. Magsisimulang kumislap-kislap ang LED hanggang sa may sumaling anumang speaker sa session.

### 2 KARAGDAGANG SPEAKER

Pindutin nang dalawang beses ang button ng Bluetooth sa anumang speaker na gusto mong idagdag sa session. Magsisimulang kumislap ang LED hanggang sa makasali ang speaker sa session. Habang nasa session, madidiskonekta ang speaker sa anumang dating kinonektahang audio device at susubukan nitong kumonekta ulit pagkatapos ng session.

Para mag-alis ng speaker sa session, pindutin nang dalawang beses ang button ng Bluetooth sa speaker na iyon.



**PAG-TROUBLESHOOT****WIKANG FILIPINO**

<b>PROBLEMA</b>	<b>DAHILAN</b>	<b>AKSYON</b>
<b>Hindi nao-on ang speaker</b>	Ubos na ang baterya.	Isaksak ang speaker sa USB na power source para i-charge ito.
<b>Hindi makakonekta o maka-pair sa Bluetooth device</b>	Hindi naka-enable ang Bluetooth sa iyong device (smartphone, computer).	I-activate ang Bluetooth sa iyong audio device.
	Hindi naka-on ang speaker.	Pindutin ang knob na pangkontrol nang 2 segundo para i-on ang speaker bago ito ilagay sa pairing mode.
<b>Hindi makapag-play sa Stack mode</b>	Hindi nakakonekta sa pangunahing speaker ang device na gamit sa pag-playback.	Tiyaking naka-pair sa pangunahing speaker ang iyong device na gamit sa pag-playback.
<b>Nawawala ang koneksyon sa Bluetooth o audio</b>	Masyadong magkalayo ang mga Bluetooth device, o naapektuhan ang koneksyon dahil sa mga harang.	Paglapitin ang mga device nang sa gayon ay walang harang sa pagitan ng mga ito tulad ng pader o pinto.


**PAG-TROUBLESHOOT****WIKANG FILIPINO**

<b>PROBLEMA</b>	<b>DAHILAN</b>	<b>AKSYON</b>
<b>Nawawala ang koneksyon sa Bluetooth o audio</b>	May malakas na electric field sa paligid ng speaker. Gumagamit ng parehong frequency range sa Bluetooth device ang mga gamit na tulad ng microwave oven, wireless na network adapter, fluorescent na ilaw at gas cooker. Posibleng magdulot ito ng mga electrical disturbance.	Ilipat ang speaker sa ibang puwesto o ilipat ang nakakagulong electronic device.
<b>Mali-maling paggana</b>	Hindi ginagamit ng device ang pinakabagong bersyon ng firmware.	I-download ang Marshall Bluetooth app at ikonekta ito sa speaker. Sundin ang mga tagubilin sa app para matiyak na ang pinakabagong bersyon ng firmware ang nasa speaker.
	May error sa software.	Magsagawa ng factory reset sa pamamagitan ng pagpindot sa Bluetooth nang 7 segundo. Kailangang i-set up ulit ang speaker.



## LAITTEEN RAKENNE

## SUOMI

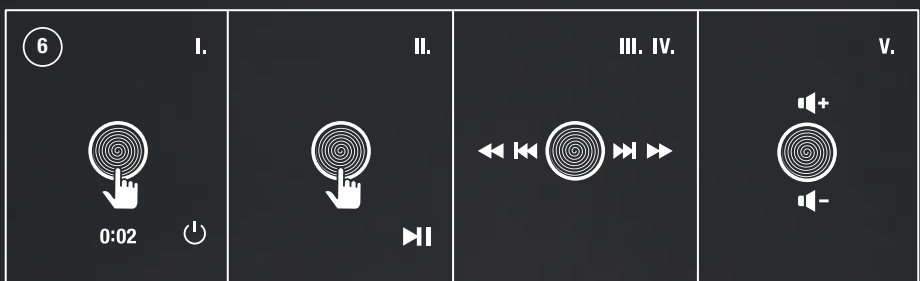

**① USB-C-VIRTATULO**

Lataa kaiutin liittämällä se USB-virtalähteeseen.

**② KIINNITYSHIHNA**

Irrota hinnan oikea alakulma vetämällä sitä varovasti.

**③ BLUETOOTH-PAINIKE**

Käynnistä pariliitostila pitämällä Bluetooth®-painiketta painettuna, kunnes merkkivalo alkaa sykkiä hitaasti punaisena.

**④ MIKROFONI**

Mikrofonin avulla voit käyttää Willen-kaiutinta kaiutinpuheluissa. Painamalla puhelun aikana Bluetooth-painiketta voit siirtää puhelun äänen puhelimestasi Willen-kaiuttimeen ja päinvastoin.

**⑤ AKUN MERKKIVALO**

5-segmenttinen akun merkkivalo näyttää akun varauksen tasaisella valolla, ja nouseva animaatio ilmaisee, että akkua ladataan.

**⑥ SÄÄTÖNUPPI**

- I. Kytke tai katkaise virta pitämällä painettuna 2 sekuntia
- II. Aloita tai keskeytä toisto painamalla kerran
- III. Siirry kappale eteen- tai taaksepäin painamalla oikealle tai vasemmalle
- IV. Kelaa eteen- tai taaksepäin pitämällä oikealla tai vasemmalla
- V. Säädä äänenvoimakkuutta pitämällä ylhäällä tai alhaalla
- VI. Vastaa puheluun tai lopeta puhelu painamalla kerran
- VII. Hylkää puhelu painamalla kahdesti

## OHJEET

## SUOMI

### BLUETOOTH-PARILIITOS

- I. Pidä säätönuppia painettuna, kunnes kaiuttimeen tulee virta.
- II. Pidä Bluetooth-painiketta painettuna, kunnes merkkivalo alkaa sykkiä hitaasti punaisena.
- III. Valitse WILLEN äänilaitteesi Bluetooth-luettelosta.

### TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Tehdasasetusten palauttaminen palauttaa kaiuttimen alkuperäiset asetukset laiteohjelmistopäivityksiä lukuun ottamatta.

Huomautus: Tämä poistaa kaikki käyttäjän määrittämät asetukset, ja kaiuttimen asetukset on määritettävä uudelleen.

- I. Varmista, että kaiuttimeen tulee virta.
- II. Pidä Bluetooth-painiketta painettuna 7 sekuntia. Kaikki merkkivalot sammuvat, ja kaiutin käynnistyy uudelleen.
- III. Poista WILLEN äänilaitteesi Bluetooth-luettelosta ennen pariliitoksen muodostamista uudelleen.

### MARSHALL BLUETOOTH -KUULOKESOVELLUS

Lataa Marshall Bluetooth-sovellus, jotta voit hyödyntää kaiutinta täydellisesti ja pitää sen ajan tasalla uusimmalla ohjelmistolla.



# STACK-TILA

# SUOMI

Liitä vähintään kaksi Willen -kaiutinta Stack-istuntoon, niin saat tavallista laajemman äänentoiston. Toista mitä tahansa ääntä pääkaiuttimesta, niin kaikki istuntoon määritetyt kaiuttimet toistavat äänen tahdistetusti. Voit säätää tasapainon täydelliseksi säätämällä äänenvoimakkuutta mistä tahansa yksittäisestä kaiuttimesta.

## 1 PÄÄKAIUTIN

Aloita tai lopeta Stack-istunto painamalla Bluetooth-painiketta kolme kertaa. Merkkivalo vilkkuu, kunnes jokin toinen kaiutin liittyy istuntoon.

## 2 LISÄKAIUTIN

Paina kahdesti sen kaiuttimen Bluetooth-painiketta, jonka haluat lisätä istuntoon. Merkkivalo vilkkuu, kunnes kaiutin on liittynyt istuntoon. Kaiutin katkaisee istunnon ajaksi yhteyden aiemmin liitettyyn äänilaitteeseen ja yrittää muodostaa siihen uudelleen yhteyden poistuttuaan istunnosta.

Voit poistaa kaiuttimen istunnosta painamalla kyseisen kaiuttimen Bluetooth-painiketta kahdesti.



## VIANMÄÄRITYS


## SUOMI

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
<b>Kaiuttimeen ei tule virtaa</b>	Akussa ei ole varausta.	Kytke kaiutin USB-virtalähteeseen sen lataamista varten.
<b>Bluetooth-laitetta ei voi yhdistää tai siihen ei voi muodostaa pariliitosta</b>	Bluetooth ei ole käytössä laitteessasi (puhelin tai tietokone).	Ota Bluetooth käyttöön äänilaitteessasi.
	Kaiuttimeen ei ole kytketty virtaa.	Kytke kaiuttimeen virta painamalla säätönuppia 2 sekuntia, ennen kuin asetat sen pariliitostilaan.
<b>Toisto ei onnistu Stack-tilassa</b>	Toistavaa laitetta ei ole yhdistetty pääkaiuttimeen.	Varmista, että toistava laite (puhelin tai tietokone) on pariliitetty pääkaiuttimeen.
<b>Bluetooth-yhteys tai ääni katkeaa</b>	Bluetooth-laitteet ovat liian kaukana toisistaan, tai esteet vaikuttavat yhteyteen.	Siirrä laitteet lähemmäs toisiaan niin, etteivät esimerkiksi seinät tai ovet estä niiden yhteyttä.

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
<p><b>Bluetooth-yhteys tai ääni katkeaa</b></p>	<p>Kaiuttimen ympärillä on voimakas sähkökenttä. Esimerkiksi mikroaaltouunit, langattomat verkkosovittimet, loistevalot ja kaasuliedet käyttävät samaa taajuusalueita kuin Bluetooth-laite. Tämä voi johtaa sähköisiin häiriöihin.</p>	<p>Siirrä kaiutin toiseen paikkaan, tai katkaise virta häiritsevästä elektronisesta laitteesta tai siirrä laitetta.</p>
<p><b>Virheellinen toiminta</b></p>	<p>Kaiuttimessa ei ole uusinta laiteohjelmistoversiota.</p>	<p>Lataa Marshall Bluetooth -sovellus ja muodosta yhteys kaiuttimeen. Varmista sovelluksen ohjeita noudattamalla, että kaiuttimessa on uusin laiteohjelmistoversio.</p>
	<p>Ilmenee ohjelmistovirhe.</p>	<p>Nollaa tehdasasetukset pitämällä Bluetooth-painiketta painettuna 7 sekuntia. Kaiuttimen asetukset on määritettävä uudelleen.</p>

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

## FRANÇAIS

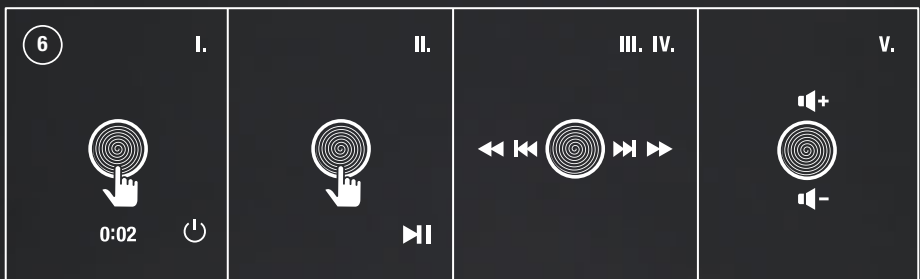

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

## FRANÇAIS

---

### ① ENTRÉE D'ALIMENTATION USB-C

Chargez l'enceinte en la branchant sur une source d'alimentation USB.

### ② SANGLE DE FIXATION

Dégrafez le côté inférieur droit de la sangle en l'étirant doucement.

### ③ BOUTON BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton Bluetooth® et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant devienne rouge et clignote lentement pour lancer le mode appairage.

### ④ MICROPHONE

Le microphone vous permet d'utiliser l'enceinte Willen comme haut-parleur. Lorsque vous êtes en appel, enfoncez le bouton Bluetooth pour basculer l'appel entre l'enceinte Willen et votre téléphone.

### ⑤ VOYANT BATTERIE

Le voyant batterie de 5 segments signale la charge de la batterie par une lumière stable, tandis qu'une animation montante indique le chargement en cours.

### ⑥ BOUTON DE CONTRÔLE

- I. Appuyez dessus et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.
- II. Appuyez dessus une fois pour activer la lecture/pause.
- III. Appuyez à droite/à gauche pour passer à la piste suivante/précédente.
- IV. Maintenez le bouton enfoncé à droite/à gauche pour avancer/reculer rapidement.
- V. Maintenez le bouton enfoncé vers le haut/vers le bas pour régler le volume.
- VI. Appuyez une fois pour répondre à un appel ou raccrocher.
- VII. Appuyez deux fois pour refuser un appel.



## INSTRUCTIONS

## FRANÇAIS

### APPAIRAGE BLUETOOTH

- I. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'enceinte s'allume.
- II. Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant devienne rouge et clignote lentement.
- III. Sélectionnez l'enceinte WILLEN dans la liste Bluetooth de votre appareil audio.

### RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE

Le rétablissement des paramètres d'usine permet de restaurer les réglages d'origine de l'enceinte, à l'exception des mises à jour du micrologiciel.

Remarque : cette action a pour effet de supprimer tous les réglages utilisateur et nécessite la reconfiguration de l'enceinte.

- I. Vérifiez que l'enceinte est allumée.
- II. Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. Tous les voyants s'éteignent et l'enceinte redémarre.
- III. Supprimez l'enceinte WILLEN de la liste Bluetooth de votre appareil audio avant de recommencer l'appairage.

### APPLICATION MARSHALL BLUETOOTH

Téléchargez l'application Marshall Bluetooth afin de tirer parti de votre enceinte et de la maintenir à jour avec la dernière version du logiciel.



## MODE STACK

## FRANÇAIS

Connectez plusieurs enceintes Willen dans une session Stack pour amplifier le son. Lancez la lecture d'une piste sur l'enceinte principale et toutes les enceintes connectées au sein de la session fonctionneront de manière synchronisée. Vous pouvez régler le volume de chaque enceinte pour obtenir un équilibre parfait.

### ① ENCEINTE PRINCIPALE

Appuyez trois fois sur le bouton Bluetooth pour lancer ou arrêter une session Stack. Le voyant se met à clignoter jusqu'à ce qu'une autre enceinte rejoigne la session.

### ② ENCEINTE SUPPLÉMENTAIRE

Appuyez deux fois sur le bouton Bluetooth de l'enceinte que vous souhaitez ajouter à la session. Le voyant se met à clignoter jusqu'à ce que l'enceinte ait rejoint la session. Lorsqu'elle est incluse dans une session, l'enceinte se déconnecte de tout autre appareil audio auquel elle était connectée précédemment. Elle tentera de s'y reconnecter une fois qu'elle aura quitté la session.

Pour retirer une enceinte de la session, appuyez deux fois sur son bouton Bluetooth.



## DÉPANNAGE

## FRANÇAIS

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
<b>L'enceinte ne s'allume pas</b>	La batterie est déchargée.	Branchez l'enceinte sur une source d'alimentation USB pour la charger.
<b>Impossible de connecter ou d'apparier un appareil Bluetooth</b>	La fonction Bluetooth n'est pas activée sur votre appareil (téléphone ou ordinateur).	Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil audio.
	L'enceinte n'est pas allumée.	Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'enceinte avant de la régler en mode appairage.
<b>Impossible d'utiliser le mode Stack</b>	L'appareil de lecture n'est pas connecté à l'enceinte principale.	Vérifiez que votre appareil de lecture (téléphone ou ordinateur) est apparié à l'enceinte principale.
<b>Perte de connexion Bluetooth ou audio</b>	Les appareils Bluetooth sont trop éloignés les uns des autres ou la connexion est perturbée par des obstacles.	Rapprochez les appareils en vérifiant qu'aucun obstacle (tel qu'un mur ou une porte) ne bloque la communication entre eux.


## DÉPANNAGE

## FRANÇAIS

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
<b>Perte de connexion Bluetooth ou audio</b>	L'enceinte est entourée par un champ électrique de forte puissance. Les objets tels que les fours à micro-ondes, les cartes réseau sans fil, les lampes fluorescentes et les gazinières utilisent la même bande de fréquences que l'appareil Bluetooth. Cela peut entraîner des perturbations électriques.	Déplacez l'enceinte ou éteignez ou déplacez l'appareil électronique à l'origine des interférences.
<b>Fonctionnement irrégulier</b>	L'enceinte n'utilise pas la dernière version du micrologiciel.	Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et connectez-vous à l'enceinte. Suivez les instructions de l'application pour vous assurer d'utiliser la version la plus récente du micrologiciel sur l'enceinte.
	Une erreur logicielle s'est produite.	Rétablissez les paramètres d'usine en maintenant le bouton Bluetooth enfoncé pendant 7 secondes. L'enceinte doit à nouveau être configurée.

## BAUWEISE DES GERÄTS

DEUTSCH

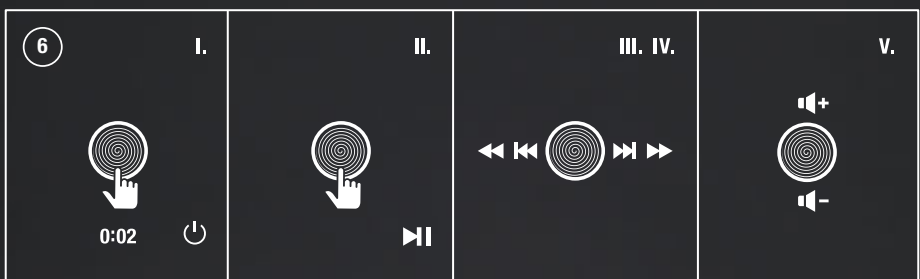

BACK TO INDEX

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## DEUTSCH

---

### ① USB-C-NETZANSCHLUSS

Laden Sie den Lautsprecher auf, indem Sie ihn an eine USB-Stromquelle anschließen.

### ② BEFESTIGUNGSBAND

Lösen Sie die untere rechte Seite des Bands, indem Sie es vorsichtig dehnen.

### ③ BLUETOOTH-TASTE

Halten Sie die Bluetooth®-Taste gedrückt, bis die LED langsam rot blinkt, um den Kopplungsmodus zu starten.

### ④ MIKROFON

Über das Mikrofon können Sie den Willen als Freisprechtelefon verwenden. Drücken Sie während eines Anrufs die Bluetooth-Taste, um zwischen dem Willen und Ihrem Telefon zu wechseln.

### ⑤ BATTERIEANZEIGE

Die fünfteilige Batterieanzeige zeigt die Batterieladung mit einem durchgehenden Leuchten an. Der Ladevorgang wird durch eine ansteigende Animation dargestellt.

### ⑥ REGLERKNOPF

- I. Zum Ein-/Ausschalten zwei Sekunden lang gedrückt halten
- II. Für Wiedergabe/Pause einmal drücken
- III. Zum Springen vorwärts/rückwärts nach rechts/links drehen
- IV. Zum schnellen Vorspulen/Zurückspulen rechts/links gedrückt halten
- V. Zum Anpassen der Lautstärke oben/unten gedrückt halten
- VI. Zum Beantworten oder Beenden eines Anrufs einmal drücken
- VII. Zum Ablehnen eines Anrufs zweimal drücken

## ANLEITUNGEN

## DEUTSCH

### KOPPELN MIT BLUETOOTH

- I. Halten Sie den Reglerknopf gedrückt, bis der Lautsprecher eingeschaltet wird.
- II. Halten Sie die Bluetooth-Taste gedrückt, bis die LED langsam rot blinkt.
- III. Wählen Sie in der Bluetooth-Liste Ihres Audiogeräts den WILLEN aus.

### ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden die ursprünglichen Einstellungen des Lautsprechers ohne Firmwareupdates wiederhergestellt.

Hinweis: Dadurch werden alle Benutzereinstellungen gelöscht und der Lautsprecher muss neu eingerichtet werden.

- I. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
- II. Halten Sie die Bluetooth-Taste sieben Sekunden lang gedrückt. Alle Anzeigen erlöschen und der Lautsprecher wird neu gestartet.
- III. Entfernen Sie den WILLEN aus der Bluetooth-Liste Ihres Audiogeräts, bevor Sie ihn erneut koppeln.

### MARSHALL BLUETOOTH-APP

Laden Sie die Marshall Bluetooth-App herunter, damit Sie Ihren Lautsprecher optimal nutzen können und stets über die neueste Software verfügen.



## STACK-MODUS

## DEUTSCH

Sie können zwei oder mehr Willen-Lautsprecher im Stack-Modus miteinander verbinden, um einen besonders klangvollen Sound zu erzielen. Alles, was Sie auf dem Hauptlautsprecher abspielen, wird synchron auf den anderen Lautsprechern wiedergegeben. Sie können die Lautstärke für jeden Lautsprecher einzeln anpassen, um die perfekte Balance zu erreichen.

### 1 HAUPTLAUTSPRECHER

Drücken Sie dreimal die Bluetooth-Taste, um eine Sitzung im Stack-Modus zu starten oder zu beenden. Die LED blinkt, bis die anderen Lautsprecher der Sitzung beitreten.

### 2 ZUSÄTZLICHER LAUTSPRECHER

Drücken Sie zweimal die Bluetooth-Taste auf jedem Lautsprecher, den Sie der Sitzung hinzufügen möchten. Die LED blinkt, bis der Lautsprecher der Sitzung beigetreten ist. Nachdem ein Lautsprecher der Sitzung beigetreten ist, wird seine Verbindung mit einem bisher verbundenen Audiogerät getrennt. Nachdem er die Sitzung verlassen hat, versucht er, die Verbindung mit diesem Audiogerät wiederherzustellen.

Wenn Sie einen Lautsprecher aus der Sitzung entfernen möchten, drücken Sie zweimal die Bluetooth-Taste auf diesem Lautsprecher.





## FEHLERBEHEBUNG

## DEUTSCH

PROBLEM	URSACHE	KORREKTURMASSNAHME
<b>Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein.</b>	Die Batterie verfügt über keine Ladung.	Schließen Sie den Lautsprecher an eine USB-Stromquelle an, um ihn zu laden.
<b>Der Lautsprecher kann nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden oder gekoppelt werden</b>	Bluetooth ist auf Ihrem Gerät (Smartphone oder Computer) nicht aktiviert.	Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Audiogerät.
	Der Lautsprecher ist nicht eingeschaltet	Halten Sie den Reglerknopf zwei Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten, bevor Sie ihn in den Kopplungsmodus versetzen.
<b>Die Wiedergabe im Stack-Modus ist nicht möglich.</b>	Das für die Wiedergabe verwendete Gerät ist nicht mit dem Hauptlautsprecher verbunden.	Stellen Sie sicher, dass das für die Wiedergabe verwendete Gerät (Smartphone oder Computer) mit dem Hauptlautsprecher gekoppelt ist.
<b>Die Bluetooth-Verbindung oder die Audiowiedergabe wird unterbrochen</b>	Der Abstand zwischen den Bluetooth-Geräten ist zu groß oder die Verbindung wird durch Hindernisse gestört.	Verringern Sie den Abstand zwischen den Geräten und sorgen Sie dafür, dass sich keine Hindernisse wie Wände oder Türen zwischen den Geräten befinden.


## FEHLERBEHEBUNG

## DEUTSCH

PROBLEM	URSACHE	KORREKTURMASSNAHME
<b>Die Bluetooth-Verbindung oder die Audiowiedergabe wird unterbrochen</b>	In der Umgebung des Lautsprechers befindet sich ein starkes elektrisches Feld. Geräte wie Mikrowellenherde, WLAN-Adapter, Leuchtstofflampen und Gaskocher nutzen denselben Frequenzbereich wie das Bluetooth-Gerät. Dadurch können elektrische Interferenzen entstehen.	Stellen Sie den Lautsprecher oder das störende elektrische Gerät an einem anderen Ort auf oder schalten Sie das elektrische Gerät aus.
<b>Ein unerwartetes Verhalten tritt auf.</b>	Auf dem Lautsprecher ist nicht die neueste Firmwareversion installiert.	Laden Sie die Marshall Bluetooth-App herunter und stellen Sie eine Verbindung mit dem Lautsprecher her. Folgen Sie den Anleitungen in der App, um sicherzustellen, dass der Lautsprecher über die neueste Firmwareversion verfügt.
	Es liegt ein Fehler mit der Software vor.	Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie die Bluetooth-Taste sieben Sekunden lang gedrückt halten. Der Lautsprecher muss neu eingerichtet werden.

## ΔΙ'ΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΆ

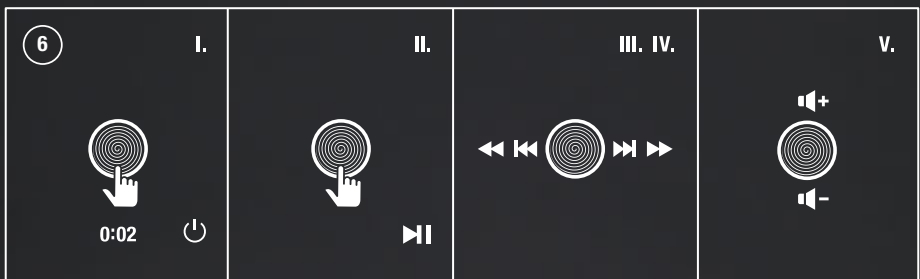

## ΓΕΝΙΚΑ

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

---

- 1 ΕΪΣΟΔΟΣ ΡΕΪΜΑΤΟΣ USB-C**

Φορτίστε το ηχείο συνδέοντάς το σε μια πηγή τροφοδοσίας USB.
- 2 ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ**

Αποσυνδέστε την κάτω δεξιά πλευρά του ιμάντα τεντώνοντάς τον απαλά.
- 3 ΚΟΥΜΠΪ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ**

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth® μέχρι η λυχνία LED να γίνει αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύζευξης.
- 4 ΜΙΚΡΌΦΩΝΟ**

Το μικρόφωνο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Willen ως μεγάφωνο. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί Bluetooth για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της χρήσης του Willen για την κλήση και του τηλεφώνου σας.
- 5 ΈΝΔΕΙΞΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ**

Η ένδειξη μπαταρίας 5 τμημάτων δείχνει τη φόρτιση της μπαταρίας με σταθερό φως και ένα κινούμενο εικονίδιο υποδεικνύει τη φόρτιση.
- 6 ΚΟΥΜΠΪ ΕΛΈΓΧΟΥ**
  - I. Πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
  - II. Πιέστε μία φορά για αναπαραγωγή/παύση
  - III. Πιέστε το κουμπί δεξιά/αριστερά για μεταπήδηση εμπρός/πίσω
  - IV. Κρατήστε πατημένο το κουμπί δεξιά/αριστερά για γρήγορη προώθηση/επιστροφή
  - V. Κρατήστε πατημένο το κουμπί επάνω/κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
  - VI. Πιέστε μία φορά για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση
  - VII. Πιέστε δύο φορές για να απορρίψετε μια κλήση

## ΟΔΗΓΪΕΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΆ

### ΣΎΖΕΥΞΗ BLUETOOTH

- I. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου μέχρι το ηχείο να ενεργοποιηθεί.
- II. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth μέχρι η λυχνία LED να γίνει αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα.
- III. Επιλέξτε το WILLEN από τη λίστα Bluetooth της συσκευής ήχου σας.

### ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΏΝ ΡΥΘΜΪΣΕΩΝ

Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα επαναφέρει το ηχείο στις αρχικές του ρυθμίσεις, εξαιρουμένων τυχόν ενημερώσεων υλικολογισμικού.

Σημείωση: Αυτό θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις χρήστη και το ηχείο θα πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου.

- I. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι ενεργοποιημένο.
- II. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth για 7 δευτερόλεπτα. Όλες οι ενδείξεις απενεργοποιούνται και το ηχείο επανεκκινείται.
- III. Καταργήστε το WILLEN από τη λίστα Bluetooth της συσκευής ήχου σας πριν πραγματοποιήσετε ξανά σύζευξη.

### ΕΦΑΡΜΟΓΉ MARSHALL BLUETOOTH

Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το ηχείο σας και να το διατηρήσετε ενημερωμένο με το πιο πρόσφατο λογισμικό.



# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STACK

# ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Συνδέστε δύο ή περισσότερα ηχεία Willen σε μια περίοδο λειτουργίας Stack για ήχο γεμάτο ένταση. Παίξτε οτιδήποτε στο κύριο ηχείο και όλα τα ηχεία στην περίοδο λειτουργίας θα παίξουν συγχρονισμένα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε οποιοδήποτε μεμονωμένο ηχείο για τέλεια ισορροπία.

## 1 ΚΎΡΙΟ ΗΧΕΪΟ

Πατήστε τρεις φορές το κουμπί Bluetooth για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε μια περίοδο λειτουργίας Stack. Η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει έως ότου κάποιο άλλο ηχείο προστεθεί στην περίοδο λειτουργίας.

## 2 ΠΡΌΣΘΕΤΟ ΗΧΕΪΟ

Πατήστε δύο φορές το κουμπί Bluetooth σε όποιο ηχείο θέλετε να προσθέσετε στην περίοδο λειτουργίας. Η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει έως ότου το ηχείο συνδεθεί σε μια περίοδο λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, το ηχείο θα αποσυνδεθεί από τη συσκευή ήχου που είχε συνδεθεί προηγουμένως και θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί μετά την έξοδο από την περίοδο λειτουργίας.

Για να αφαιρέσετε ένα ηχείο από την περίοδο λειτουργίας, πατήστε δύο φορές το κουμπί Bluetooth σε αυτό το ηχείο.



## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΊΑ	ΕΝΈΡΓΕΙΑ
<b>Το ηχείο δεν ενεργοποιείται</b>	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Συνδέστε το ηχείο σε μια πηγή τροφοδοσίας USB για να την φορτίσετε.
<b>Δεν είναι δυνατή η σύνδεση ή η σύζευξη με μια συσκευή Bluetooth</b>	Το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας (τηλέφωνο ή υπολογιστής).	Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή ήχου σας.
	Το ηχείο δεν είναι ενεργοποιημένο.	Το ηχείο δεν είναι ενεργοποιημένο. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ηχείο πριν το θέσετε σε λειτουργία σύζευξης.
<b>Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή σε λειτουργία Stack</b>	Η συσκευή αναπαραγωγής δεν είναι συνδεδεμένη στο κύριο ηχείο.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής (τηλέφωνο ή υπολογιστής) έχει συζευχθεί με το κύριο ηχείο.
<b>Η σύνδεση Bluetooth ή ο ήχος διακόπτεται</b>	Οι συσκευές Bluetooth είναι πολύ μακριά μεταξύ τους ή η σύνδεση επηρεάζεται από εμπόδια.	Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά τη μία στην άλλη, ώστε να μην παρεμβαίνουν εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.







## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΊΑ	ΕΝΈΡΓΕΙΑ
<b>Η σύνδεση Bluetooth ή ο ήχος διακόπτεται</b>	Υπάρχει ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που περιβάλλει το ηχείο. Αντικείμενα όπως φούρνοι μικροκυμάτων, προσαρμογείς ασύρματου δικτύου, φώτα φθορισμού και κουζίνες αερίου χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρικές διαταραχές.	Μετακινήστε το ηχείο σε άλλο σημείο ή απενεργοποιήστε ή μετακινήστε την ηλεκτρονική συσκευή που προκαλεί την παρεμβολή.
<b>Ασταθής συμπεριφορά</b>	Το ηχείο δεν χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.	Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth και συνδεθείτε στο ηχείο. Ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι το ηχείο διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.
	Υπάρχει σφάλμα λογισμικού.	Επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί Bluetooth για 7 δευτερόλεπτα. Το ηχείο πρέπει να ρυθμιστεί ξανά.





<p>6</p> <p>I.</p>  <p>0:02</p> 	<p>II.</p>  	<p>III. IV.</p> 	<p>V.</p> 
--	--	---	---

- 1 **כניסת חשמל USB-**  
טענו את הרמקול על ידי חיבורו למקור מתח USB.
- 2 **רצועת נשיאה**  
שחררו את הצד הימני תחתון של הרצועה על ידי מתיחתה בעדינות.
- 3 **לחצן בלוטות'**  
לחצו לחיצה ארוכה על לחצן בלוטות' עד שהנורות מהבהבות לאט באדום כדי להתחיל את מצב הצימוד.
- 4 **מיקרופון**  
המיקרופון מאפשר לכם להשתמש ב-Willen בתור דיבורית. בזמן שיחה, לחצו על לחצן בלוטות' כדי להעביר את השיחה בין שימוש ב-Willen לבין שימוש בטלפון.
- 5 **ציין סוללה**  
ציין הסוללה עם חמשת המקטעים מציג את טעינת הסוללה בתאורה יציבה והנפשה עולה מציינת טעינה.
- 6 **כפתור בקרה**
  - I. לחצו למשך שתי שניות להפעלה/כיבוי
  - II. לחצו פעם אחת לנגינה/השהייה
  - III. לחצו ימינה/שמאלה לדילוג קדימה/אחורה
  - IV. לחצו לחיצה ארוכה ימינה/שמאלה להרצה קדימה/אחורה
  - V. לחצו לחיצה ארוכה למעלה/למטה לכיוון עוצמת השמע
  - VI. לחצו פעם אחת כדי לענות לשיחה או לסיים שיחה
  - VII. לחצו פעמיים כדי לדחות שיחה

**צימוד בלוטותי**

- I. לחצו לחיצה ארוכה על כפתור הבקרה עד שהרמקול נדלק.
- II. לחצו לחיצה ארוכה על לחצן בלוטותי עד שהנוריות מהבהבות לאט באדום.
- III. בחרו באפשרות WILLEN ברשימת מכשירי הבלוטותי של מכשיר האודיו שלכם.

**אתחול להגדרות היצרן**

- אתחול להגדרות היצרן יחזיר את הרמקול להגדרות המקוריות שלו, להוציא עדכוני קושחה כלשהם.
- הערה: פעולה זו תמחק את הגדרות המשתמש ויהיה עליכם להגדיר את הרמקול מחדש.
- IV. וודאו שהרמקול דולק.
  - V. לחצו על לחצן בלוטותי למשך 7 שניות. כל הציינים יכבו והרמקול יאתחל את עצמו.
  - VI. הסירו את WILLEN מרשימת מכשירי השמע שלכם לפני שתבצעו צימוד מחדש.

**אפליקציית MARSHALL BLUETOOTH**

הורידו את אפליקציית Marshall Bluetooth כדי להפיק את המרב מהרמקול שלכם ולהשאיר אותו מעודכן עם עדכוני החומרה האחרונים.



## עברית

## מצב STACK

חברו שני רמקולים של Willen או יותר במקביל לקבלת צליל גדול יותר. נגנו מהרמקול העיקרי וכל הרמקולים בהפעלה זו ינגנו באופן מסונכרן אתו. ניתן לכוון את עוצמת השמע של כל רמקול בנפרד לקבלת איזון מושלם.

### 1 רמקול עיקרי

לחצו שלוש לחיצות על לחצן בלוטות' להתחלה או סיום של הפעלה במצב Stack. הנורית תהבהב עד שכל שאר הרמקולים יצטרפו להפעלה.

### 2 רמקול נוסף

לחצו לחיצה כפולה על לחצן בלוטות' של כל רמקול שתמצו להוסיף להפעלה. הנורית תהבהב עד שהרמקול יצטרף להפעלה. בזמן הפעלה, הרמקול יתנתק מכל מכשיר אודיו שאליו הוא היה מחובר קודם לכן וינסה להתחבר אליו מחדש עם סיום ההפעלה במקביל הנוכחית. להסרת רמקול מהפעלה במקביל, לחצו לחיצה כפולה על לחצן בלוטות' של אותו הרמקול.



## עברית


## פתרון בעיות

פעולה	סיבה	בעיה
חברו את הרמקול למקור מתח <b>USB</b> כדי לטעון אותו.	הסוללה ריקה	הרמקול לא נדלק
הפעילו את אפשרות בלוטות' במכשיר האודיו שלכם.	אפשרות בלוטות' לא מופעלת במכשיר שלכם (טלפון או מחשב).	לא ניתן לחבר או לצמד למכשיר בלוטות'
לחצו על כפתור הבקרה למשך שתי שניות כדי להפעיל את הרמקול לפני שתגדירו אותו במצב צימוד.	הרמקול לא פועל.	
וודאו שהמכשיר המנגן (טלפון או מחשב) מצומד לרמקול העיקרי.	המכשיר המנגן לא מחובר לרמקול העיקרי.	לא ניתן לנגן ממספר רמקולים במקביל
קרבו את המכשירים זה לזה כך שהם יהיו ללא מכשולים בניהם כגון קירות או דלתות.	מכשירי הבלוטות' רחוקים מדי זה מזה או שהחיבור מושפע עקב מכשולים.	חיבור בלוטות' או אודיו מתנתק

פעולה	סיבה	בעיה
<p>הזיזו את הרמקול לנקודה אחרת או כבו או הזיזו את המכשיר החשמלי היוצר את ההפרעה.</p>	<p>יש שדה חשמלי חזק סביב הרמקול. פריטים כגון תנורי מיקרוגל, נתבי רשת אלחוטית, נורות פלורסנט וכיריים גז משתמשים באותו טווח תדרים של מכשירי בלוטות'. הדבר עלול להוביל להפרעות חשמליות.</p>	<p><b>חיבור בלוטות' או אודיו מתנתק</b></p>
<p>הורידו את אפליקציית Marshall Bluetooth פעלו וחברו לרמקול. פעלו בהתאם להנחיות באפליקציה כדי לוודא שגרסת הקושחה האחרונה מותקנת ברמקול.</p>	<p>גרסת הקושחה האחרונה לא מותקנת ברמקול.</p>	<p><b>התנהגות לא יציבה</b></p>
<p>בצעו אתחול להגדרות היצרן על ידי לחיצה על לחצן בלוטות' למשך 7 שניות. יש להגדיר את הרמקול מחדש.</p>	<p>שגיאת תוכנה.</p>	

## AZ ESZKÖZ KIALAKÍTÁSA

## MAGYAR

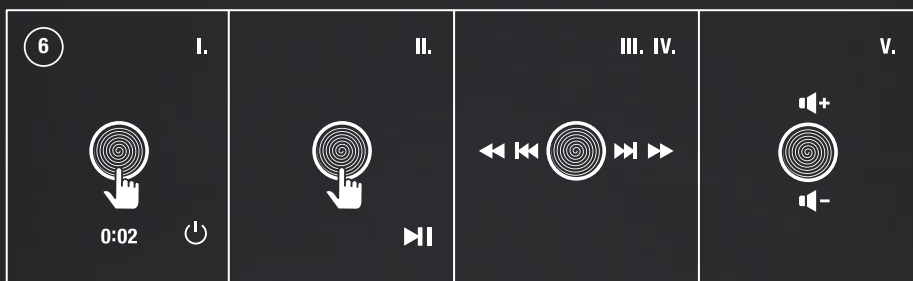

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

## MAGYAR

---

### ① USB-C TÁPBEMENET

A hangszóró egy USB-áramforráshoz csatlakoztatva tölthető.

### ② RÖGZÍTŐPÁNT

Kicsit megnyújtva akassza ki a pánt jobb alsó részét.

### ③ BLUETOOTH GOMB

A párosítási üzemmód elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth® gombját, amíg a LED el nem kezd lassan, piros fényel villogni.

### ④ MIKROFON

A mikrofonnal a Willen kihangosítóként is használható. Hívás közben a Bluetooth gombját megnyomva válthat aközött, hogy a híváshoz a Willent vagy a telefonját használja.

### ⑤ AKKUMULÁTORJELZŐ

Az ötrészes akkumulátorjelző folyamatos fényel jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát, az emelkedő irányú animáció pedig azt jelzi, hogy az eszköz töltődik.

### ⑥ VEZÉRLŐGOMB

- I. A be-/kikapcsoláshoz nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig
- II. A lejátszáshoz/szüneteltetéshez nyomja meg egyszer
- III. Az előre-/hátrafelé léptetéshez nyomja el jobbra/balra
- IV. A gyors előre-/hátrafelé léptetéshez tartsa jobbra/balra nyomva
- V. A hangerő szabályozásához nyomja felfelé/lefelé
- VI. Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomja meg egyszer
- VII. Hívás elutasításához nyomja meg kétszer



## KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

## MAGYAR

### A BLUETOOTH PÁROSÍTÁSA

- I. Nyomja le és tartsa lenyomva a vezérlógombot addig, amíg a hangszóró be nem kapcsol.
- II. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombját, amíg a LED el nem kezd lassan, piros fényvel villogni.
- III. Az audioeszköz Bluetooth-listájáról válassza ki az WILLEN-t.

### GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállításakor a hangszóró a firmware-frissítéseket kivéve az eredeti beállításokra áll vissza.

Megjegyzés: Ekkor az összes felhasználói beállítás törlődik, és a hangszórót újra be kell állítani.

- I. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a hangszóró.
- II. Nyomja le és tartsa lenyomva a Bluetooth gombját 7 másodpercig. Minden kijelző kialszik és a hangszóró újraindul.
- III. Mielőtt ismét párosítaná, törölje az WILLEN-t az audioeszköz Bluetooth-listájáról.

### MARSHALL BLUETOOTH ALKALMAZÁS

Annak érdekében, hogy a hangszórót a lehető legnagyobb mértékben kihasználja, és a legújabb szoftverrel naprakészen tartsa, tölts le a Marshall Bluetooth alkalmazást.



## STACK ÜZEMMÓD

MAGYAR

A nagyobb hangerőért csatlakoztasson két vagy több Willen hangszórót egy stack készletbe. Játsszon le bármit a fő hangszórón, és azt a készlet többi hangszórója szinkronban lejátssza. A tökéletes egyensúly érdekében a hangerő mindegyik hangszórón külön állítható.

### 1 FŐ HANGSZÓRÓ

A Stack készlet összeállításának megkezdéséhez vagy annak megszüntetéséhez nyomja meg háromszor a Bluetooth gombját. A LED addig villog, amíg bármilyen más hangszóró nem csatlakozik a készlethez.

### 2 TOVÁBBI HANGSZÓRÓK

Nyomja meg kétszer a készlethez hozzáadandó bármelyik hangszórón a Bluetooth gombját. A LED addig villog, amíg a hangszóró nem csatlakozik a készlethez. Amíg a készletbe tartozik, a hangszóró minden korábban csatlakoztatott audioeszköztől lecsatlakozik, majd a készlet megszüntetése után megpróbál visszacsatlakozni.

Hangszóró készletből való eltávolításához nyomja meg kétszer a Bluetooth gombját az adott hangszórón.



## HIBAELHÁRÍTÁS

## MAGYAR

PROBLÉMA	OK	MŰVELET
<b>A hangszóró nem kapcsol be</b>	Az akkumulátor le van merülve.	A töltéshez csatlakoztassa a hangszórót USB-áramforrásra.
<b>Nem csatlakoztatható vagy párosítható Bluetooth funkcióval rendelkező eszközzel</b>	A Bluetooth nincs bekapcsolva az eszközén (telefon vagy számítógép).	Kapcsolja be az audioeszköz Bluetooth funkcióját.
	A hangszóró nincs bekapcsolva.	Mielőtt párosítási módba állítaná, a hangszóró bekapcsolásához nyomja be és tartsa benyomva a vezérlőgombot 2 másodpercig.
<b>Nem működik a Stack üzemmód</b>	A lejátszóeszköz nem csatlakozik a fő hangszóróhoz.	Ellenőrizze, hogy párosítva van-e a lejátszóeszköz (telefon vagy számítógép) és a fő hangszóró.
<b>Megszakad a Bluetooth-kapcsolat vagy a hang</b>	A Bluetooth-eszközök túl messze vannak egymástól, vagy a kapcsolatot akadályok zavarják.	Vigye közelebb egymáshoz az eszközöket, hogy ne zavarják őket olyan akadályok, mint például a fal vagy az ajtó.

## HIBAE LHÁRÍTÁS







## MAGYAR

PROBLÉMA	OK	MŰVELET
<b>Megszakad a Bluetooth-kapcsolat vagy a hang</b>	Erős mágneses mező veszi körül a hangszórót. A mikrohullámú sütők, a vezeték nélküli hálózati adapterek, a fluoreszkáló lámpák és a gáztűzhelyek ugyanazt a frekvenciatartományt használják, mint a Bluetooth funkcióval ellátott eszköz. Ez elektromos zavarokat okozhat.	Vigye át másik helyre a hangszórót, vagy a zavart okozó elektronikai eszközt kapcsolja ki vagy helyezze át.
<b>Kiszámíthatatlan működés</b>	A hangszóró nem a legújabb firmware-verziót használja.	Töltse le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és csatlakozzon a hangszóróhoz. Kövesse az alkalmazás utasításait annak biztosításához, hogy a hangszóró a legújabb firmware-verziót használja.
	Szoftverhiba merült fel.	A Bluetooth gombját 7 másodpercen át lenyomva tartva állítsa vissza a gyári beállításokat. A hangszóró beállításait újra meg kell adni.

# TATA LETAK PERANGKAT

# BAHASA INDONESIA



6	I.	II.	III. IV.	V.
 0:02 	 			

**① INPUT DAYA USB-C**

Isi daya speaker dengan menyambungkan ke sumber daya USB.

**② TALI PENGIKAT**

Lepas kaitan di sisi kanan bawah tali dengan menariknya secara perlahan.

**③ TOMBOL BLUETOOTH**

Tekan dan tahan tombol Bluetooth® hingga lampu LED menyala dengan kedipan pelan untuk memulai mode penyambungan.

**④ MIKROFON**

Mikrofon memungkinkan Anda menggunakan Willen sebagai speakerphone. Selama panggilan, tekan tombol Bluetooth memilih menggunakan Willen atau telepon.

**⑤ INDIKATOR BATERAI**

Indikator baterai dengan 5 segmen menampilkan pengisian baterai dengan lampu yang menyala stabil dan animasi gerak naik.

**⑥ KENOP KONTROL**

- I. Tekan dan tahan selama 2 detik untuk menyalakan/mematikan
- II. Tekan satu kali untuk memutar/menjeda
- III. Tekan ke kanan/kiri untuk melewati ke depan/belakang
- IV. Tahan ke kanan/kiri mempercepat maju/mundur
- V. Tekan ke atas/bawah untuk menyesuaikan volume
- VI. Tekan satu kali menjawab atau mengakhiri panggilan
- VII. Tekan dua kali untuk menolak panggilan

## PETUNJUK

## BAHASA INDONESIA

### PENYAMBUNGAN BLUETOOTH

- I. Tekan dan tahan kenop kontrol sampai speaker menyala.
- II. Tekan dan tahan tombol Bluetooth hingga lampu LED menyala dengan kedipan pelan.
- III. Pilih WILLEN dari daftar audio Bluetooth pada perangkat.

### CARA MELAKUKAN RESET PABRIK

Reset pabrik akan membuat speaker kembali ke pengaturan aslinya, tidak termasuk pembaruan firmware.

Catatan: Hal ini akan menghapus semua pengaturan dari pengguna dan speaker perlu diatur lagi.

- I. Pastikan speaker dalam kondisi menyala.
- II. Tekan dan tahan tombol Bluetooth selama 7 detik. Semua indikator akan mati kemudian speaker dinyalakan ulang.
- III. Hapus WILLEN dari daftar Bluetooth perangkat audio perangkat Anda sebelum melakukan penyambungan kembali.

### APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH

Unduh aplikasi Marshall Bluetooth untuk mendapatkan kualitas terbaik dari speaker Anda dan selalu perbarui dengan perangkat lunak terbaru.



## MODE STACK

## BAHASA INDONESIA

Sambungkan dua speaker Willen atau lebih ke dalam sesi Stack untuk suara yang lebih kuat. Putar apa saja pada speaker utama dan semua speaker di dalam sesi akan memainkannya dengan sinkron. Anda dapat mengatur volume masing-masing speaker untuk balance yang sempurna.

### 1 SPEAKER UTAMA

Tekan tombol Bluetooth tiga kali untuk memulai atau mengakhiri sesi Stack. LED akan berkedip sampai semua speaker tergabung dalam sesi.

### 2 SPEAKER TAMBAHAN

Tekan tombol Bluetooth dua kali pada speaker mana saja untuk ditambahkan ke dalam sesi. LED akan berkedip sampai speaker tambahan tergabung dalam sesi. Selama dalam sesi, speaker akan terputus dari semua sambungan perangkat audio sebelumnya dan akan coba tersambung kembali setelah keluar dari sesi.

Untuk mengeluarkan speaker dari suatu sesi, tekan tombol Bluetooth dua kali pada speaker tersebut.





## PENYELESAIAN MASALAH

## BAHASA INDONESIA

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
<b>Speaker tidak mau menyala</b>	Baterai tidak terisi.	Sambungkan speaker dengan USB untuk mengisi dayanya.
<b>Tidak dapat terhubung atau tersambung dengan perangkat Bluetooth</b>	Bluetooth tidak diaktifkan pada perangkat Anda (telepon atau komputer).	Aktifkan Bluetooth pada perangkat Anda.
	Speaker tidak menyala.	Tekan dan tahan kenop kontrol selama 2 detik untuk menyalakan speaker sebelum melakukan pengaturan dalam mode penyambungan.
<b>Tidak dapat diputar dalam mode Stack</b>	Perangkat pemutar tidak tersambung ke speaker utama.	Pastikan perangkat pemutar (telepon atau komputer) tersambung dengan speaker utama.
<b>Koneksi Bluetooth atau audio terputus</b>	Perangkat-perangkat Bluetooth terpisah terlalu jauh, atau koneksi terganggu karena terdapat halangan.	Pindahkan perangkat dengan jarak lebih dekat sehingga tidak saling terganggu oleh halangan seperti dinding atau pintu.


## PENYELESAIAN MASALAH

## BAHASA INDONESIA

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
<p><b>Koneksi Bluetooth atau audio terputus</b></p>	<p>Terdapat adanya medan listrik kuat di sekitar speaker. Barang seperti oven microwave, adaptor jaringan nirkabel, lampu fluorescent, dan kompor gas menggunakan rentang frekuensi yang sama dengan perangkat Bluetooth. Hal tersebut akan menyebabkan gangguan elektronik.</p>	<p>Pindahkan speaker ke tempat lain, atau matikan atau pindahkan perangkat elektronik yang mengganggu.</p>
<p><b>Beroperasi tidak menentu</b></p>	<p>Speaker tidak menggunakan firmware versi terbaru.</p>	<p>Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan hubungkan ke speaker. Ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk memastikan speaker memiliki firmware versi terbaru.</p>
	<p>Terdapat error perangkat lunak.</p>	<p>Lakukan reset pabrik dengan menekan tombol Bluetooth selama 7 detik. Speaker perlu diatur lagi.</p>

# DISPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

ITALIANO

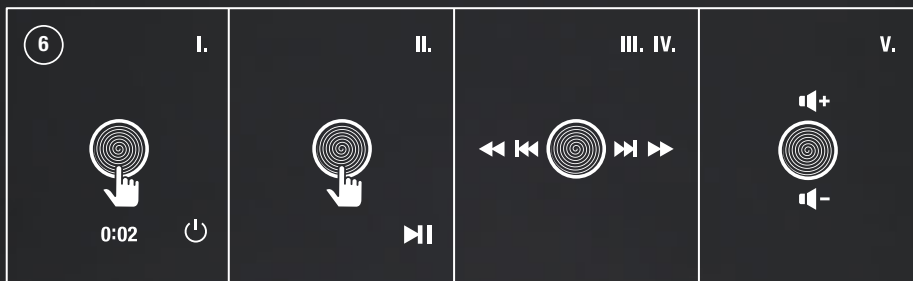

## INFORMAZIONI GENERALI

## ITALIANO

---

### ① INGRESSO ALIMENTAZIONE USB-C

Carica l'altoparlante collegandolo a una fonte di alimentazione USB.

### ② CINGHIA DI FISSAGGIO

Sgancia la parte inferiore destra della cinghia allungandola delicatamente.

### ③ PULSANTE BLUETOOTH

Tieni premuto il pulsante Bluetooth® finché il LED non mostra un lento impulso rosso per avviare la modalità di associazione.

### ④ MICROFONO

Il microfono ti consente di utilizzare Willen come vivavoce. Durante una chiamata, premi il pulsante Bluetooth per alternare la chiamata tra l'utilizzo di Willen per la chiamata e il telefono.

### ⑤ INDICATORE DELLA BATTERIA

L'indicatore della batteria a 5 segmenti mostra la carica della batteria con una luce fissa e un'animazione crescente che indica la carica.

### ⑥ MANOPOLA DI CONTROLLO

- I. Tieni premuto per 2 secondi per accendere/spegnere
- II. Premi una volta per riprodurre/mettere in pausa
- III. Premi verso destra/sinistra per andare avanti/indietro
- IV. Tieni premuto verso destra/sinistra per avanzare/riavvolgere velocemente
- V. Tieni premuto verso il basso/verso l'alto per regolare il volume
- VI. Premi una volta per rispondere o terminare una chiamata
- VII. Premi due volte per rifiutare una chiamata

## ISTRUZIONI

## ITALIANO

### ASSOCIAZIONE BLUETOOTH

- I. Tieni premuta la manopola di controllo finché l'altoparlante non si accende.
- II. Tieni premuto il pulsante Bluetooth finché il LED non mostra un lento impulso rosso.
- III. Seleziona WILLEN dall'elenco Bluetooth del dispositivo audio.

### ESECUZIONE DI UN RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica ti consente di ripristinare le impostazioni originali dell'altoparlante, esclusi eventuali aggiornamenti del firmware.

Nota: questa operazione comporta l'eliminazione di tutte le impostazioni utente e sarà necessario riconfigurare l'altoparlante.

- I. Verifica che l'altoparlante sia acceso.
- II. Tieni premuto il pulsante Bluetooth per 7 secondi. Tutti gli indicatori si spengono e l'altoparlante viene riavviato.
- III. Rimuovi WILLEN dall'elenco Bluetooth del dispositivo audio prima di eseguire nuovamente l'associazione.

### APP MARSHALL BLUETOOTH

Scarica l'app Marshall Bluetooth per sfruttare al massimo l'altoparlante e aggiornarlo costantemente con il software più recente.



## MODALITÀ STACK

**ITALIANO**

Collega due o più altoparlanti Willen in una sessione Stack per un suono più potente. Riproduci qualsiasi fonte audio sull'altoparlante principale e tutti gli altoparlanti della sessione verranno riprodotti in sincronia. Puoi regolare il volume su qualsiasi altoparlante singolo per un bilanciamento perfetto.

### 1 ALTOPARLANTE PRINCIPALE

Premi tre volte il pulsante Bluetooth per avviare o terminare una sessione Stack. Il LED inizia a lampeggiare finché un altro altoparlante non viene aggiunto alla sessione.

### 2 ALTOPARLANTE AGGIUNTIVO

Premi due volte il pulsante Bluetooth su qualsiasi altoparlante che vuoi aggiungere alla sessione. Il LED inizia a lampeggiare finché l'altoparlante non viene aggiunto a una sessione. Durante una sessione, l'altoparlante si disconnetterà da qualsiasi dispositivo audio precedentemente connesso e tenterà di riconnettersi dopo aver abbandonato la sessione.

Per rimuovere un altoparlante dalla sessione, premi due volte il pulsante Bluetooth su tale altoparlante.



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## ITALIANO

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
<b>L'altoparlante non si accende</b>	La batteria è scarica.	Collega l'altoparlante a una fonte di alimentazione USB per ricaricarlo.
<b>Impossibile connettersi o associare con un dispositivo Bluetooth</b>	Il Bluetooth non è abilitato sul dispositivo (telefono o computer).	Attiva il Bluetooth sul dispositivo audio.
	L'altoparlante non è acceso.	Tieni premuta la manopola di controllo per 2 secondi per accendere l'altoparlante prima di impostarlo in modalità di associazione.
<b>Riproduzione impossibile in modalità Stack</b>	Il dispositivo di riproduzione non è collegato all'altoparlante principale.	Verifica che il dispositivo di riproduzione (telefono o computer) sia accoppiato con l'altoparlante principale.
<b>La connessione Bluetooth o l'audio si interrompe</b>	I dispositivi Bluetooth sono troppo distanti o la connessione è compromessa a causa di ostacoli.	Avvicina i dispositivi in modo che non siano ostruiti da ostacoli come porte o pareti.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


## ITALIANO

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
<b>La connessione Bluetooth o l'audio si interrompe</b>	L'altoparlante è circondato da un forte campo elettrico. Oggetti come forni a microonde, schede di rete wireless, luci fluorescenti e cucine a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth. Tutto questo può causare disturbi elettrici.	Sposta l'altoparlante in un altro punto oppure spegni o sposta il dispositivo elettronico che interferisce.
<b>Comportamento irregolare</b>	L'altoparlante non utilizza l'ultima versione del firmware.	Scarica l'app Marshall Bluetooth e connettiti all'altoparlante. Segui le istruzioni nell'app per verificare che l'altoparlante disponga dell'ultima versione del firmware.
	Si è verificato un errore del software.	Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica premendo il pulsante Bluetooth per 7 secondi. L'altoparlante deve essere riconfigurato.



# 機器の構成

日本語

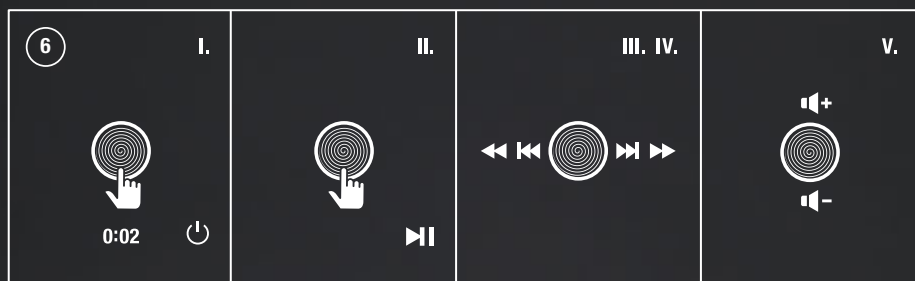

**① USB-C電源入力**

USB電源に差し込んで、スピーカーを充電します。

**② 取り付け用ストラップ**

取り外すには、ストラップの右下をそっと引きます。

**③ BLUETOOTHボタン**

LEDが赤色にゆっくりと点滅するまでBluetooth®ボタンを押し続けると、ペアリングモードになります。

**④ マイク**

マイクを使用すると、Willenをスピーカーフォンとして利用できます。通話中にBluetoothボタンを押すと、Willenで通話するか携帯電話で通話するかを切り替えることができます。

**⑤ バッテリーインジケーター**

5段階のバッテリーインジケーターは、ライトの点灯でバッテリーの充電状態を示します。点灯数が増えていくアニメーションは、充電中であることを示します。

**⑥ 操作ノブ**

- I. 2秒間押し続けると、電源のオン/オフが切り替わります。
- II. 1回押すと、再生/一時停止します。
- III. 右を押すと次に進み、左を押すと前に戻ります。
- IV. 右を押し続けると早送りし、左を押し続けると巻き戻しします。
- V. 上下を押して音量を調節します。
- VI. 1回押すと、通話を開始または終了します。
- VII. 2回押すと、着信を拒否します。

## 操作方法

## 日本語

### BLUETOOTHのペアリング

- I. スピーカーの電源がオンになるまで操作ノブを押し続けます。
- II. LEDが赤色にゆっくりと点滅するまでBluetoothボタンを押し続けます。
- III. オーディオ機器のBluetoothリストからWILLENを選択します。

### 出荷時設定へのリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、スピーカーが初期設定に戻ります。

注:これを行うとユーザー設定がすべて削除され、スピーカーの再設定が必要になります。

- I. スピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
- II. Bluetoothボタンを7秒間押し続けます。すべてのインジケータが消灯し、スピーカーが再起動します。
- III. オーディオ機器のBluetoothリストからWILLENを削除し、再度ペアリングを行います。

### MARSHALL BLUETOOTHアプリ

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に活かしましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。



## STACKモード

日本語

2台以上のWillenスピーカーをStackセッションで接続すると、より大きな音量が得られます。メインスピーカーで何かを再生すると、そのセッション内のすべてのスピーカーで同期再生が行われます。個々のスピーカーの音量を調節して、最適なバランスを実現できます。

**① メインスピーカー**

Bluetoothボタンを3回押すと、Stackセッションが開始または終了します。他のスピーカーがセッションに加わるまで、LEDが点滅します。

**② 追加スピーカー**

セッションに追加するスピーカーのBluetoothボタンを2回押します。そのスピーカーがセッションに加わるまで、LEDが点滅します。セッション中、そのスピーカーはそれまで接続されていたオーディオ機器から切断され、セッションの終了後に再接続を試みます。

スピーカーをセッションから削除するには、そのスピーカーのBluetoothボタンを2回押します。



## トラブルシューティング

日本語

問題	原因	対策
スピーカーの電源がオンにならない	バッテリーが充電されていません。	スピーカーをUSB電源に接続して充電してください。
Bluetooth機器との接続またはペアリングができない	お使いの機器(携帯電話またはコンピューター)でBluetoothが有効になっていません。	お使いのオーディオ機器でBluetoothを有効にしてください。
	スピーカーの電源がオンになっていません。	操作ノブを2秒間押し続けてスピーカーの電源をオンにしてから、ペアリングモードで設定してください。
Stackモードで再生できない	再生用機器がメインスピーカーに接続されていません。	再生用機器(携帯電話またはコンピューター)がメインスピーカーとペアリングされていることを確認してください。
Bluetooth接続または音声途切れる	Bluetooth機器同士の距離が離れすぎているか、接続が障害物の影響を受けています。	壁やドアなどの障害物に妨げられないように、機器同士を近くに移動してください。


## トラブルシューティング

日本語

問題	原因	対策
Bluetooth接続 または音声途切れる	スピーカーの周囲に強力な電界があります。電子レンジ、ワイヤレスネットワークアダプター、蛍光灯、ガスオーブンなどの製品では、Bluetooth機器と同じ周波数帯域が使用されています。これが原因で、電気妨害が発生することがあります。	スピーカーを別の場所に移動するか、原因となっている電子機器をオフにするか移動してください
動作が不安定	スピーカーのファームウェアが最新版ではありません。	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、スピーカーに接続します。アプリの指示に従って、スピーカーのファームウェアを最新版にしてください。
	ソフトウェアエラーが発生しました。	Bluetoothボタンを7秒間押し、出荷時設定にリセットしてください。スピーカーを再設定する必要があります。

# 장치 레이아웃

한국어

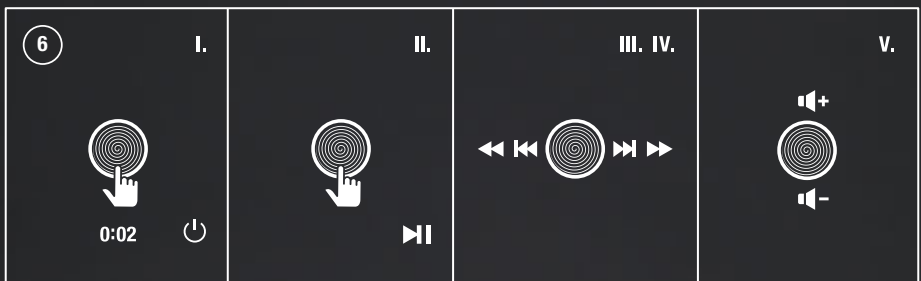

**① USB-C 전원 입력**

USB 전원에 꽂아 스피커를 충전합니다.

**② 고정 스트랩**

스트랩의 오른쪽 아래 후크를 천천히 당겨 폽니다.

**③ BLUETOOTH 버튼**

LED가 빨간색으로 느리게 깜박일 때까지 Bluetooth® 버튼을 길게 누르면 페어링 모드를 시작합니다.

**④ 마이크**

마이크 모드를 사용하면 Willen을 스피커폰으로 사용할 수 있습니다. 통화 중에 Bluetooth 버튼을 누르면 Willen으로 통화할지 전화기로 통화할지 선택할 수 있습니다.

**⑤ 배터리 표시기**

5칸의 배터리 표시기는 배터리 충전 상태를 나타내며, 칸이 늘어나는 애니메이션이 표시되면 충전 중임을 나타냅니다.

**⑥ 제어 버튼**

- I. 2초간 길게 누르면 켜지거나 꺼집니다.
- II. 한 번 누르면 재생/일시 정지합니다.
- III. 오른쪽/왼쪽으로 누르면 앞으로/뒤로 건너뛩니다.
- IV. 오른쪽/왼쪽으로 길게 누르면 앞으로/뒤로 빨리 감습니다.
- V. 위/아래로 누르면 볼륨을 조절합니다.
- VI. 한 번 누르면 전화를 받거나 끊습니다.
- VII. 두 번 누르면 통화를 거절합니다.



## BLUETOOTH 페어링

- I. 스피커가 켜질 때까지 제어 버튼을 길게 누릅니다.
- II. LED가 빨간색으로 느리게 깜박일 때까지 Bluetooth 버튼을 길게 누릅니다.
- III. 오디오 장치의 Bluetooth 목록에서 WILLEN를 선택합니다.

## 초기 상태로 리셋

초기 상태로 리셋하면 펌웨어 업데이트를 제외하고 스피커가 원래 설정으로 리셋됩니다.

참고: 리셋하면 모든 사용자 설정이 삭제되며 스피커를 다시 설정해야 합니다.

- I. 스피커가 켜져 있는지 확인합니다.
- II. Bluetooth 버튼을 7초간 길게 누릅니다. 모든 표시기가 꺼지고 스피커가 다시 시작합니다.
- III. 다시 페어링하기 전에 사운드 장치의 Bluetooth 목록에서 WILLEN를 삭제합니다.

### MARSHALL BLUETOOTH 앱

Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하여 스피커를 최대한 활용하고 소프트웨어를 최신 상태로 유지하십시오.



## STACK 모드

한국어

Stack 세션으로 두 대 이상의 Willen 스피커를 연결하면 소리가 더 커 집니다. 메인 스피커로 재생하면 세션 내의 모든 스피커가 동기화되어 같이 재생됩니다. 각 스피커의 볼륨을 조절하여 완벽한 밸런스를 유지할 수 있습니다.

### ① 메인 스피커

Bluetooth 버튼을 세 번 눌러 Stack 세션을 시작하거나 종료합니다. 다른 스피커가 세션에 추가될 때까지 LED가 깜박이기 시작합니다.

### ② 추가 스피커

세션에 추가할 스피커의 Bluetooth 버튼을 두 번 누릅니다. 스피커가 세션에 추가될 때까지 LED가 깜박이기 시작합니다. 세션이 시작되면 스피커가 이전에 연결된 오디오 장치와의 연결을 끊고 세션을 나온 후 재연결을 시도합니다.

세션에서 스피커를 제외하려면 해당 스피커의 Bluetooth 버튼을 두 번 누릅니다.



## 문제 해결


## 한국어

문제	원인	조치
스피커가 켜지지 않습니다.	배터리가 충전되어 있지 않습니다.	스피커를 USB 전원에 꽂아 충전합니다.
Bluetooth 장치에 연결하거나 페어링할 수 없습니다.	장치(전화기 또는 컴퓨터)에 Bluetooth가 켜져 있지 않습니다.	오디오 장치에서 Bluetooth를 켭니다.
	스피커가 켜져 있지 않습니다.	페어링 모드로 들어가기 전에 제어 버튼을 2초간 눌러 스피커를 켭니다.
Stack 모드로 재생할 수 없습니다.	재생 장치가 메인 스피커에 연결되어 있지 않습니다.	재생 장치(전화기 또는 컴퓨터)가 메인 스피커와 페어링되어 있는지 확인합니다.
Bluetooth 연결이나 오디오 연결이 끊어집니다.	Bluetooth 장치가 너무 멀리 있거나 중간에 장애물이 있어 연결에 영향을 주고 있습니다.	벽이나 문과 같은 장애물로 방해를 받지 않도록 장치를 서로 가까이 둡니다.

문제	원인	조치
<b>Bluetooth 연결이나 오디오 연결이 끊어집니다.</b>	스피커 주변에 강한 전기장이 있습니다. 전자레인지, 무선 네트워크 어댑터, 형광등, 가스레인지 등의 제품은 Bluetooth 장치와 동일한 주파수 범위를 사용하므로 전기적인 방해가 일어날 수 있습니다.	스피커를 다른 곳으로 옮기거나 간섭하는 전기 장치를 끄거나 옮깁니다.
<b>동작이 불규칙합니다.</b>	스피커가 최신 버전의 펌웨어를 사용하고 있지 않습니다.	Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하고 스피커에 연결합니다. 앱의 지침에 따라 스피커의 펌웨어 버전을 최신 상태로 만듭니다.
	소프트웨어에 오류가 있습니다.	Bluetooth 버튼을 7초간 눌러 초기 상태로 리셋합니다. 스피커를 다시 설정해야 합니다.

## IERĪCES IZKĀRTOJUMS

## LATVIEŠU

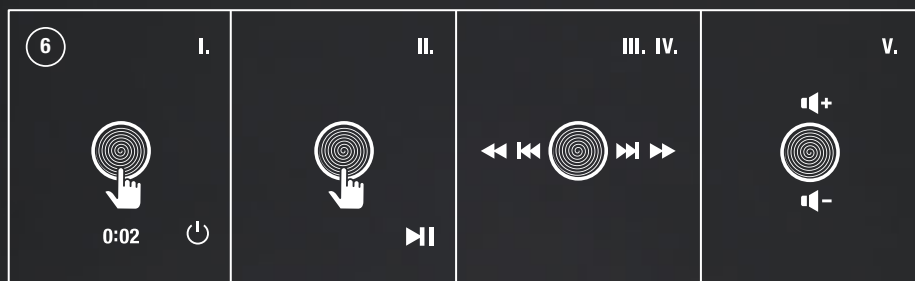

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

## LATVIEŠU

---

### ① USB-C BAROŠANAS IEEJA

Uzlādējiet skaļruni, pievienojot to USB barošanas avotam.

### ② STIPRINĀJUMA SIKSNA

Atākējiet siksnas apakšējo labo pusi, to viegli pastiepjot.

### ③ BLUETOOTH POGA

Nospiediet un turiet Bluetooth® pogu, līdz LED sāk lēni pulsēt sarkanā krāsā, lai sāktu savienošanas pārī režīmu.

### ④ MIKROFONS

Mikrofons ļauj Willen izmantot kā mikrofonu ar skaļruni. Zvana laikā nospiediet Bluetooth pogu, lai pārslēgtu zvanu starp Willen izmantošanu zvanam un tālrunim.

### ⑤ AKUMULATORA INDIKATORS

5 segmentu akumulatora indikators parāda akumulatora uzlādes līmeni ar pastāvīgu gaismu, un augšupejoša animācija norāda uzlādi.

### ⑥ VADĪBAS POGA

- I. Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu
- II. Nospiediet vienreiz, lai atskaņotu/pauzētu
- III. Nospiediet pa labi / pa kreisi, lai pārietu uz priekšu/atpakaļ
- IV. Turiet pa labi / pa kreisi, lai ātri pārtītu uz priekšu/atpakaļ
- V. Turiet uz augšu / uz leju, lai pielāgotu skaļumu
- VI. Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz zvanu vai to beigtu
- VII. Nospiediet divreiz, lai noraidītu zvanu

## NORĀDĪJUMI

## LATVIEŠU

### BLUETOOTH SAVIENOŠANA PĀRĪ

- I. Nospiediet un turiet vadības pogu, līdz skaļrunis ieslēdzas.
- II. Nospiediet un turiet Bluetooth pogu, līdz LED sāk pulsēt sarkanā krāsā.
- III. Audio ierīces Bluetooth sarakstā atlasiet WILLEN.

### RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA

Veicot rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, skaļrunis tiks atiestatīts uz tā sākotnējiem iestatījumiem, izņemot aparātprogrammatūras atjauninājumus.

Piezīme. Tiks dzēsti visi lietotāja iestatījumi, un skaļrunis būs vēlreiz jāiestata.

- I. Pārlicinieties, vai skaļrunis ir ieslēgts.
- II. Nospiediet Bluetooth pogu un turiet to 7 sekundes. Visi indikatori izslēdzas, un skaļrunis restartējas.
- III. Pirms atkārtotas savienošanas pāri noņemiet WILLEN no skaņas ierīces Bluetooth saraksta.

### MARSHALL BLUETOOTH LIETOTNE

Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni, lai izmantotu visas skaļruņa iespējas un saņemtu jaunākās programmatūras atjauninājumus.



## STACK REŽĪMS

## LATVIEŠU

Savienojiet divus vai vairākus Willen skaļruņus Stack sesijā, lai iegūtu iespaidīgāku skaņu. Atskaņojiet jebkādu saturu galvenajā skaļrunī, un visi sesijā savienotie skaļruņi veiks sinhronu atskaņošanu. Jūs varat pielāgot skaļumu jebkurā atsevišķā skaļrunī, lai iegūtu perfektu balansu.

### 1 GALVENAIS SKAĻRUNIS

Tīsreiz nospiediet Bluetooth pogu, lai sāktu vai beigtu Stack sesiju. LED mirgo, līdz sesijai pievienojas cits skaļrunis.

### 2 PAPILDU SKAĻRUNIS

Divreiz nospiediet Bluetooth pogu uz jebkura skaļruņa, kuru vēlaties pievienot sesijai. LED mirgo, līdz skaļrunis ir pievienojies sesijai. Sesijas laikā skaļrunis atvienosies no iepriekš pievienotas audio ierīces un mēģinās tai atkārtoti pievienoties, atstājot sesiju.

Lai noņemtu skaļruni no sesijas, divreiz nospiediet šī skaļruņa Bluetooth pogu.





## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

## LATVIEŠU

PROBLĒMA	CĒLONIS	RĪCĪBA
<b>Skaļrunis neieslēdzas</b>	Akumulators nav uzlādēts.	Pievienojiet skaļruni USB barošanas avotam, lai to uzlādētu.
<b>Nevar izveidot savienojumu vai sapārot ar Bluetooth ierīci</b>	Ierīcē (tālrunis vai dators) nav iespējots Bluetooth.	Aktivizējiet Bluetooth savā audio ierīcē.
	Skaļrunis nav ieslēgts.	Nospiediet vadības pogu un turiet to 2 sekundes, lai ieslēgtu skaļruni pirms tā iestatīšanas pāra izveides režīmā.
<b>Nevar atskaņot Stack režīmā</b>	Atskaņošanas ierīce nav savienota ar galveno skaļruni.	Pārliecinieties, ka atskaņošanas ierīce (tālrunis vai dators) ir savienota pāri ar galveno skaļruni.
<b>Zūd Bluetooth savienojums vai audio</b>	Bluetooth ierīces atrodas pārāk tālu viena no otras, vai savienojumu ietekmē šķēršļi.	Pārvietojiet ierīces tuvāk vienu otrai, lai tām netraucē šķēršļi, piemēram, sienas vai durvis.


## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

## LATVIEŠU

PROBLĒMA	CĒLONIS	RĪCĪBA
<b>Zūd Bluetooth savienojums vai audio</b>	Skaļruni ietver spēcīgs elektriskais lauks. Tādi priekšmeti kā mikroviļņu krāsnis, bezvadu tīkla adapteri, fluorescējoši gaismekļi un gāzes plītis izmanto to pašu frekvenču diapazonu, kuru izmanto Bluetooth ierīce. Tas var radīt elektriskus traucējumus.	Pārvietojiet skaļruni uz citu vietu vai izslēdziet vai pārvietojiet elektronisko ierīci, kas rada traucējumus.
<b>Kļūdaina darbība</b>	Skaļrunis neizmanto jaunāko aparātprogrammatūras versiju.	Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni un izveidojiet savienojumu ar skaļruni. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pārliecinātos, ka skaļrunim ir jaunākā aparātprogrammatūras versija.
	Radusies programmatūras kļūda.	Veiciet rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, turot Bluetooth pogu nospiestu 7 sekundes. Skaļrunis ir vēlreiz jāiestata.

## ĮRENGINIO IŠDĖSTYMAS

## LIETUVIŲ

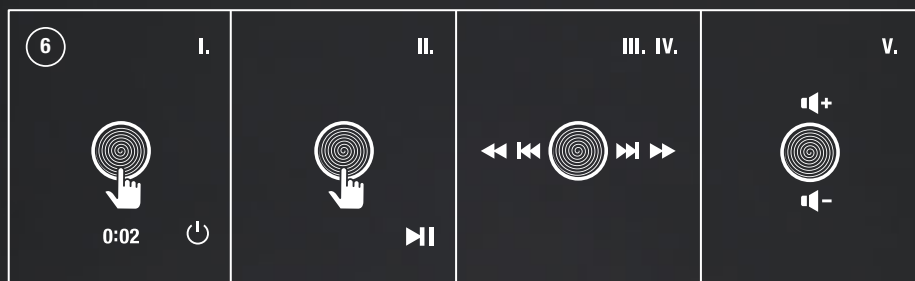

## BENDROJI INFORMACIJA

## LIETUVIŲ

### ① USB-C MAITINIMO ĮVESTIS

Kolonėlę įkraukite prijungę ją prie USB maitinimo šaltinio.

### ② JUOSTOS TVIRTINIMAS

Atkabinkite apatinę dešiniąją juostos dalį švelniai ją ištempdami.

### ③ „BLUETOOTH“ MYGTUKAS

Paspauskite ir laikykite nuspaustą „Bluetooth®“ mygtuką, kol pradės lėtai raudonai mirksėti LED indikatorius, kad įjungtumėte susiejimo režimą.

### ④ MIKROFONAS

Mikrofonas leidžia naudoti „Willen“ kaip telefoną su garsiakalbiu. Skambučio metu paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad perjungtumėte skambutį tarp „Willen“ ir telefono.

### ⑤ AKUMULIATORIAUS INDIKATORIUS

5 segmentų akumuliatoriaus indikatorius nurodo esamą akumuliatoriaus įkrovą, jei šviečia nuolat, ir įkrovimą, jei rodoma daugėjančių segmentų animacija.

### ⑥ VALDYMO RANKENĖLĖ

- I. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę 2 sek., kad įjungtumėte ar išjungtumėte
- II. Spustelėkite vieną kartą, kad paleistumėte ar pristabdytumėte
- III. Paspauskite dešinėje / kairėje, kad pereitumėte pirmyn / atgal
- IV. Laikykite nuspaustą dešinėje / kairėje, kad greitai persuktumėte pirmyn / atgal
- V. Laikykite nuspaudę viršuje / apačioje, kad koreguotumėte garsumą
- VI. Paspauskite vieną kartą, kad atsilieptumėte ar baigtumėte skambutį.
- VII. Paspauskite dukart, kad atmestumėte skambutį

## INSTRUKCIJOS

## LIETUVIŲ

### „BLUETOOTH“ SUSIEJIMAS

- I. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą valdymo mygtuką, kol bus įjungta kolonėlė.
- II. Paspauskite ir palaikykite nuspaustą „Bluetooth“ mygtuką, kol jis pradės lėtai raudonai mirksėti.
- III. Garso įrenginio „Bluetooth“ sąraše pasirinkite WILLEN.

### GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATSTATA

Atlikus gamykinę atstatą bus nustatyti pradiniai kolonėlės nustatymai, išskyrus programinę-aparatinę įrangą.

Pastaba. Bus pašalinti visi naudotojo nustatymai ir kolonėlę reikės nustatyti iš naujo.

- I. Įsitikinkite, kad kolonėlė įjungta.
- II. Paspauskite ir 7 sek. palaikykite nuspaustą „Bluetooth“ mygtuką. Indikatorius bus išjungtas, o kolonėlė paleista iš naujo.
- III. Prieš vėl susiedami įrenginius, pašalinkite WILLEN iš garso įrenginio „Bluetooth“ sąrašo.

### „MARSHALL BLUETOOTH“ PROGRAMĖLĖ

Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę, kad galėtumėte efektyviai naudoti savo kolonėlę ir atnaujinti ją atsisiųsdami naujausią programinę įrangą.



## „STACK“ REŽIMAS

## LIETUVIŲ

Sujunkite dvi ar daugiau „Willen“ kolonėlių į „Stack“ seansą dar efektyvesniam garsui. Paleiskite kūrinį pagrindinėje kolonėlėje ir visos seanso kolonėlės gros synchronizuotai. Siekdami nepriekaištingo balanso galite koreguoti kiekvienos atskiros kolonėlės garsumą.

### 1 PAGRINDINĖ KOLONĖLĖ

Tris kartus paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad pradėtumėte ar baigtumėte „Stack“ seansą. Kol prie seanso prisijungia kita kolonėlė, mirksi LED indikatorius.

### 2 PAPILDOMA KOLONĖLĖ

Dukart paspauskite bet kurios kolonėlės, kurią norite įtraukti į seansą, „Bluetooth“ mygtuką. Kol kolonėlė prisijungs prie seanso mirksės LED indikatorius. Seanso metu kolonėlė bus atsijungusi nuo visų ankstesnių garso įrenginių ir vėl bandys prie jų prisijungti, kai seansas bus baigtas.

Norėdami pašalinti kolonėlę iš seanso, dukart spustelėkite „Bluetooth“ mygtuką ant tos kolonėlės.



## NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

## LIETUVIŲ

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
<b>Nepavyksta įjungti kolonėlės</b>	Neįkrautas akumuliatorius.	Prijunkite kolonėlę prie USB maitinimo šaltinio, kad ją įkrautumėte.
<b>Nepavyksta prisijungti ar suporuoti su „Bluetooth“ įrenginiu</b>	Tame įrenginyje neįjungtas „Bluetooth“ ryšys (telefonas ar kompiuteris).	Suaktyvinkite „Bluetooth“ savo garso šaltinyje.
	Kolonėlė neįjungta.	Prieš nustatydami susiejimo režimą, paspauskite ir 2 sek. palaikykite nuspaustą valdymo rankenėlę, kad įjungtumėte kolonėlę.
<b>Nepavyksta paleisti „Stack“ režimu</b>	Šaltinio įrenginys nėra prijungtas prie pagrindinės kolonėlės.	Įsitikinkite, kad šaltinio įrenginys (telefonas ar kompiuteris) yra susietas su pagrindine kolonėle.
<b>Nutrūksta „Bluetooth“ ryšys arba garsas</b>	„Bluetooth“ įrenginiai yra per toli vienas nuo kito arba ryšiui trukdo kliūtys.	Perkelkite įrenginius arčiau vienas kito, kad tarp jų nebūtų kliūčių, pvz., sienų ar durų.

## NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS

## LIETUVIŲ












PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
<b>Nutrūksta „Bluetooth“ ryšys arba garsas</b>	Aplink kolonėlę susidaro stiprus elektros laukas. Tokie įrenginiai kaip mikrobangų krosnelės, belaidžio ryšio adapteriai, dienos šviesos lempos ir dujinės viryklės naudoja tą patį dažnių diapazoną kaip „Bluetooth“ įrenginys. Dėl to gali kilti elektros trikdžių.	Perkelkite kolonėlę į kitą vietą arba išjunkite ar perkelkite trikdžius skleidžiantį elektronikos įrenginį.
<b>Netinkamas veikimas</b>	Kolonėlėje naudojama ne naujausia programinės-aparatinės įrangos versija.	Atsisiųskite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir prijunkite kolonėlę. Vadovaukitės programėlėje pateikiamomis instrukcijomis, kad įdiegtumėte naujausią programinės-aparatinės įrangos versiją.
	Įvyko programinės įrangos klaida.	Atlikite gamyklinių nustatymų atstatą paspausdami ir 7 sek. palaikydami nuspaustą „Bluetooth“ mygtuką. Kolonėlę būtina nustatyti iš naujo.



# ENHETSOPPSETT

# NORSK



6	I.	II.	III. IV.	V.
 0:02 	  	  	  	

## GENERELT

## NORSK

---

### ① USB-C STRØMINNGANG

Lad høyttaleren ved å koble den til en USB-strømkilde.

### ② FESTESTROPP

Ta av den nedre høyre siden av stroppen ved å strekke den forsiktig.

### ③ BLUETOOTH-KNAPP

Trykk på Bluetooth®-knappen og hold den inne inntil LED-lampen skifter til sakte rød blinking, for å starte sammenkoblingsmodus.

### ④ MIKROFON

Med mikrofonen kan du bruke Willen som høyttalertelefon. Mens du er i en samtale, trykker du på Bluetooth-knappen for å veksle mellom å bruke Willen og telefonen til samtalen.

### ⑤ BATTERIINDIKATOR

Batteriindikatoren med 5 segmenter viser batterilading med konstant lys, og en stigende animasjon signaliserer lading.

### ⑥ KONTROLLKNAPP

- I. Hold inne i 2 sekunder for å slå av/på
- II. Trykk én gang for avspilling/pause
- III. Skyv til høyre/venstre for å hoppe fremover/bakover
- IV. Hold til høyre/venstre for å spole fremover/bakover
- V. Hold oppover/nedover for å regulere lydstyrken
- VI. Trykk én gang for å ta imot eller avslutte en samtale
- VII. Trykk to ganger for å avvise et anrop

## INSTRUKSJONER

## NORSK

### BLUETOOTH-SAMMENKOBLING

- I. Trykk på kontrollknappen og hold den inne inntil høyttaleren slås på.
- II. Trykk på Bluetooth-knappen og hold den inne inntil LED-lampen skifter til sakte rød blinking.
- III. Velg WILLEN fra Bluetooth-listen på lydenheten.

### TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger gjenoppretter de opprinnelige innstillingene på høyttaleren, unntatt eventuelle fastvareoppdateringer.

Merk: Dette vil slette alle brukerinnsstillinger, og høyttaleren må konfigureres på nytt.

- I. Påse at høyttaleren er på.
- II. Trykk Bluetooth-knappen og hold den inne i 7 sekunder. Alle indikatorer slås av, og høyttaleren starter på nytt.
- III. Fjern WILLEN fra Bluetooth-listen på lydenheten før du kobler den til igjen.

### MARSHALL BLUETOOTH-APP

Last ned Marshall Bluetooth-appen for å få mest mulig ut av høyttaleren og holde den oppdatert med den nyeste programvaren.



## STACK-MODUS

## NORSK

Koble sammen to eller flere Willen-høytalere i stack-modus og få kraftigere lyd. Spill hva som helst på hovedhøytaleren, og alle de sammenkoblede høytalerne vil spille synkronisert. Du kan regulere lydstyrken på hver enkelt høytaler, slik at du får perfekt balanse.

### 1 HOVEDHØYTTALER

Trykk tre ganger på Bluetooth-knappen (trippeltrykk) for å starte eller avslutte stack-modus. LED-lampen begynner å blinke inntil en annen høytaler blir med i avspillingen.

### 2 EKSTRA HØYTTALER

Dobbeltrykk på Bluetooth-knappen på en høytaler du vil legge til. LED-lampen begynner å blinke inntil høytaleren har blitt med på avspillingen. Mens stack-modus pågår, vil høytaleren koble seg fra alle tidligere tilkoblede lydenheter og prøve å koble til igjen etter at stack-modus er avsluttet.

Vil du fjerne en høytaler fra økten, dobbeltrykker du på Bluetooth-knappen på den høytaleren du vil fjerne.



## FEILSØKING

## NORSK

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
<b>Høytaleren slår seg ikke på</b>	Batteriet er ikke ladet opp.	Koble høytaleren til en USB-strømkilde og lad den.
<b>Kan ikke koble til eller pare med en Bluetooth-enhet</b>	Bluetooth er ikke aktivert på enheten din (telefon eller datamaskin).	Aktiver Bluetooth på lydenheten.
	Høytaleren er ikke slått på.	Trykk på kontrollknappen og hold den inne i 2 sekunder for å slå på høytaleren før du setter den i sammenkoblingsmodus.
<b>Kan ikke spille i stack-modus</b>	Avspillingsenheten er ikke koblet til hovedhøytaleren.	Påse at avspillingsenheten (telefon eller datamaskin) er koblet sammen med hovedhøytaleren.
<b>Bluetooth-tilkoblingen eller lyden faller ut</b>	Bluetooth-enhetene er for langt fra hverandre, eller forbindelsen påvirkes av hindringer.	Flytt enhetene nærmere hverandre slik at de ikke blir påvirket av hindringer som vegger eller dører.

## FEILSØKING







## NORSK

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
<b>Bluetooth-tilkoblingen eller lyden faller ut</b>	Det er et sterkt elektrisk felt rundt høyttaleren. Gjenstander som mikrobølgeovner, trådløse nettverksadaptere, lysrør og gasskomfyrer bruker samme frekvensområde som Bluetooth-enheten. Dette kan føre til elektriske forstyrrelser.	Flytt høyttaleren til et annet sted eller slå av eller flytt den elektroniske enheten som forårsaker forstyrrelsene.
<b>Uberegnelig oppførsel</b>	Høyttaleren har ikke den nyeste fastvareversjonen.	Last ned Marshall Bluetooth-appen og koble til høyttaleren. Følg veiledningen i appen for å sikre at høyttaleren har den nyeste fastvareversjonen.
	Det er en programvarefeil.	Tilbakestill til fabrikkinnstillinger ved å holde Bluetooth-knappen inne i 7 sekunder. Høyttaleren må konfigureres igjen.

## ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI



<p>6</p> <p>I.</p>  <p>0:02 </p>	<p>II.</p>  <p></p>	<p>III. IV.</p> 	<p>V.</p> 
--	---	---	---

## INFORMACJE OGÓLNE

## POLSKI

---

### ① WEJŚCIE ZASILANIA USB-C

Głośnik można ładować, podłączając go do źródła zasilania USB.

### ② PASEK DO MOCOWANIA

Odczep pasek u dołu po prawej stronie, lekko go naciągając.

### ③ PRZYCIISK BLUETOOTH

Aby uruchomić tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth® do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na czerwono.

### ④ MIKROFON

Dzięki mikrofonowi możesz używać urządzenia Willen jako zestawu głośnomówiącego. W trakcie połączenia naciśnij przycisk Bluetooth, aby przełączyć rozmowę między urządzeniem Willen a telefonem.

### ⑤ WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA

Ten 5-segmentowy wskaźnik poziomu naładowania sygnalizuje poziom naładowania akumulatora za pomocą ciągłego światła, natomiast trwający proces ładowania jest sygnalizowany animacją wzrastającego poziomu.

### ⑥ GAŁKA STERUJĄCA

- I. Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
- II. Aby uruchomić/wstrzymać odtwarzanie, naciśnij jeden raz
- III. Aby przejść do następnego/poprzedniego utworu, przesun w prawo/w lewo
- IV. Aby przewijać w przód/w tył, przesun w prawo/w lewo i przytrzymaj
- V. Aby zmienić głośność, przesun w górę/w dół i przytrzymaj
- VI. Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij jeden raz
- VII. Aby odrzucić połączenie, naciśnij dwa razy



## INSTRUKCJE

## POLSKI

### PAROWANIE BLUETOOTH

- I. Wciśnij i przytrzymaj gałkę sterującą do momentu, aż głośnik się włączy.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth do momentu, aż dioda LED zacznie migać powoli na czerwono.
- III. Na urządzeniu wysyłającym dźwięk wybierz „WILLEN” z listy urządzeń Bluetooth.

### PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie głośnika do jego oryginalnych ustawień, z wyłączeniem ewentualnych aktualizacji oprogramowania firmware.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień użytkownika i konieczne będzie ponowne skonfigurowanie głośnika.

- I. Upewnij się, że głośnik jest włączony.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth przez 7 sekund. Wszystkie kontrolki zgasną i głośnik uruchomi się ponownie.
- III. Przed ponownym przystąpieniem do parowania usuń urządzenie „WILLEN” z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu wysyłającym dźwięk.

### APLIKACJA MARSHALL BLUETOOTH

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby wykorzystać wszystkie możliwości głośnika oraz mieć pewność, że jego oprogramowanie jest zawsze zgodne z najnowszą wersją.



## TRYB STACK

**POLSKI**

Połącz dwa lub więcej głośników Willen w sesję Stack, aby uzyskać pełniejszy dźwięk. Wszystko, co odtworzysz w głośniku głównym, zostanie odtworzone równocześnie we wszystkich głośnikach połączonych w sesję. Możesz regulować głośność na poszczególnych głośnikach, aby uzyskać doskonały balans.

### 1 GŁOŚNIK GŁÓWNY

Aby rozpocząć lub zakończyć sesję Stack, naciśnij trzykrotnie przycisk Bluetooth. Dioda LED zacznie migać do momentu, aż dowolny inny głośnik dołączy do sesji.

### 2 GŁOŚNIK DODATKOWY

Naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth na dowolnym głośniku, który chcesz dodać do sesji. Dioda LED zacznie migać do momentu, aż głośnik dołączy do sesji. Głośnik biorący udział w sesji rozłączy się z ewentualnym uprzednio podłączonym urządzeniem audio, a po opuszczeniu sesji spróbuje ponownie się z nim połączyć.

Aby usunąć dany głośnik z sesji, naciśnij dwukrotnie przycisk Bluetooth na tym głośniku.



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
<b>Głośnik nie włącza się</b>	Akumulator jest rozładowany.	Aby naładować głośnik, podłącz go do źródła zasilania USB.
<b>Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth</b>	Funkcja Bluetooth nie jest włączona w urządzeniu (smartfon, tableć, komputer).	Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu audio.
	Głośnik nie jest włączony.	Wciśnij i przytrzymaj gałkę sterującą przez 2 sekundy, aby włączyć głośnik, zanim uruchomisz w nim w tryb parowania.
<b>Nie można odtwarzać w trybie Stack</b>	Urządzenie odtwarzające nie jest połączone z głośnikiem głównym.	Upewnij się, że urządzenie odtwarzające (telefon lub komputer) jest sparowane z głośnikiem głównym.
<b>Połączenie Bluetooth lub audio jest przerywane</b>	Urządzenia Bluetooth znajdują się zbyt daleko od siebie lub łączność jest zakłócana z powodu przeszkód.	Ustaw urządzenia bliżej siebie lub w taki sposób, aby nie dzieliły ich żadne przeszkody, na przykład ściany lub drzwi.


## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## POLSKI

PROBLEM	PRZYCZYNA	SUGEROWANE DZIAŁANIE
<p><b>Połączenie Bluetooth lub audio jest przerywane</b></p>	<p>Wokół głośnika występuje silne pole elektryczne. Urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, karty sieci bezprzewodowej, świetlówki i kuchenki gazowe korzystają z tego samego zakresu częstotliwości, co urządzenie Bluetooth. Może to być przyczyną zakłóceń elektrycznych.</p>	<p>Ustaw głośnik w innym miejscu lub wyłącz albo przestaw urządzenie elektroniczne powodujące zakłócenia.</p>
<p><b>Błędne działanie</b></p>	<p>Głośnik nie używa najnowszej wersji oprogramowania firmware.</p>	<p>Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i połącz się z głośnikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby upewnić się, że głośnik ma najnowszą wersję oprogramowania firmware.</p>
	<p>Wystąpił błąd oprogramowania.</p>	<p>Wykonaj przywrócenie ustawień fabrycznych, naciskając przycisk Bluetooth przez 7 sekund. Głośnik należy skonfigurować ponownie.</p>

# ESQUEMA DO APARELHO

# PORTUGUÊS

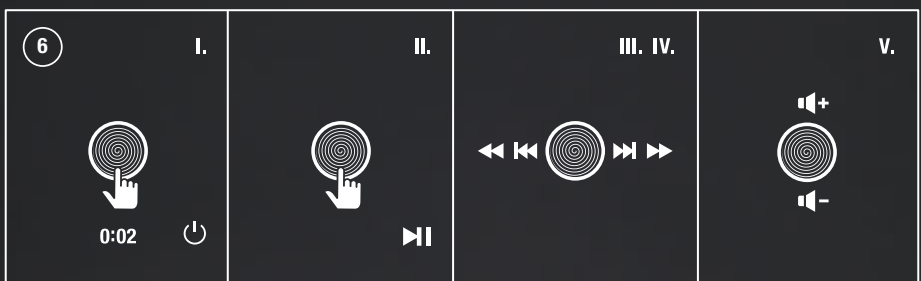

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

## PORTUGUÊS

---

- ① TOMADA DE CORRENTE USB-C**

Carregue a coluna de som ligando-a a uma fonte de alimentação USB.
- ② CORREIA**

Desprenda a parte inferior direita da correia esticando-a suavemente.
- ③ BOTÃO BLUETOOTH**

Prima e mantenha premido o botão Bluetooth® até o LED passar a piscar lentamente uma luz vermelha para iniciar o modo de emparelhamento.
- ④ MICROFONE**

O microfone permite-lhe utilizar a Willen como um telefone em alta voz. Quando estiver numa chamada, prima o botão Bluetooth para alternar a chamada entre a coluna de som Willen e o seu telemóvel.
- ⑤ INDICADOR DE CARGA DA BATERIA**

O indicador de carga da bateria de 5 segmentos mostra a carga da bateria com as luzes continuamente acesas e uma animação crescente das luzes indica que o aparelho está a carregar.
- ⑥ MANÍPULO DE CONTROLO**
  - I. Mantenha premido durante 2 segundos para ligar/desligar
  - II. Prima uma vez para reproduzir/pausar
  - III. Prima à direita/esquerda para avançar para a frente/para trás
  - IV. Mantenha premido à direita/esquerda para avançar/recuar rapidamente
  - V. Mantenha premido em cima/baixo para regular o volume
  - VI. Prima uma vez para atender ou terminar uma chamada
  - VII. Prima duas vezes para rejeitar uma chamada

# INSTRUÇÕES

# PORTUGUÊS

## EMPARELHAMENTO POR BLUETOOTH

- I. Prima e mantenha premido o manípulo de controlo até a coluna de som se ligar.
- II. Prima e mantenha premido o botão Bluetooth até o LED passar a piscar lentamente uma luz vermelha.
- III. Selecione WILLEN na lista de Bluetooth do seu aparelho de som.

## EXECUTAR UMA REPOSIÇÃO DE FÁBRICA

A reposição de fábrica repõe as definições originais na coluna de som, excluindo eventuais atualizações do firmware.

Nota: Este procedimento elimina todas as definições do utilizador e a coluna de som terá de ser novamente configurada.

- I. Certifique-se de que a coluna de som está ligada.
- II. Prima e mantenha premido o botão Bluetooth durante 7 segundos. Todos os indicadores se apagam e a coluna de som é reiniciada.
- III. Retire a WILLEN da lista de Bluetooth do seu aparelho de som antes de voltar a emparelhar.

### APP MARSHALL BLUETOOTH

Transfira a app Marshall Bluetooth para tirar o máximo partido da sua coluna de som e mantê-la atualizada com o software mais recente.



## MODO STACK

## PORTUGUÊS

Ligue duas ou mais colunas de som Willen numa sessão em Stack para obter um som mais amplo. Reproduza qualquer coisa na coluna de som principal e todas as colunas da sessão reproduzirão o som em sincronia. Pode regular o volume em qualquer coluna de som individual para obter o equilíbrio perfeito.

### 1 COLUNA DE SOM PRINCIPAL

Prima o botão Bluetooth três vezes para iniciar ou terminar uma sessão em Stack. O LED começa a piscar até outra coluna de som se juntar à sessão.

### 2 COLUNA DE SOM ADICIONAL

Prima o botão Bluetooth duas vezes em qualquer coluna de som que queira adicionar à sessão. O LED começa a piscar até a coluna de som se ter juntado a uma sessão. Enquanto estiver numa sessão, a coluna de som desliga-se de algum eventual aparelho de som previamente ligado e tenta ligar-se novamente depois de ter abandonado a sessão.

Para remover uma coluna de som da sessão, prima o botão Bluetooth duas vezes nessa coluna de som.





## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## PORTUGUÊS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
<b>A coluna de som não se liga</b>	A bateria está sem carga.	Ligue a coluna de som a uma fonte de alimentação USB para carregá-la.
<b>Impossível ligar a ou emparelhar com um dispositivo Bluetooth</b>	O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo (telemóvel ou computador).	Ative o Bluetooth no seu aparelho de som.
	A coluna de som não está ligada.	Prima e mantenha premido o manípulo de controlo durante 2 segundos para ligar a coluna de som antes de a colocar no modo de emparelhamento.
<b>Não é possível reproduzir no modo Stack</b>	O aparelho de reprodução não está ligado à coluna de som principal.	Certifique-se de que o seu aparelho de reprodução (telemóvel ou computador) está emparelhado com a coluna de som principal.
<b>A ligação por Bluetooth é interrompida</b>	Os dispositivos Bluetooth estão demasiado afastados ou a ligação é afetada por obstáculos.	Aproxime os dispositivos uns dos outros de modo a não ficarem obstruídos por obstáculos como paredes ou portas.


## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## PORTUGUÊS

PROBLEMA	CAUSA	AÇÃO
<b>A ligação por Bluetooth é interrompida</b>	Há um forte campo elétrico à volta da coluna de som. Objetos como fornos de micro-ondas, placas de rede sem fios, luzes fluorescentes e fogões a gás utilizam a mesma gama de frequências que a do dispositivo Bluetooth. Isto pode dar origem a perturbações elétricas.	Desloque a coluna de som para outro local ou desligue ou desloque o aparelho eletrónico interferente.
<b>Comportamento errático</b>	A coluna de som não está a utilizar a mais recente versão do firmware.	Transfira a app Marshall Bluetooth e estabeleça a ligação com a coluna de som. Siga as instruções na app para garantir que a coluna de som tenha a versão mais recente do firmware.
	Há um erro de software.	Execute uma reposição de fábrica premindo o botão Bluetooth durante 7 segundos. A coluna de som tem de ser novamente configurada.

## COMPONENTELE DISPOZITIVULUI

ROMÂNĂ

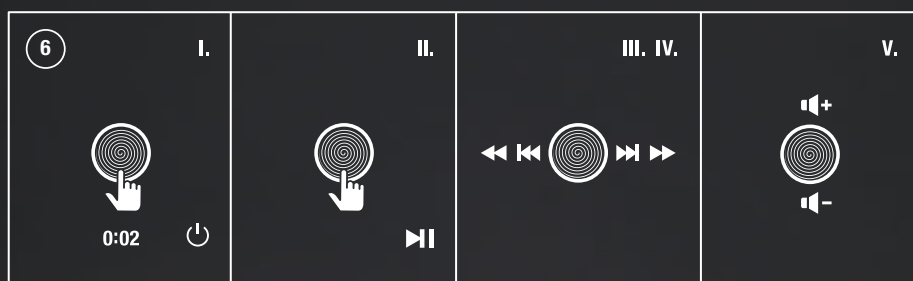

BACK TO INDEX

## INFORMAȚII GENERALE

## ROMÂNĂ

---

### ① INTRAREA DE ALIMENTARE USB-C

Încărcați boxa cuplând-o la o sursă de alimentare prin USB.

### ② CUREA DE FIXARE

Desprindeți partea din dreapta jos a curelei întinzând-o ușor.

### ③ BUTONUL BLUETOOTH

Apăsați și țineți apăsat butonul Bluetooth® până când LED-ul luminează lent intermitent în culoarea roșie, pentru a intra în modul de asociere.

### ④ MICROFON

Microfonul vă permite să utilizați boxa Willen ca un telefon pe difuzor. În timpul unui apel, apăsați butonul Bluetooth pentru a comuta apelul între utilizarea boxei Willen și a telefonului pentru apel.

### ⑤ INDICATORUL BATERIEI

Indicatorul bateriei cu 5 segmente arată starea de încărcare a bateriei cu iluminare constantă și o animație ascendentă, care indică încărcarea.

### ⑥ BUTONUL DE CONTROL

- I. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru pornire/oprire
- II. Apăsați butonul o dată pentru redare/pauză
- III. Apăsați butonul către dreapta/stânga pentru a sări înainte/înapoi
- IV. Țineți apăsat butonul către dreapta/stânga pentru derulare rapidă înainte/înapoi
- V. Țineți apăsat butonul în sus/jos pentru a regla volumul
- VI. Apăsați butonul o dată pentru a prelua sau a încheia un apel
- VII. Apăsați butonul de două ori pentru a respinge un apel

## INSTRUCȚIUNI

## ROMÂNĂ

### ASOCIEREA BLUETOOTH

- I. Apăsati și țineți apăsat butonul de control până când pornește boxa.
- II. Apăsati și țineți apăsați butonul Bluetooth până când LED-ul luminează lent intermitent în culoarea roșie.
- III. Selectați WILLEN de pe lista Bluetooth a dispozitivului audio.

### RESETAREA LA VALORILE DIN FABRICAȚIE

Prin resetarea la valorile din fabricație boxa va reveni la setările inițiale, exceptând eventualele actualizări de firmware.

Notă: Prin aceasta toate setările utilizatorului vor fi șterse și boxa va trebui configurată din nou.

- I. Asigurați-vă că boxa este pornită.
- II. Apăsati și țineți apăsat butonul Bluetooth timp de 7 secunde. Toate indicatoarele se sting și boxa repornește.
- III. Eliminați WILLEN de pe lista Bluetooth a dispozitivului audio înainte de a efectua din nou asocierea.

### APLICAȚIA MARSHALL BLUETOOTH

Descărcați aplicația Marshall Bluetooth pentru a profita la maxim de boxa dumneavoastră și a o menține la zi cu cel mai recent software.



## MODUL STACK

## ROMÂNĂ

Conectați două sau mai multe boxe Willen într-o sesiune Stack pentru un sunet mai puternic. Redați orice pe boxa principală și toate boxele din cadrul sesiunii vor reda același lucru sincron. Puteți regla volumul la orice boxă individuală pentru un balans perfect.

### 1 BOXA PRINCIPALĂ

Apăsați de trei ori butonul Bluetooth pentru a porni sau încheia o sesiune Stack. LED-ul începe să lumineze intermitent până când orice altă boxă se alătură sesiunii.

### 2 BOXA SUPLIMENTARĂ

Apăsați de două ori butonul Bluetooth de pe orice boxă pe care doriți să o adăugați în cadrul sesiunii. LED-ul începe să lumineze intermitent până când boxa se alătură sesiunii. În timpul unei sesiuni, boxa se va deconecta de la orice dispozitiv audio la care a fost conectată anterior și va încerca să se reconecteze după părăsirea sesiunii.

Pentru a elimina o boxă din cadrul sesiunii, apăsați de două ori butonul Bluetooth de pe boxa respectivă.



## DEPANAREA

## ROMÂNĂ

PROBLEMĂ	CAUZĂ	AȚIUNE
<b>Boxa nu pornește</b>	Nu este încărcată bateria.	Cuplați boxa la o sursă de alimentare prin USB pentru încărcare.
<b>Nu este posibilă conectarea sau asocierea cu un dispozitiv Bluetooth</b>	Nu este activat Bluetooth pe dispozitiv (telefon sau computer).	Activați Bluetooth pe dispozitivul audio.
	Boxa nu este pornită.	Apăsați și țineți apăsat butonul de control timp de 2 secunde pentru a porni boxa înainte de a o seta în modul de asociere.
<b>Nu este posibilă redarea în modul Stack</b>	Dispozitivul de redare nu este conectat la boxa principală.	Asigurați-vă că dispozitivul de redare (telefon sau computer) este asociat cu boxa principală.
<b>Conexiunea Bluetooth sau audio se întrerupe</b>	Dispozitivele Bluetooth sunt la distanță prea mare sau conexiunea este afectată de obstacole.	Mutați dispozitivele mai aproape unul de altul, astfel încât să nu fie obstrucționate de obstacole, cum ar fi pereți sau uși.

## DEPANAREA

## ROMÂNĂ

PROBLEMĂ	CAUZĂ	AȚIUNE
<b>Conexiunea Bluetooth sau audio se întrerupe</b>	Un câmp electric puternic înconjoară boxa. Dispozitive precum cuptoare cu microunde, adaptoare de rețea wireless, lămpi fluorescente și aragaze utilizează același interval de frecvență ca dispozitivul Bluetooth. Aceasta poate duce la interferențe electrice.	Mutați boxa în alt loc sau opriți ori mutați dispozitivul electric care produce interferențe.
<b>Comportament instabil</b>	Boxa nu utilizează cea mai recentă versiune de firmware.	Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și conectați boxa. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă asigura că boxa are cea mai recentă versiune de firmware.
	S-a produs o eroare de software.	Efectuați o resetare la valorile din fabricație apăsând butonul Bluetooth timp de 7 secunde. Boxa trebuie configurată din nou.



# ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

РУССКИЙ



<p>6</p> <p>I.</p> <p>0:02</p>	<p>II.</p>	<p>III. IV.</p>	<p>V.</p>
--------------------------------	------------	-----------------	-----------

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## РУССКИЙ

---

### ① ГНЕЗДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ ТИПА USB-C

Чтобы зарядить колонку, подключите ее к источнику питания USB-кабелем.

### ② РЕМЕШОК ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Чтобы отстегнуть ремешок, слегка растяните его снизу с правой стороны.

### ③ КНОПКА BLUETOOTH

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth®, пока светодиод не начнет медленно мигать красным цветом, что означает запуск режима сопряжения.

### ④ МИКРОФОН

Благодаря встроенному микрофону колонку Willen можно использовать в качестве устройства громкой связи. Чтобы во время вызова переключиться на колонку Willen или обратно на телефон, нажмите кнопку Bluetooth.

### ⑤ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Непрерывно светящиеся деления 5-сегментного индикатора указывают оставшийся заряд батареи. Если они загораются сверху вниз, это значит, что батарея заряжается.

### ⑥ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

- I. Нажать и удерживать в течение 2 секунд — включение (выключение) устройства.
- II. Нажать однократно — запуск (приостановка) воспроизведения.
- III. Нажать правый (левый) сегмент — переход к следующему (предыдущему) треку.
- IV. Удерживать нажатым правый (левый) сегмент — перемотка вперед (назад).
- V. Удерживать нажатым верхний (нижний) сегмент — регулировка громкости.
- VI. Нажать однократно — ответ на вызов или его завершение.
- VII. Нажать дважды — сброс вызова.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## РУССКИЙ

### СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH

- I. Включите колонку, нажав и удерживая кнопку управления.
- II. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth, пока светодиод не начнет медленно мигать красным цветом.
- III. В списке Bluetooth на устройстве воспроизведения аудио выберите WILLEN.

### СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

В результате сброса к заводским настройкам будут восстановлены первоначальные настройки колонки (обновления прошивки останутся).

Примечание: при этом будут удалены все пользовательские настройки — колонку нужно будет настроить снова.

- I. Включите колонку.
- II. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 7 секунд. Все индикаторы погаснут. Будет выполнен перезапуск колонки.
- III. Перед повторным сопряжением удалите колонку WILLEN из списка Bluetooth на устройстве воспроизведения аудио.

### ПРИЛОЖЕНИЕ MARSHALL BLUETOOTH

Скачайте приложение Marshall Bluetooth: это позволит максимально использовать все возможности колонки и обновлять ее программное обеспечение.



## РЕЖИМ STACK

## РУССКИЙ

Подключив одновременно две или несколько колонок Willen в режиме Stack, вы получите более объемный звук. Включенный на основной колонке трек будет синхронно воспроизводиться на всех подключенных колонках. Громкость можно регулировать на любой колонке — это позволит добиться идеального баланса.

### 1 ОСНОВНАЯ КОЛОНКА

Чтобы включить (выключить) режим Stack, три раза нажмите кнопку Bluetooth. Светодиод будет мигать до тех пор, пока не будет подключена другая колонка.

### 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОЛОНКА

Дважды нажмите кнопку Bluetooth на колонке, которую вы хотите подключить. Светодиод будет мигать до тех пор, пока эта колонка не подключится. В процессе подключения колонка отключится от всех ранее сопряженных с ней устройств воспроизведения аудио и попытается повторно подключиться к ним после завершения ее использования в режиме Stack.

Чтобы завершить использование колонки в режиме Stack, дважды нажмите на ней кнопку Bluetooth.



## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

## РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<b>Колонка не включается</b>	Батарея не заряжена.	Подключите колонку к источнику питания с помощью USB-кабеля и зарядите ее.
<b>Не удается подключиться к устройству Bluetooth или выполнить сопряжение с ним</b>	Функция Bluetooth не включена на устройстве (телефона или компьютера).	Включите Bluetooth на устройстве воспроизведения аудио.
	Колонка не включена.	Прежде чем активировать режим сопряжения, включите колонку: нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд.
<b>В режиме Stack звук не воспроизводится</b>	Устройство воспроизведения не подключено к основной колонке.	Выполните сопряжение устройства воспроизведения (телефона или компьютера) с основной колонкой.
<b>Соединение по Bluetooth разрывается или пропадает звук</b>	Устройства Bluetooth расположены слишком далеко друг от друга, или соединение нарушается из-за препятствий между ними.	Расположите устройства ближе друг к другу, чтобы они не были разделены такими препятствиями, как стены или двери.


## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

## РУССКИЙ

НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
<p><b>Соединение по Bluetooth разрывается или пропадает звук</b></p>	<p>Вокруг колонки присутствует мощное электрическое поле. Микроволновые печи, беспроводные сетевые адаптеры, люминесцентные лампы, газовые плиты и другие устройства работают в том же частотном диапазоне, что и Bluetooth-устройства, и это может создавать электрические помехи.</p>	<p>Установите колонку в другом месте или выключите или переместите электронное устройство, создающее помехи.</p>
<p><b>Ошибки в работе</b></p>	<p>В колонку не загружена последняя версия прошивки.</p>	<p>Скачайте приложение Marshall Bluetooth и подключите колонку. Следуйте инструкциям в приложении и загрузите в колонку последнюю версию прошивки.</p>
	<p>Ошибка программного обеспечения.</p>	<p>Выполните сброс к заводским настройкам, нажав и удерживая нажатой кнопку Bluetooth в течение 7 секунд. После этого потребуется снова настроить колонку.</p>

## 设备布局

## 简体中文

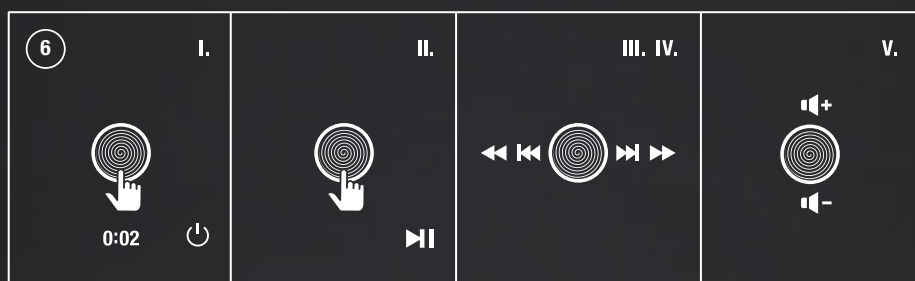

## 设备布局

## 简体中文

### ① USB-C 电源输入

将扬声器插入 USB 电源, 对其进行充电。

### ② 缚带

轻轻拉伸缚带, 解开缚带的右下侧。

### ③ 蓝牙按钮

按住蓝牙® 按钮, 直到 LED 变成缓慢的红色脉冲, 开始配对模式。

### ④ 麦克风

麦克风使得可以将 Willen 用作扬声器。通话时, 按下蓝牙按钮, 在使用 Willen 进行通话和使用手机之间切换通话。

### ⑤ 电池指示灯

5 格电池指示灯以稳定的灯光显示电池电量, 上升的动画表示正在充电。

### ⑥ 控制旋钮

- I. 按住 2 秒, 打开/关闭。
- II. 按一次播放/暂停
- III. 按右/左键向前/向后跳
- IV. 按住右/左键快进/快退
- V. 按上/下键调节音量
- VI. 按一次接听或结束通话
- VII. 按两次拒绝通话



## 说明

## 简体中文

### 蓝牙配对

- I. 按住控制旋钮, 直至扬声器打开。
- II. 按住蓝牙按钮, 直到 LED 变成缓慢的红色脉冲。
- III. 从音频设备的蓝牙列表中选择 WILLEN。

### 进行出厂测试

出厂重置将扬声器重置为其原先设置, 不包括任何固件更新。

注: 这将删除所有用户设置, 并且需要重新设置扬声器。

- I. 确保扬声器打开。
- II. 按住蓝牙按钮 7 秒。指示灯熄灭, 扬声器重新打开。
- III. 从声音设备的蓝牙列表中删除 WILLEN, 然后重新配对。

### MARSHALL BLUETOOTH 应用程序

下载 Marshall Bluetooth 应用程序, 充分利用扬声器, 并使用最新软件保持最新状态。



## STACK 模式

## 简体中文

在 Stack 会话中连接两个或以上 Willen 扬声器, 以获得更大的声音。在主扬声器上播放任何内容时, 会话中的所有扬声器将同步播放。可以调节任何单个扬声器的音量, 以获得最佳平衡。

### ① 主扬声器

按下蓝牙按钮三次开始或结束 Stack 会话。  
LED 开始闪烁, 直到任何其他扬声器加入会话。

### ② 其他扬声器

按下要加入会话的任何扬声器上的蓝牙按钮两次。LED 开始闪烁, 直至扬声器加入会话中。会话期间, 扬声器将断开与任何先前连接的音频设备的连接, 并在离开会话后尝试重新连接。

要从会话中移除扬声器, 请按下扬声器上的蓝牙按钮两次。



## 故障排除

## 简体中文

问题	原因	措施
扬声器打不开	电池无电。	将扬声器插入 USB 电源充电。
无法连接蓝牙设备或与蓝牙设备配对	设备(电话或电脑)上的蓝牙未启用	激活音频设备上的蓝牙
	扬声器未打开。	按住控制旋钮 2 秒钟, 打开扬声器, 然后设置为配对模式。
无法在 Stack 模式下播放	回放设备未连接到主扬声器。	确保回放设备设备(电话或电脑)与主扬声器配对。
蓝牙连接或音频掉线	蓝牙设备相距太远, 或连接因障碍物而受到影响。	将设备移动到彼此更近的位置, 以免受墙壁或门等障碍物的阻碍。


## 故障排除

## 简体中文

问题	原因	措施
蓝牙连接或音频掉线	扬声器周围有一个强电场。微波炉、无线网络适配器、荧光灯和煤气灶等设备使用的频率范围与蓝牙设备相同。这可能会导致电气干扰。	将扬声器移动到其他地方,或关闭干扰电子设备。
无规律行为	扬声器未使用最新的固件版本。	下载 Marshall Bluetooth 应用程序,并与扬声器相连。遵循应用程序内的指示,确保扬声器固件为最新版本。
	存在软件错误。	按住蓝牙按钮 7 秒,进行出厂重置。扬声器需要重新设置。

## USPORIADANIE ZARIADENIA

## SLOVENČINA

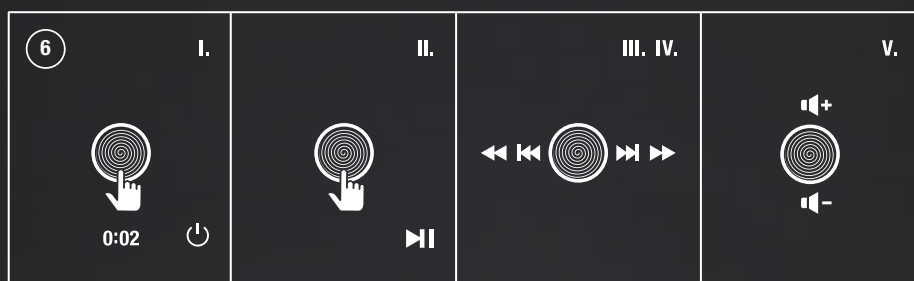

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

## SLOVENČINA

---

### ① NAPÁJACÍ VSTUP USB-C

Reproduktor zapojte do USB zdroja napájania a nabite ho.

### ② UPEVNŔOVACÍ POPRUH

Jemným potiahnutím odpojte pravú dolnú stranu popruhu.

### ③ TLAČIDLO BLUETOOTH

Režim párovania aktivujete stlačením a podržaním tlačidla Bluetooth®, kým LED kontrolka nezačne pomaly blikať načerveno.

### ④ MIKROFÓN

Mikrofón umožňuje používať zariadenie Willen ako hlasitý telefón. Počas hovoru môžete stlačením tlačidla Bluetooth prepínať medzi hovorom cez zariadenie Willen a telefónom.

### ⑤ INDIKÁTOR BATÉRIE

5-segmentový indikátor batérie ukazuje nabitie batérie neprerušovaným svetlom. Animácia indikuje nabíjanie.

### ⑥ OVLÁDACIE TLAČIDLO

- I. Zariadenie zapnete/vypnete stlačením a podržaním na 2 sekundy
- II. Jedným stlačením spustíte/pozastavíte prehrávanie
- III. Stlačením doprava/dolava preskočíte dopredu/dozadu
- IV. Podržaním doprava/dolava spustíte rýchle presúvanie dopredu/dozadu
- V. Podržaním nahor/nadol upravíte hlasitosť
- VI. Jedným stlačením prijmete alebo ukončíte hovor
- VII. Dvomi stlačeniami odmietnete hovor

## POKYNY

## SLOVENČINA

### PÁROVANIE BLUETOOTH

- I. Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo, kým sa reproduktor nezapne.
- II. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth, kým LED kontrolka nezačne pomaly blikať načerveno.
- III. Zo zoznamu Bluetooth zariadení na vašom audio zariadení vyberte možnosť WILLEN.

### OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ

Pri obnovení továrenských nastavení sa obnovia pôvodné nastavenia reproduktora, s výnimkou aktualizácií firmvéru.

Poznámka: Pri tomto procese sa odstránia všetky používateľské nastavenia a reproduktor bude potrebné znova nastaviť.

- I. Reproduktor musí byť zapnutý.
- II. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na 7 sekúnd. Všetky indikátory zhasnú a reproduktor sa reštartuje.
- III. Pred opätovným spárovaním odstráňte WILLEN zo zoznamu Bluetooth zariadení na vašom zvukovom zariadení.

### APLIKÁCIA MARSHALL BLUETOOTH

Stiahnite si aplikáciu Marshall Bluetooth, aby ste z reproduktora vyťažili maximum a vždy využívali aktuálny a najnovší softvér.



## REŽIM STACK

## SLOVENČINA

Pripojte dva alebo viac reproduktorov Willen v režime Stack a vychutnajte si lepší zvuk. Prostredníctvom hlavného reproduktora môžete prehrávať čokoľvek a všetky reproduktory v relácii budú hrať synchronizovane. Pre dokonalú rovnováhu môžete nastaviť hlasitosť jednotlivo na každom reproduktore.

### 1 Hlavný reproduktor

Trojitém stlačením tlačidla Bluetooth spustíte alebo ukončíte režim Stack. LED kontrolka začne blikať, kým sa do relácie nepripojí ďalší reproduktor.

### 2 Dodatočný reproduktor

Dvakrát stlačte tlačidlo Bluetooth na ľubovoľnom reproduktore, ktorý chcete pridať do relácie. LED kontrolka začne blikať, kým sa reproduktor nepripojí do relácie. Počas relácie sa reproduktor odpojí od akéhokoľvek predtým pripojeného zvukového zariadenia a po ukončení relácie sa k nemu pokúsi znova pripojiť.

Ak chcete reproduktor z relácie odstrániť, dvakrát stlačte tlačidlo Bluetooth na danom reproduktore.





## RIEŠENIE PROBLÉMOV

## SLOVENČINA

PROBLÉM	PRÍČINA	ČINNOSŤ
<b>Reproduktor sa nezapne</b>	Batéria je vybitá.	Reproduktor zapojte do USB zdroja napájania a nabite ho.
<b>Reproduktor nemožno pripojiť alebo spárovať so zariadením Bluetooth</b>	Na vašom zariadení (telefón alebo počítač) nie je aktivované rozhranie Bluetooth.	Aktivujte Bluetooth na audio zariadení.
	Reproduktor nie je zapnutý.	Stlačením a podržaním ovládacieho tlačidla na 2 sekundy zapnete reproduktor ešte predtým, ako ho prepnete do režimu párovania.
<b>Nemožno prehrávať v režime Stack</b>	Zariadenie, z ktorého sa prehráva, nie je pripojené k hlavnému reproduktoru.	Skontrolujte, či je zariadenie (telefón alebo počítač) spárované s hlavným reproduktorom.
<b>Bluetooth pripojenie alebo zvuk vypadáva</b>	Zariadenia Bluetooth sú príliš ďaleko od seba alebo pripojenie ovplyvňujú prekážky.	Presuňte zariadenia bližšie k sebe tak, aby im neprekážali prekážky, napríklad steny alebo dvere.


## RIEŠENIE PROBLÉMOV

## SLOVENČINA

PROBLÉM	PRÍČINA	ČINNOSŤ
<b>Bluetooth pripojenie alebo zvuk vypadáva</b>	V okolí reproduktora je silné elektrické pole. Rôzne zariadenia, napríklad mikrovlnné rúry, bezdrôtové sieťové adaptéry, žiarivky a plynové sporáky využívajú rovnaký frekvenčný rozsah ako zariadenie Bluetooth. To môže viesť k elektrickému rušeniu.	Reproduktor presuňte na iné miesto, prípadne rušiace elektronické zariadenie vypnite alebo premiestnite.
<b>Nepredvídateľné správanie</b>	Reproduktor nepoužíva najnovšiu verziu firmvéru.	Stiahnite si aplikáciu Marshall Bluetooth a pripojte sa k reproduktoru. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a skontrolujte, či je v reproduktore najnovšia verzia firmvéru.
	Vyskytla sa chyba softvéru.	Stlačením tlačidla Bluetooth na 7 sekúnd vykonajte obnovenie továrenských nastavení. Reproduktor je potrebné znova nastaviť.

## PREGLED NAPRAVE

## SLOVENŠČINA

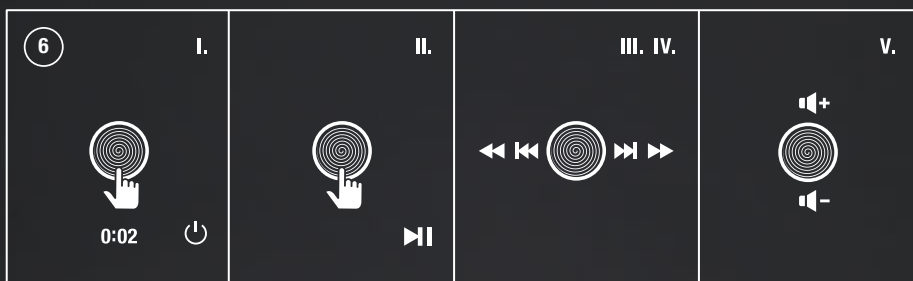

## SPLOŠNO

## SLOVENŠČINA

---

- ① VHODNO NAPAŽANJE USB-C**

Zvočnik polnite tako, da ga priklopite v vir napajanja USB.
- ② PRITRDILNI TRAK**

Odpnite spodnjo desno stran traku, tako da ga rahlo raztegnete.
- ③ GUMB BLUETOOTH**

Pritisnite in držite gumb Bluetooth®, dokler lučka LED ne začne počasi utripati rdeče, kar označuje začetek načina seznanjanja.
- ④ MIKROFON**

Mikrofon vam omogoča uporabo naprave Willen kot zvočnika. Med klicem pritisnite gumb Bluetooth za prenos klica z naprave Willen na vaš telefon.
- ⑤ OPOZORILNA LUČKA BATERIJE**

Opozorilna lučka 5-segmentne baterije označuje napolnjenost baterije, lučka, ki stalno sveti, in animacija naraščanja pa pomenita, da se baterija polni.
- ⑥ UPRAVLJALNI GUMB**
  - I. Pritisnite in držite ga 2 sekundi za vklop/izklop
  - II. Pritisnite ga enkrat za predvajanje/premor
  - III. Pritisnite desno/levo za preskok naprej/nazaj
  - IV. Držite desno/levo za hitro pomikanje naprej/nazaj
  - V. Držite navzgor/navzdol za nastavitev glasnosti
  - VI. Pritisnite enkrat za prevzem ali zaključek klica
  - VII. Pritisnite dvakrat za zavrnitev klica

## NAVODILA

## SLOVENŠČINA

### SEZNANJENJE BLUETOOTH

- I. Pritisnite in držite upravljalni gumb, dokler se zvočnik ne vklopi.
- II. Pritisnite in držite gumb Bluetooth, dokler lučka LED ne začne počasi utripati rdeče.
- III. Na seznamu zvočnih naprav Bluetooth izberite WILLEN.

### TOVARNIŠKA PONASTAVITEV

Tovarniška ponastavitev bo zvočnik ponastavila na prvotne nastavitve, razen posodobitev vdelane programske opreme.

Opomba: s tem boste izbrisali vse uporabniške nastavitve in zvočnik bo treba znova nastaviti.

- I. Prepričajte se, da je zvočnik vklopljen.
- II. Gumb Bluetooth pritisnite in držite 7 sekund. Vse opozorilne lučke se izklopijo in zvočnik se ponovno zažene.
- III. Pred ponovnim seznanjanjem, odstranite WILLEN s seznama zvočnih naprav Bluetooth.

### APLIKACIJA MARSHALL BLUETOOTH

Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth, da čim boljše izkoristite vaš zvočnik in ga redno posodabljate z najnovejšo programsko opremo.



## NAČIN STACK

## SLOVENŠČINA

Dva ali več zvočnikov Willen povežite v sejo Stack za boljšo zvočno izkušnjo. Predvajajte kar koli na glavnem zvočniku in vsi zvočniki v seji bodo to istočasno predvajali. Glasnost na posameznem zvočniku lahko nastavite za popolno ravnovesje.

### 1 GLAVNI ZVOČNIK

Trikrat pritisnite gumb Bluetooth, da začnete ali končate sejo Stack. Lučka LED začne utripati, dokler se drug zvočnik ne pridruži seji.

### 2 DODATNI ZVOČNIK

Dvakrat pritisnite gumb Bluetooth na katerem koli zvočniku, ki ga želite dodati seji. Lučka LED začne utripati, dokler se zvočnik ne pridruži seji. Med sejo bo zvočnik prekinil povezavo z vsako predhodno povezano zvočno napravo in jo bo skušal ponovno vzpostaviti po tem, ko zapusti sejo.

Če želite zvočnik odstraniti iz seje, dvakrat pritisnite gumb Bluetooth na tem zvočniku.



## ODPRAVLJANJE TEŽAV

## SLOVENŠČINA

TEŽAVA	VZROK	UKREP
<b>Zvočnik se ne vklopi</b>	Baterija se ne polni.	Zvočnik priklopite v vir napajanja USB, da ga začnete polniti.
<b>Ni se mogoče povezati oziroma seznaniti z napravo Bluetooth</b>	Funkcija Bluetooth ni omogočena na vaši napravi (telefon ali računalnik).	Vklopite funkcijo Bluetooth na vaši zvočni napravi.
	Zvočnik ni vklopljen.	Pritisnite in 2 sekundi držite upravljalni gumb, da vklopite zvočnik, preden ga nastavite na način seznanjenja.
<b>Predvajanje ni mogoče v načinu Stack</b>	Naprava za predvajanje ni povezana z glavnim zvočnikom.	Prepričajte se, da je vaša naprava za predvajanje (telefon ali računalnik) seznanjena z glavnim zvočnikom.
<b>Prišlo je do prekinitve povezave Bluetooth ali zvoka</b>	Napravi Bluetooth sta preveč oddaljeni druga od druge ali je povezava ovirana.	Napravi približajte, tako da ju ne ovirajo stene ali vrata.

## ODPRAVLJANJE TEŽAV


## SLOVENŠČINA

TEŽAVA	VZROK	UKREP
<p><b>Prišlo je do prekinitve povezave Bluetooth ali zvoka</b></p>	<p>Zvočnik obdaja močno električno polje. Predmeti, kot so mikrovalovne pečice, brezžični omrežni adapterji, fluorescentne luči in plinske pečice uporabljajo isto frekvenčno območje kot naprava Bluetooth. To lahko povzroči električne motnje.</p>	<p>Zvočnik pomaknite na drugo mesto ali ga izklopite ali pa premaknite elektronsko napravo, ki povzroča motnje.</p>
<p><b>Neenakomerno delovanje</b></p>	<p>Zvočnik ne uporablja najnovejše različice vdelane programske opreme.</p>	<p>Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in povežite zvočnik. Sledite navodilom v aplikaciji in se prepričajte, da ima zvočnik nameščeno najnovejšo različico vdelane programske opreme.</p>
	<p>Prišlo je do napake programske opreme.</p>	<p>Izvedite tovarniško ponastavitev, tako da 7 sekund pritiskate gumb Bluetooth. Zvočnik je treba znova nastaviti.</p>



## DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

ESPAÑOL

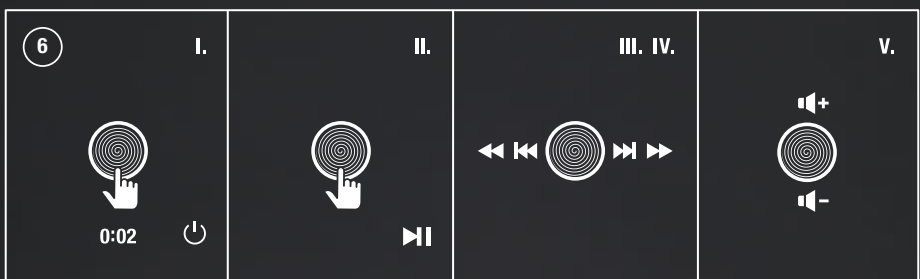

BACK TO INDEX

**① ENTRADA DE ALIMENTACIÓN USB-C**

Cargue el altavoz conectándolo a una fuente de alimentación USB.

**② CORREA DE SUJECIÓN**

Desenganche la parte inferior derecha de la correa estirándola suavemente.

**③ BOTÓN BLUETOOTH**

Presione y mantenga pulsado el botón de Bluetooth® hasta que el led parpadee lentamente en rojo para iniciar el modo de emparejamiento.

**④ MICRÓFONO**

El micrófono le permite usar Willen como altavoz. Durante una llamada, presione el botón Bluetooth para alternar entre usar Willen o el teléfono para la llamada.

**⑤ INDICADOR DE BATERÍA**

El indicador de batería de 5 segmentos muestra la carga de la batería con una luz constante y una animación ascendente indica que se está cargando.

**⑥ PERILLA DE CONTROL**

- I. Presione y mantenga pulsado durante 2 segundos para encender/apagar
- II. Presione una vez para reproducir/pausar
- III. Presione a la derecha/izquierda para pasar a la siguiente/anterior
- IV. Mantenga pulsado a la derecha/izquierda para avanzar rápidamente/rebobinar
- V. Mantenga pulsado arriba/abajo para ajustar el volumen
- VI. Presione una vez para responder/finalizar una llamada
- VII. Presione dos veces para rechazar una llamada

## INSTRUCCIONES

## ESPAÑOL

### EMPAREJAMIENTO POR BLUETOOTH

- I. Presione y mantenga pulsada la perilla de control hasta que el altavoz se encienda.
- II. Presione y mantenga pulsado el botón de Bluetooth hasta que el led parpadee lentamente en rojo.
- III. Seleccione WILLEN en la lista de Bluetooth del dispositivo de audio.

### RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA

Si restablece los valores de fábrica el altavoz volverá a la configuración original, excluyendo las actualizaciones de firmware.

Nota: Esto eliminará todos los ajustes de usuario y el altavoz tendrá que configurarse de nuevo.

- I. Asegúrese de que el altavoz esté encendido.
- II. Presione y mantenga pulsado el botón Bluetooth durante 7 segundos. Todos los indicadores se apagan y el altavoz se reinicia.
- III. Elimine WILLEN de la lista Bluetooth de dispositivos de sonido antes de volver a emparejarlo.

### APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH

Descargue la aplicación Marshall Bluetooth para aprovechar al máximo el altavoz y mantenerlo actualizado con el último software.



## MODO STACK

## ESPAÑOL

Conecte dos o más altavoces Willen en una sesión Stack para obtener un mayor sonido. Reproduzca cualquier audio en el altavoz principal y todos los altavoces de la sesión se reproducirán en sincronía. Puede ajustar el volumen en cualquier altavoz individual para lograr un equilibrio perfecto.

### 1 ALTAVOZ PRINCIPAL

Pulse tres veces el botón Bluetooth para iniciar o finalizar una sesión de Stack. El led comienza a encenderse intermitentemente hasta que cualquier otro altavoz se una a la sesión.

### 2 ALTAVOZ SECUNDARIO

Pulse dos veces el botón Bluetooth en cualquier altavoz que desee agregar a la sesión. El led comienza a encenderse intermitentemente hasta que el altavoz se haya unido a la sesión. Durante una sesión, el altavoz se desconectará de cualquier dispositivo de audio previamente conectado e intentará volver a conectarse después de salir de la sesión.

Para eliminar un altavoz de la sesión, presione dos veces el botón Bluetooth en ese altavoz.



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## ESPAÑOL

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>ACCIÓN</b>
<b>El altavoz no se enciende</b>	La batería no tiene carga.	Cargue el altavoz conectándolo a una fuente de alimentación USB.
<b>No se puede conectar o emparejar un dispositivo Bluetooth</b>	El Bluetooth no está habilitado en el dispositivo (teléfono u ordenador).	Active el Bluetooth en el dispositivo de audio.
	El altavoz no está encendido.	Presione y mantenga pulsada la perilla de control durante 2 segundos para encender el altavoz antes de configurarlo en el modo de emparejamiento.
<b>No se puede reproducir contenido en modo Stack</b>	El dispositivo de reproducción no está conectado al altavoz principal.	Asegúrese de que el dispositivo de reproducción (teléfono u ordenador) está emparejado con el altavoz principal.
<b>El Bluetooth o el audio se desconectan</b>	Los dispositivos Bluetooth están demasiado lejos o la conexión se ve afectada debido a obstáculos.	Acerque los dispositivos para que no haya obstáculos, como paredes o puertas.


## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## ESPAÑOL

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
<b>El Bluetooth o el audio se desconectan</b>	Hay un fuerte campo eléctrico rodeando el altavoz. Los artículos como microondas, adaptadores de red inalámbrica, luces fluorescentes y cocinas de gas utilizan el mismo rango de frecuencia que el dispositivo Bluetooth. Esto puede desencadenar alteraciones eléctricas.	Mueva el altavoz a otro lugar o apague o traslade el dispositivo electrónico que provoca interferencias.
<b>Comportamiento errático</b>	El altavoz no está utilizando la última versión del firmware.	Descargue la aplicación Marshall Bluetooth y conéctese al altavoz. Siga las instrucciones de la aplicación para asegurarse de que el altavoz tiene la última versión de firmware.
	Hay un error de software.	Restablezca los valores de fábrica presionando el botón Bluetooth durante 7 segundos. Hay que volver a configurar el altavoz.

## ENHETENS LAYOUT

## SVENSKA

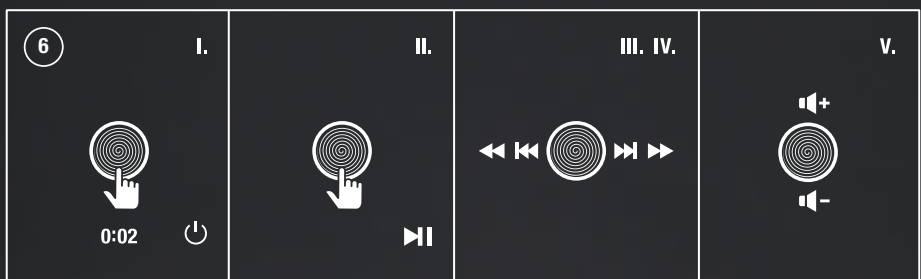

**① USB-C STRÖMINGÅNG**

Ladda högtalaren genom att ansluta den till ett USB-uttag.

**② FÄSTREM**

Haka av remmens undre högra sida genom att tänja den försiktigt.

**③ BLUETOOTH-KNAPP**

Tryck och håll Bluetooth®-knappen intryckt tills LED-lampan långsamt börjar pulsera med rött ljus för att starta parningsläget.

**④ MIKROFON**

Mikrofonen låter dig använda Willen som en högtalare. Under ett samtal trycker du på Bluetooth-knappen för att växla samtalet mellan att använda Willen för samtalet och din telefon.

**⑤ BATTERIINDIKATOR**

Batteriets indikatorlampa med fem segment visar batteriladdningen med ett fast ljus och en ökande animering indikerar laddning.

**⑥ KONTROLLKNAPP**

- I. Tryck och håll det intryckt i 2 sekunder för att slå på/stänga av
- II. Tryck en gång för play/paus
- III. Tryck höger/vänster för att hoppa över framåt/bakåt
- IV. Håll höger/vänster för snabbspolning framåt/bakåt
- V. Håll upp/ner för att justera volymen
- VI. Tryck en gång för att svara eller avsluta ett samtal
- VII. Tryck två gånger för att avvisa ett samtal



## INSTRUKTIONER

## SVENSKA

### BLUETOOTH-PARNING

- I. Tryck och håll inne kontrollknappen tills högtalaren slås på.
- II. Tryck och håll inne Bluetooth-knappen tills LED-lampan långsamt börjar pulsera röd.
- III. Välj WILLEN i din enhets Bluetooth-lista.

### FABRIKSÅTERSTÄLLNING

En fabriksåterställning återställer högtalaren till dess originalinställningar, exklusive uppdateringar av eventuell fast programvara.

Obs! Detta kommer att radera alla användarinställningar och högtalaren måste sedan konfigureras om.

- I. Säkerställ att högtalaren är på.
- II. Tryck och håll Bluetooth-knappen intryckt i 7 sekunder. Alla kontrollampor släcks och högtalaren startar om.
- III. Ta bort WILLEN från din ljudenhets Bluetooth-lista innan du parar igen.

### MARSHALL BLUETOOTH-APP

Ladda ner Marshall Bluetooth-appen för att få ut mesta möjliga av din högtalare och håll den uppdaterad med den senaste programvaran.



## STACK-LÄGE

## SVENSKA

Anslut två eller flera Willen-högtalare i en Stack-session för större ljud. Spela vad som helst på huvudhögtalaren och alla högtalarna i sessionen kommer att spela synkroniserat. Du kan justera volymen på alla individuella högtalare för den perfekta balansen.

### ① HUVUDHÖGTALARE

Tryck tre gånger på Bluetooth-knappen för att starta eller avsluta en Stack-session. LED-lampan börjar blinka till dess att en annan högtalare kopplas till sessionen.

### ② YTTERLIGARE HÖGTALARE

Tryck två gånger på Bluetooth-knappen på den högtalare du vill lägga till sessionen. LED-lampan börjar blinka tills högtalaren har anslutits till en session. Medan högtalaren är i en session kommer den att kopplas från alla tidigare tillkopplade ljudenheter och den kommer att försöka att återansluta efter att den lämnat sessionen.

För att ta bort en högtalare från sessionen, tryck två gånger på Bluetooth-knappen på högtalaren i fråga.



## FELSÖKNING

## SVENSKA

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
<b>Högtalaren slås inte på</b>	Batteriet är inte laddat.	Anslut högtalaren till ett USB-uttag för att ladda den.
<b>Kan inte anslutas eller paras med en Bluetooth-enhet</b>	Bluetooth är inte aktiverat på din enhet (telefon eller dator).	Aktivera Bluetooth på din ljudenhet.
	Högtalaren är inte påslagen.	Tryck och håll in kontrollvredet i 2 sekunder för att slå på högtalaren innan den ställs i parningsläge.
<b>Kan inte spela i Stack-läge</b>	Uppspelningsenheten är inte ansluten till huvudhögtalaren.	Försäkra dig om att uppspelningsenheten (telefon eller dator) är parat med huvudhögtalaren.
<b>Bluetooth-anslutningen eller ljudet faller bort</b>	Det är för långt avstånd mellan Bluetooth-enheterna, eller så påverkas anslutningen av hinder.	Flytta enheterna närmare varandra så att det inte finns något hinder mellan dem såsom väggar eller dörrar.


## FELSÖKNING

## SVENSKA

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
<b>Bluetooth-anslutningen eller ljudet faller bort</b>	Det finns ett starkt elektriskt fält som omger högtalaren. Apparater som mikrovågsugnar, trådlösa nätverksadapttrar, lysrör och gasspisar använder samma frekvensintervall som Bluetooth-enheten. Detta kan leda till elektriska störningar.	Flytta högtalaren till ett annat ställe eller stäng av eller flytta den störande elektriska enheten.
<b>Felaktigt beteende</b>	Högtalaren använder inte den senaste versionen av den fasta programvaran.	Ladda ner Marshall Bluetooth-appen och anslut till högtalaren. Följ instruktionerna i appen för att säkerställa att högtalaren har den senaste fasta
	Det finns ett programvarufel.	Gör en fabriksåterställning genom att trycka och hålla in Bluetooth-knappen i 7 sekunder. Högtalaren behöver konfigureras på nytt.

## รูปแบบของตัวอุปกรณ์

## ภาษาไทย

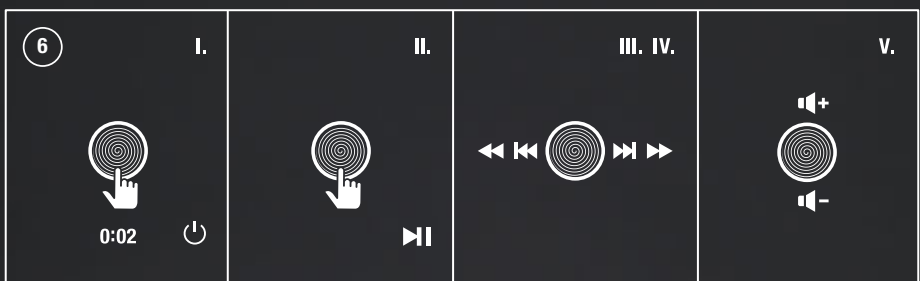

## โดยทั่วไป

## ภาษาไทย

- ① **อินพุตไฟ USB-C**  
ทำการชาร์จลำโพงโดยเสียบเข้ากับแหล่งพลังงานที่เป็น USB
- ② **สายรัด**  
ปลดส่วนตะขอด้านล่างขวาของสายรัดออกโดยค่อยๆ ยึดออก
- ③ **ปุ่มบลูทูธ**  
กดปุ่ม Bluetooth® ค้างไว้จนกว่าไฟ LED จะกะพริบซ้ำ ๆ เป็นสีแดง เพื่อเริ่มโหมดการจับคู่
- ④ **ไมโครโฟน**  
ไมโครโฟนช่วยให้คุณสามารถใช้ วิสเลน เป็นลำโพงได้ ขณะอยู่ในสาย ให้กดปุ่ม Bluetooth เพื่อสลับการโทรระหว่างการใช้ Willen สำหรับการโทรและโทรศัพท์ของคุณ
- ⑤ **ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่**  
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นั้นแบ่งเป็น 5 ส่วนเพื่อแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ โดยส่วนนี้จะใช้แสงคงที่และภาพเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของขีดแบตเตอรี่นั้นหมายถึง กำลังชาร์จอยู่
- ⑥ **ปุ่มปรับการควบคุม**
  - I. กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด/ปิด
  - II. กดหนึ่งครั้งเพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว
  - III. กดขวา/ซ้ายเพื่อข้ามไปข้างหน้า/ย้อนกลับ
  - IV. กดขวา/ซ้ายเพื่อกรอไปข้างหน้า/กรอกลับ
  - V. กดขึ้น/ลงเพื่อปรับระดับเสียง
  - VI. กดหนึ่งครั้งเพื่อรับสายหรือวางสาย
  - VII. กดสองครั้งเพื่อปฏิเสธสาย

## คำแนะนำ

## ภาษาไทย

### การจับคู่อุปกรณ์ผ่านบลูทูธ

- I. กดปุ่มปรับการควบคุมค้ำงไว้อันกว่าลำโพงจะเปิด
- II. กดปุ่ม Bluetooth ค้ำงไว้อันกระทั่งไฟ LED เปลี่ยนเป็นลักษณะการเต้นของชีพจรช้า ๆ สีแดง
- III. เลือก WILLEN จากรายการ Bluetooth ที่ปรากฏในรายการอุปกรณ์เสียงของคุณ

### การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน

การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานจะเป็นการรีเซ็ตลำโพงให้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งไม่รวมกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใดๆ

หมายเหตุ: การดำเนินการดังนี้จะลบการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด และคุณจะต้องตั้งค่าลำโพงใหม่อีกครั้ง

- I. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าลำโพงเปิดอยู่
- II. กดปุ่ม Bluetooth ค้ำงไว้ 7 วินาที ไฟแสดงสถานะทั้งหมดดับลงและลำโพงจะรีเซ็ตการทำงาน
- III. ลบ WILLEN ออกจากรายการบลูทูธของอุปกรณ์เสียงของคุณก่อนทำการจับคู่อีกครั้ง

### แอปหูฟัง MARSHALL

ดาวน์โหลดแอปหูฟัง Marshall เพื่อใช้งานลำโพงของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคอยติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุดเสมอ



# โหมดประสานร่วม

ภาษาไทย

เชื่อมต่อลำโพง Willen สองตัวขึ้นไปในเซสชัน ประสานร่วม เพื่อให้ได้เสียงที่ดังชัดมากขึ้น เล่นเนื้อหาใดๆก็ได้บนลำโพงหลัก แล้วลำโพงทุกตัวในเซสชันจะเล่นพร้อมกัน คุณสามารถปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัวแยกกันเพื่อความสมดุลที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น


## 1 ลำโพงตัวหลัก

กดปุ่ม Bluetooth สามครั้งเพื่อเริ่มหรือสิ้นสุดเซสชันประสานร่วม ไฟ LED เริ่มกะพริบจนกว่าลำโพงตัวอื่นจะเข้าร่วมเซสชัน

## 2 ลำโพงเสริม

กดปุ่ม Bluetooth สองครั้งบนลำโพงที่คุณต้องการเพิ่มไว้ในเซสชัน ไฟ LED จะเริ่มกะพริบจนกว่าลำโพงดังกล่าวจะเข้าร่วมเซสชัน ขณะอยู่ในเซสชัน ลำโพงจะตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ และจะพยายามเชื่อมต่อใหม่หลังจากออกจากเซสชัน

หากต้องการลบลำโพงออกจากเซสชัน ให้กดปุ่ม Bluetooth สองครั้งบนลำโพงตัวดังกล่าว

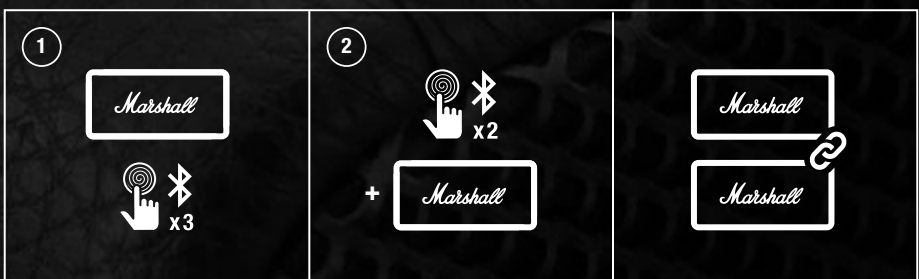



## การแก้ไขปัญหา

## ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
ลำโพงไม่เปิด	แบตเตอรี่ไม่มีประจุ	ให้เสียบลำโพงเข้ากับแหล่งพลังงาน USB เพื่อชาร์จ
ไม่สามารถเชื่อมต่อหรือจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธได้	อุปกรณ์ของคุณไม่ได้เปิดใช้งานบลูทูธ (สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์)	เปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์เสียงของคุณ
	ไม่ได้เปิดลำโพง	กดปุ่มปรับการควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดลำโพงก่อนทำการตั้งค่าให้อยู่ในโหมดจับคู่
ไม่สามารถเล่นในโหมดประสานร่วมได้	อุปกรณ์เล่นเสียงไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพงหลัก	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เล่นเสียงของคุณ (โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์) จับคู่กับลำโพงหลัก
การเชื่อมต่อบลูทูธหรือเสียงหลุด	อุปกรณ์บลูทูธนั้นอยู่ห่างกันเกินไป หรือการเชื่อมต่อได้รับผลกระทบเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง	ขยับอุปกรณ์ให้เข้าใกล้กันมากขึ้นเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู


## การแก้ไขปัญหา

## ภาษาไทย

ปัญหา	สาเหตุ	การดำเนินการ
<b>การเชื่อมต่อบลูทูธหรือเสียงหลุด</b>	มีสนามไฟฟ้าแรงสูงล้อมรอบลำโพง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เตาอบไมโครเวฟ อะแดปเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และเตาแก๊สนั้นใช้ช่วงความถี่เดียวกันกับอุปกรณ์บลูทูธ ซึ่งอาจนำไปสู่การรบกวนทางไฟฟ้าได้	ย้ายลำโพงไปที่อื่น ปิดหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างความรบกวน
<b>พฤติกรรมที่ผิดปกติ</b>	ลำโพงไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด	ดาวน์โหลดแอป Marshall Bluetooth และเชื่อมต่อกับลำโพง ทำตามคำแนะนำในแอป เพื่อให้แน่ใจว่าลำโพงนั้นมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด
	พบข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์	ทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานโดยกดปุ่ม Bluetooth เป็นเวลา 7 วินาที ต้องตั้งค่าลำโพงอีกครั้ง

# 設備佈局

# 繁體中文

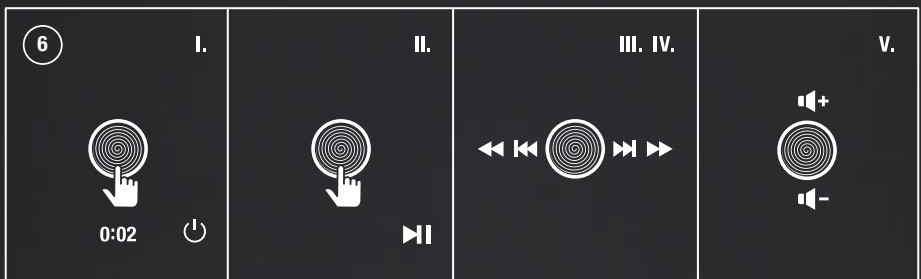

## 常規的

## 繁體中文

- ① **USB Type-C 電源輸入**  
將揚聲器插入 USB 電源，為其充電
- ② **縛帶**  
通過輕拉縛帶的右下側將其解開
- ③ **藍牙按鈕**  
按壓藍牙® 按鈕，直到 LED 燈緩慢變為紅色，即開始配對模式。
- ④ **麥克風**  
利用麥克風，Willen 揚聲器可作為揚聲電話使用在通話時，按下藍牙按鈕，便可在使用 Willen 揚聲器進行通話和使用手機之間進行切換。
- ⑤ **電量指示燈**  
電量指示燈共有五格，以持續光源顯示電池電量，用上升的動畫形象表示正在充電。
- ⑥ **旋鈕**
  - I. 按壓 2 秒即可打開/關閉
  - II. 按壓一下即可播放/暫停
  - III. 按壓右/左鍵即可向前/向後跳過
  - IV. 長按右/左鍵可快進/快退
  - V. 按壓向上鍵/向下鍵可調節音量
  - VI. 按壓一下即可接聽或結束通話
  - VII. 按壓兩下即可拒絕接聽電話

## 指示

## 繁體中文

### 藍牙配對

- I. 按住控制鈕，直至揚聲器打開
- II. 按住藍牙按鈕，直到 LED 燈緩慢變為紅色
- III. 從音訊設備的藍牙清單中選擇 WILLEN

### 執行出廠重置

出廠重置會將揚聲器重置為其原始設置，並不包括任何固件的更新

注意：這會清除所有用戶設置，並需重新設置揚聲器

- I. 確保揚聲器打開
- II. 按壓藍牙按鈕 7 秒所有指示燈關閉，揚聲器重新打開
- III. 再次配對前，請將 WILLEN 從聲音設備的藍牙清單中刪除

### MARSHALL BLUETOOTH 應用程式

下載 Marshall Bluetooth 應用程式，充分發揮揚聲器的功能，並更新軟體使其保持最新狀態



## STACK 模式

繁體中文

在 Stack 會話中連接兩個或多個 Willen，以調節更大音量。在主揚聲器上播放任何內容，會話中的所有揚聲器將同步播放。為達到完美平衡，您可以調整任何揚聲器的音量。

### ① 主揚聲器

按壓藍牙按鈕三下可以啟動或結束 Stack 會話。當其他揚聲器加入會話，LED 燈會開始閃爍。

### ② 附加揚聲器

按兩下要添加到會話中的揚聲器上的藍牙按鈕。當揚聲器加入會話，LED 燈開始閃爍。在會話中，揚聲器將斷開與之前連接的音訊設備的連接，並在離開會話後嘗試重新連接。

要從會話中移除某一揚聲器，請按兩下該揚聲器上的藍牙按鈕。



## 故障診斷

## 繁體中文

問題	原因	活動方式
揚聲器打不開	電池沒電了	將揚聲器插入 USB 電源充電
無法與藍牙設備 連接或配對	您的設備(手機 或電腦)並未啟用 藍牙功能。	在音訊設備上 啟動藍牙。
	揚聲器並未打開	在將揚聲器設置 為配對模式之前， 長按控制鈕 2 秒， 以打開揚聲器。
無法在 Stack 模 式下播放	播放設備未連接 到主揚聲器。	確保播放設備 (手機或電腦) 與主揚聲器配對。
藍牙連接或音訊 中斷	藍牙設備間距太 遠，或連接受到障 礙物影響	移動藍牙設備， 使其彼此靠近， 不受牆壁或閘等 障礙物的阻礙。

## 故障診斷

## 繁體中文







問題	原因	活動方式
藍牙連接或音訊中斷	揚聲器周圍有強電場微波爐、無線網路介面卡、螢光燈和煤氣灶等設備使用的頻率範圍與藍牙設備相同。這可能會導致電壓擾動	將揚聲器移位，或者關閉或移動干擾性電子設備。
異常行為	揚聲器並未使用最新的固件版本。	下載 Marshall Bluetooth 應用程式並連接到揚聲器按照應用程式內的說明操作，確保揚聲器擁有最新固件版本
	此處有軟體故障。	按壓藍牙按鈕 7 秒，即可執行出廠重置。揚聲器需要重新設置。



## CIHAZ DÜZENİ

## TÜRKÇE



<p>6</p> <p>I.</p>  <p>0:02 </p>	<p>II.</p>  <p></p>	<p>III. IV.</p> 	<p>V.</p> 
--	---	---	---

## GENEL

## TÜRKÇE

### ① USB-C GÜÇ GİRİŞİ

Hoparlörü USB güç kaynağına takarak şarj edin.

### ② SABITLEME KAYIŞI

Kayışın sağ alt tarafını nazikçe esneterek kancadan çıkarın.

### ③ BLUETOOTH DÜĞMESİ

Eşleştirme modunu başlatmak için LED yavaşça yanıp sönen kırmızıya dönene kadar Bluetooth® düğmesini basılı tutun.

### ④ MIKROFON

Mikrofon, Willen'i hoparlör olarak kullanmanıza olanak tanır. Arama yaparken arama için kullanmak üzere Willen ile telefonunuz arasında geçiş yapmak amacıyla Bluetooth düğmesine basın.

### ⑤ PIL GÖSTERGESİ

5 segmentli pil göstergesi, pil şarjını sabit bir ışıkla gösterir ve yükselen animasyon şarj olduğunu belirtir.

### ⑥ KONTROL DÜĞMESİ

- I. Açmak/kapatmak için 2 saniye basılı tutun
- II. Oynatmak/duraklatmak için bir kez basın
- III. İleri/geri atlamak için sağa/sola basın
- IV. İleri/geri sarmak için sağı/solu basılı tutun
- V. Ses yüksekliğini ayarlamak için yukarıyı/aşağıyı basılı tutun
- VI. Bir çağrıyı yanıtlamak veya sonlandırmak için bir kez basın
- VII. Bir aramayı reddetmek için iki kez basın

## TALIMATLAR

## TÜRKÇE

### BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

- I. Hoparlör açılana kadar kontrol düğmesini basılı tutun.
- II. LED yavaşça yanıp sönen kırmızıya dönene kadar Bluetooth düğmesini basılı tutun.
- III. Ses cihazınızın Bluetooth listesinden WILLEN'yi seçin.

### FABRIKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜRME

Fabrika ayarlarına geri döndürme, herhangi bir ürün yazılımı güncellemesi hariç, hoparlörü fabrika ayarlarına geri döndürür.

Not: Bu, tüm kullanıcı ayarlarını silecek ve hoparlörün yeniden kurulması gerekecektir.

- I. Hoparlörün açık olduğundan emin olun.
- II. Bluetooth düğmesini 7 saniye boyunca basılı tutun. Tüm göstergeler kapanır ve hoparlör yeniden başlatılır.
- III. Tekrar eşleştirmeden önce WILLEN'yi ses cihazınızın Bluetooth listesinden çıkarın.

### MARSHALL BLUETOOTH UYGULAMASI

Hoparlörünüzden en iyi şekilde yararlanmak ve en yeni yazılımla güncel tutmak için Marshall Bluetooth uygulamasını indirin.



## STACK MODU

## TÜRKÇE

Daha yüksek bir ses için bir Stack oturumunda iki veya daha fazla Willen hoparlörü bağlayın. Ana hoparlörde herhangi bir şey oynatın, oturumdaki tüm hoparlörler senkronize olarak oynatacaktır. Her hoparlördeki ses düzeyini mükemmel denge için ayarlayabilirsiniz.

### 1 ANA HOPARLÖR

Stack oturumunu başlatmak veya sonlandırmak için Bluetooth düğmesine üç kez basın. Başka bir hoparlör oturuma katılana kadar LED yanıp sönmeye başlar.

### 2 EK HOPARLÖR

Oturuma eklemek istediğiniz herhangi bir hoparlördeki Bluetooth düğmesine iki kez basın. Hoparlör bir oturuma katılana kadar LED yanıp sönmeye başlar. Bir oturum sırasında hoparlör önceden bağlanmış olan herhangi bir ses cihazından ayrılır ve oturumdan çıktıktan sonra yeniden bağlanmaya çalışır.

Bir hoparlörü oturumdan çıkarmak için o hoparlördeki Bluetooth düğmesine iki kez basın.



## SORUN GIDERME

## TÜRKÇE

SORUN	NEDEN	EYLEM
<b>Hoparlör açılmıyor</b>	Pilin şarjı yok.	Hoparlörü şarj etmek için USB güç kaynağına takın.
<b>Bluetooth aygıtı ile bağlantı kurulamıyor veya eşleştiremiyor</b>	Cihazınızda (telefon veya bilgisayar) Bluetooth etkinleştirilmemiştir.	Ses cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin.
	Hoparlör açılmamıştır.	Hoparlörü eşleştirme modunda ayarlamadan önce açmak için kontrol düğmesini 2 saniye basılı tutun.
<b>Stack modunda oynatılmıyor</b>	Oynatma cihazı ana hoparlöre bağlı değildir.	Oynatma cihazınızın (telefon veya bilgisayar) ana hoparlörle eşleştirildiğinden emin olun.
<b>Bluetooth bağlantısı veya ses kesiliyor</b>	Bluetooth cihazları birbirinden çok uzaktır veya engellerden dolayı bağlantı etkileniyordur.	Duvarlar veya kapılar gibi engeller tarafından engellenmeyecekleri şekilde cihazları birbirine yaklaştırın.


## SORUN GIDERME

## TÜRKÇE

SORUN	NEDEN	EYLEM
<b>Bluetooth bağlantısı veya ses kesiliyor</b>	Hoparlörü çevreleyen güçlü bir elektrik alanı vardır. Mikrodalga fırınlar, kablosuz ağ adaptörleri, floresan lambalar ve gazlı ocaklar gibi öğeler Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullanır. Bu, elektriksel bozulmalara yol açabilir.	Hoparlörü başka bir noktaya taşıyın veya parazite neden olan elektronik cihazı kapatın veya hareket ettirin.
<b>Hatalı davranış</b>	Hoparlör son ürün yazılımı sürümünü kullanmıyordur.	Marshall Bluetooth uygulamasını indirin ve hoparlöre bağlanın. Hoparlörün en son ürün yazılımı sürümüne sahip olduğundan emin olmak için uygulama içi yönergeleri izleyin.
	Bir yazılım hatası vardır.	Bluetooth düğmesine 7 saniye boyunca basarak fabrika ayarlarına geri döndürme işlemini gerçekleştirin. Hoparlörün yeniden kurulması gerekir.

## КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

## УКРАЇНСЬКА

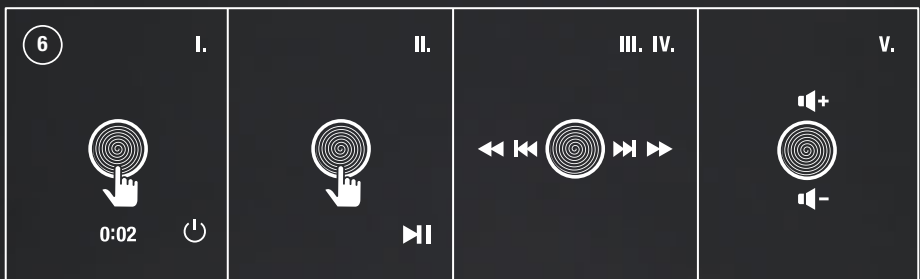

## ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

## УКРАЇНСЬКА

---

### ① ВХІД ЖИВЛЕННЯ USB-C

Зарядіть колонку, під'єднавши її до джерела живлення USB.

### ② КРІПІЛЬНИЙ РЕМІНЕЦЬ

Відчепіть праву нижню частину ремінця, акуратно розтягнувши його.

### ③ КНОПКА BLUETOOTH

Натисніть і тримайте кнопку Bluetooth®, поки не почне повільно блимати червоний індикатор, показуючи, що розпочався режим сполучення.

### ④ МІКРОФОН

За допомогою мікрофона Willen можна використовувати як пристрій гучного зв'язку. Під час розмови натисніть кнопку Bluetooth, щоб переключитися між використанням для розмови Willen і телефону.

### ⑤

### ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА

5-сегментний індикатор показує заряд акумулятора постійним світлом, а наростаюча анімація означає процес заряджання.

### ⑥ КНОПКА КЕРУВАННЯ

- I. Натисніть і 2 секунди тримайте для ввімкнення/вимкнення
- II. Натисніть один раз для відтворення/призупинення
- III. Натисніть вправо/вліво для переходу вперед/назад
- IV. Натисніть вправо/вліво і тримайте для перемотування вперед/назад
- V. Натискайте вверх/униз для регулювання гучності
- VI. Натисніть один раз, щоб відповісти або завершити виклик
- VII. Натисніть двічі, щоб відхилити виклик



## ІНСТРУКЦІЇ

## УКРАЇНСЬКА

### СПОЛУЧЕННЯ ПО BLUETOOTH

- I. Натисніть кнопку керування і тримайте, поки колонка не ввімкнеться.
- II. Натисніть і тримайте кнопку Bluetooth, поки не почне повільно блимати червоний індикатор.
- III. У списку Bluetooth свого аудіопристрою виберіть «WILLEN».

### ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ ПАРАМЕТРІВ

Відновлення заводських параметрів поверне початкові налаштування колонки, окрім оновлення вбудованого програмного забезпечення.

Примітка. Це призведе до видалення всіх користувацьких налаштувань, і колонку доведеться налаштувати знову.

- I. Переконайтеся, що колонку увімкнено.
- II. Натисніть і 7 секунд тримайте кнопку Bluetooth. Усі індикатори вимкнуться і колонка перезапуститься.
- III. Перед повторним сполученням видаліть «WILLEN» зі списку Bluetooth свого аудіопристрою.

### ПРОГРАМА MARSHALL BLUETOOTH

Завантажте програму Marshall Bluetooth для максимально ефективного використання колонки та підтримування її в актуальному стані за допомогою новітнього програмного забезпечення.



## РЕЖИМ STACK

## УКРАЇНСЬКА

З'єднайте дві або більше колонок Willen у сеансі Stack, щоб отримати потужніше звучання. Відтворіть щось на головній колонці, і всі колонки у зв'язці будуть грати синхронно. Для досягнення ідеального балансу ви можете регулювати гучність кожної окремої колонки.

### 1 ОСНОВНА КОЛОНКА

Щоб розпочати або завершити сеанс Stack, тричі натисніть кнопку Bluetooth. Індикатор починає блимати, поки до сеансу не буде приєднано додаткову колонку.

### 2 ДОДАТКОВА КОЛОНКА

Двічі натисніть кнопку Bluetooth на будь-якій колонці, яку хочете додати до сеансу. Індикатор починає блимати, поки колонку не буде приєднано до сеансу. Під час сеансу колонка від'єднається від раніше підключеного аудіопристрою та спробує знову підключитися після виходу із сеансу.

Щоб видалити колонку із сеансу, двічі натисніть кнопку Bluetooth на цій колонці.



## ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК

## УКРАЇНСЬКА

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДІЯ
<b>Колонка не вмикається</b>	Закінчився заряд акумулятора.	Під'єднайте колонку до джерела живлення USB, щоб зарядити її.
<b>Не вдається підключити колонку або виконати сполучення з пристроєм Bluetooth</b>	Bluetooth на пристрої (телефон або комп'ютер) не увімкнено.	Активуйте Bluetooth на аудіопристрої.
	Колонку не увімкнено.	Натисніть і 2 секунди тримайте кнопку керування, щоб увімкнути колонку перед переведенням її в режим сполучення.
<b>Неможливо відтворювати в режимі Stack</b>	Пристрій відтворення не підключено до основної колонки.	Переконайтеся, що пристрій відтворення (телефон або комп'ютер) сполучено з основною колонкою.
<b>Пропадає підключення Bluetooth або звук</b>	Пристрої Bluetooth розташовані занадто далеко один від одного або підключення порушується через перешкоди.	Перемістіть пристрої ближче один до одного, щоб їх не блокували перешкоди, такі як стіни або двері.


## ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК

## УКРАЇНСЬКА

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДІЯ
<p><b>Пропадає підключення Bluetooth або звук</b></p>	<p>Колонку оточує сильне електричне поле. Такі пристрої, як мікрохвильові печі, адаптери безпроводових мереж, люмінесцентні лампи та газові плити, використовують такий самий частотний діапазон, що і пристрої Bluetooth. Це може призводити до виникнення електричних збурень.</p>	<p>Перемістіть колонку в інше місце, вимкніть або перемістіть електронний пристрій, який створює перешкоди.</p>
<p><b>Нестабільна робота</b></p>	<p>У динаміку використовується не остання версія вбудованого програмного забезпечення.</p> <p>Сталася помилка програмного забезпечення.</p>	<p>Завантажте програму Marshall Bluetooth і підключіться до колонки. Виконайте інструкції в програмі зі встановлення в колонці останньої версії вбудованого програмного забезпечення.</p> <p>Натисніть і 7 секунд тримайте кнопку Bluetooth, щоб відновити заводські налаштування. Колонку доведеться налаштувати знову.</p>

# THIẾT KẾ CỦA THIẾT BỊ

# TIẾNG VIỆT NAM

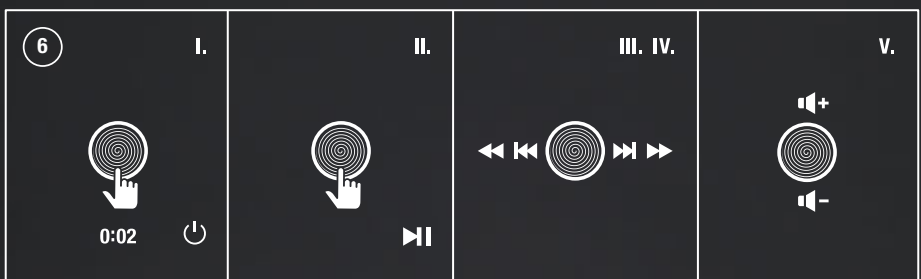

## TỔNG QUÁT

## TIẾNG VIỆT NAM

---

- ① CỔNG ĐẦU VÀO NGUỒN ĐIỆN USB-C**  
Sạc loa bằng cách cắm vào nguồn điện USB.
- ② KHÓA DÂY ĐEO**  
Tháo khóa phía dưới bên phải dây đeo bằng cách kéo thẳng ra một cách nhẹ nhàng.
- ③ NÚT BLUETOOTH**  
Ấn và giữ nút Bluetooth® cho đến khi đèn LED màu đỏ từ từ nhấp nháy theo nhịp để bắt đầu chế độ ghép nối.
- ④ MICRÔ**  
Với micrô này, bạn có thể sử dụng Willen làm loa ngoài của điện thoại. Khi đang ở trong một cuộc gọi, hãy ấn nút Bluetooth để chuyển điện thoại sang chế độ sử dụng Willen làm loa ngoài và ngược lại.
- ⑤ CHỈ BÁO PIN**  
Chỉ báo pin có 5 vạch. Các vạch phát sáng cố định biểu thị mức pin đã được sạc, các vạch phát sáng lên xuống biểu thị thiết bị đang sạc pin.
- ⑥ NÚM ĐIỀU KHIỂN**
  - I. Ấn một lần để phát/tạm dừng
  - II. Ấn bên phải/bên trái để chuyển sang bài tiếp theo/trước đó
  - III. Giữ bên phải/bên trái để tua đi/tua lại
  - IV. Giữ phía trên/phía dưới để điều chỉnh âm lượng
  - V. Ấn một lần để trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi
  - VI. Ấn hai lần để từ chối cuộc gọi

## HƯỚNG DẪN

## TIẾNG VIỆT NAM

### GHÉP NỐI BLUETOOTH

- I. Ấn và giữ nút điều khiển cho đến khi loa bật.
- II. Ấn và giữ nút Bluetooth cho đến khi đèn LED màu đỏ từ từ nhấp nháy theo nhịp.
- III. Chọn WILLEN trong danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.

### ĐẶT LẠI VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU

Thao tác đặt lại về trạng thái ban đầu sẽ đặt loa về lại các chế độ cài đặt gốc, ngoại trừ mọi cập nhật chương trình cơ sở.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả các chế độ cài đặt của người dùng và loa sẽ cần được thiết lập lại.

- I. Đảm bảo loa đang bật.
- II. Ấn và giữ nút Bluetooth trong 7 giây. Tất cả các chỉ báo sẽ tắt và loa sẽ khởi động lại.
- III. Xóa WILLEN khỏi danh sách Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn trước khi ghép nối lại.

### ỨNG DỤNG MARSHALL BLUETOOTH

Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống để khai thác tối đa loa của bạn và giữ cho loa luôn được cập nhật phần mềm mới nhất.



## CHẾ ĐỘ STACK

## TIẾNG VIỆT NAM

Kết nối hai hoặc nhiều loa Willen trong một phiên phát ở chế độ Stack để có được âm thanh lớn hơn. Phát bất kỳ nội dung gì trên loa chính và tất cả các loa trong phiên phát này sẽ phát đồng bộ. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng trên bất kỳ loa riêng lẻ nào để có được sự cân bằng tối ưu.

### 1 LOA CHÍNH

Nhấn ba lần nút Bluetooth để bắt đầu hoặc kết thúc phiên phát ở chế độ Stack. Đèn LED bắt đầu nhấp nháy cho đến khi mọi loa khác đều tham gia vào phiên phát.

### 2 LOA BỔ SUNG

Nhấn đúp nút Bluetooth trên bất kỳ loa nào bạn muốn thêm vào phiên phát. Đèn LED bắt đầu nhấp nháy cho đến khi loa đó tham gia vào phiên. Khi đang tham gia vào một phiên phát, loa sẽ ngắt kết nối với bất kỳ thiết bị âm thanh nào đã kết nối trước đó và sẽ cố gắng kết nối lại sau khi rời khỏi phiên.

Để loại bỏ một loa khỏi phiên phát, hãy nhấn đúp nút Bluetooth trên loa đó.





**KHẮC PHỤC SỰ CỐ****TIẾNG VIỆT NAM**

<b>SỰ CỐ</b>	<b>NGUYÊN NHÂN</b>	<b>CÁCH XỬ LÝ</b>
<b>Loa không bật</b>	Pin không được sạc.	Cắm loa vào nguồn điện USB để sạc.
<b>Không thể kết nối hoặc ghép nối với thiết bị Bluetooth</b>	Chưa bật Bluetooth trên thiết bị của bạn (điện thoại hoặc máy tính).	Kích hoạt Bluetooth trên thiết bị âm thanh của bạn.
	Loa chưa bật.	Ấn và giữ nút điều khiển trong 2 giây để bật loa trước khi đặt loa sang chế độ ghép nối.
<b>Không thể phát ở chế độ Stack</b>	Thiết bị phát không được kết nối với loa chính.	Đảm bảo thiết bị phát của bạn (điện thoại hoặc máy tính) được ghép nối với loa chính.
<b>Rớt kết nối Bluetooth hoặc âm thanh</b>	Các thiết bị Bluetooth cách nhau quá xa hoặc kết nối bị ảnh hưởng do có các vật cản.	Di chuyển các thiết bị đến vị trí gần nhau hơn để chúng không bị cản trở bởi các vật cản như tường hoặc cửa ra vào.

## KHẮC PHỤC SỰ CỐ

## TIẾNG VIỆT NAM

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH XỬ LÝ
<b>Rút kết nối Bluetooth hoặc âm thanh</b>	Có điện trường mạnh xung quanh loa. Các đồ vật như lò vi sóng, bộ chuyển đổi mạng không dây, đèn huỳnh quang và bếp gas sử dụng cùng dải tần với thiết bị Bluetooth. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng nhiễu sóng điện từ.	Di chuyển loa sang vị trí khác hoặc tắt hay di chuyển các thiết bị điện gây ảnh hưởng.
<b>Loa hoạt động không ổn định</b>	Loa hiện không sử dụng phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.	Tải ứng dụng Marshall Bluetooth xuống và kết nối với loa. Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để đảm bảo loa có phiên bản chương trình cơ sở mới nhất.
	Đã xảy ra lỗi phần mềm.	Đặt lại loa về trạng thái ban đầu bằng cách nhấn và giữ nút Bluetooth trong 7 giây. Loa cần được thiết lập lại.

## **MARSHALLHEADPHONES.COM**

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 1.1