

# विहिमीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता द्वारा अनुशंसित मशीनी उपकरण या किसी दूसरे उपाय के अलावा किसी अन्य उपकरण या उपाय का उपयोग न करें।

 उपकरण के फूड स्टोरेज कंपार्टमेंट्स में कोई भी बिजली का उपकरण इस्तेमाल न करें, जब तक कि वे निर्माता द्वारा अनुशंसित किए गए प्रकार के न हों। • यह उपकरण क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमताओं या कम अनुभव एवं ज्ञान वाले व्यक्तियों

प्रशीतक सिकेट को क्षिति न पहँचाएँ।

- (बच्चों सहित) द्वारा उपयोग करने के लिए नहीं है जब तक कि उनकी सूरक्षा के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग के संबंध में पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान नहीं किए जाते। • इस उपयोकरण का उपयोग 8 साल या उससे बड़े बच्चों तथा क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमताएँ या कम अनुभव एवं ज्ञान वाले व्यक्तियों दवारा किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उपकरण को स्रक्षित
- तरीके से उपयोग से जुड़े पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान किए गए हैं और वे इससे उत्पन्न ख़तरों को समझते हैं। बच्चों को उपकरण के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। पर्यवेक्षण के बिना बच्चों को सफाई और उपयोगकर्ता रखरखाव नहीं करना चाहिए। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को रेफ़्रिजरेटिंग उपकरणों को लोड और अनलोड करने की अनुमति है। • यदि सप्लाई कॉर्ड क्षतिग्रस्त है, तो खतरे से बचाव के लिए इसे निर्माता, उसके सर्विस एजेंट या उसी
- प्रकार योग्य व्यक्ति के द्वारा बदला जाना चाहिए। सॉकेट आसान पहुंच वाला होना चाहिए ताकि किसी आपात स्थिति में उपकरण को सप्लाई से तुरंत
- डिस्कनेक्ट किया जा सके। इसे उपकरण के पिछले हिस्से के बाहर होना चाहिए। • इस उपकरण में ज्वलनशील प्रोपेलेंट के साथ एयरोसोल के डिब्बे जैसी विस्फोटक सामग्री स्टोर न करें।
- यदि उपकरण LED लैंप से सुसज्जित है, तो लैंप के कवर और LED लैंप को खुद न निकालें।
- किसी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें। - सिर्फ निर्माता या उसके सर्विस एजेंट दवारा उपलब्ध कराए गए LED लैंप का उपयोग करें।
- ऊर्जा के सबसे कुशल उपयोग के लिए, बास्केट, ड्रावर, शेल्फ जैसी सभी अंदरूजी फ़िटिंग्स को निर्माता द्वारा सप्लाई की गई पोजिशन में रखें।
- इस उत्पाद की सर्वश्रेष्ठ उर्जा कुशलता के लिए, सभी शेल्फ, ड्रावर और बास्केट को मूल स्थिति में छोड़ें।
- How to minimize the energy consumption ऊर्जा खपत कैसे न्यूनतम करें
- · Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation
- Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example). Not to block any vents or grilles is recommended for energy efficiency.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance
- Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in
- The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
   Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
   Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall
- of the refrigerator. Do not cover air vent openings.

#### · If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact a Samsung service center. Failing to do so may result in an electric or fire hazards.

- Do not spray water directly on the inside or outside of the refrigerator. There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox (bleach) to clean the refrigerator. There is a risk of fire or electric shock.

  If large amounts of dust or water enter the refrigerator, disconnect the power plug and
- contact a Samsung Electronics service center. Otherwise there is a risk of fire.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
- Current leakage may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.

  Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products, flammable objects in the refrigerator. (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether,
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
   Do not fill the tank with tea, juice, or a sports drink. They can damage the refrigerator.
- यदि रेफ़्रिजरेटर जलने की गंध या धुंआ छोड़ता है, तो तुरंत रेफ़्रिजरेटर को अनप्लग करें और किसी
- Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें। ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली या आग के जोखिम हो सकते हैं।
- रेफ़्रिजरेटर के अंदर या बाहर सीधे पानी का छिड़काव न करें।
- आग या बिजली के झटके का खतरा है।
- रेफ़्रिजरेटर को साफ करने के लिए बेंजीन, थिनर, या क्लोरॉक्स (ब्लीच) का इस्तेमाल न करें। आग या बिजली के झटके का खतरा है। • यदि रेफ़्रिजरेटर में बड़ी मात्रा में धूल या पानी चला जाए, तो पॉवर प्लग को डिस्कनेक्ट करें और Samsung
- इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। अन्यथा, आग लगने का जोखिम बना रहता है। • बिजली लीकेज रोकने या रेफ़्रिजरेटर से वर्तमान लीकेज के कारण बिजली के झटके से बचने के लिए आपको
- रेफ्रिजरेटर को गाउंड कर देना चाहिए। - करंट लीकेज का परिणाम एक बिजली का झटका, आग, विस्फोट, या उत्पाद के साथ समस्या के रूप
- गैस पाइप, टेलीफोन लाइनों, या अन्य संभावित विद्युत आकर्षित करने वाली चीजों का इस्तेमाल
- इलेक्ट्रिकल ग्राउंड के रूप में न करें।
- फार्मास्य्टिकल उत्पाद, वैज्ञानिक सामग्री, या तापमान संवेदी उत्पादों, ज्वलनशील पदार्थों को रेफ़्रिजरेटर में स्टोर न करें।(बेंजीन, थिनर, प्रोपीन गैस, अल्कोहल, ईथर, एलपी (लिक्विड पेट्रोलियम) गैस,
- वाटर टैंक और आइस क्यूब ट्रे को सिर्फ पीने के पानी से भरें (टैप वाटर, मिनरल वाटर, या शुद्धिकृत पानी)। - टैंक को चाय, जूस, या एक स्पोर्ट्स ड्रिंक से न भरें। वे रेफ़िजरेटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

# Safety information स्रक्षा संबंधी जानकारी

- power consumption and keep your energy bills lower.
- We recommend the value of clearance to be:
- Right, left, and back side: more than 50 mm - Top side: more than 100 mm
- उपकरण को एक ठंडे, सूखे कमरे में उपयुक्त वेंटिलेशन (हवा की निकासी) के साथ रखें।
- सुनिश्चित करें कि यह सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में न आए और इसे गर्मी के सीधे स्रोत (उदाहरण के लिए, रेडिएटर) के पास कभी न रखें।
- ऊर्जा की दक्षता के लिए किसी छिद्र या ग्रिल को बाधित नहीं करने की सिफारिश की जाती है। - उपकरण में रखने से पहले गर्म भोजन को ठंडा हो जाने दें। जमें हुए भोजन (फ़्रोज़न फूड) को रेफ़्रिजरेटर में पिघलने के लिए रखें। आप जमें हु
- भोजन के कम तापमान का उपयोग रेफ्रिजरेटर में भोजन को ठंडा करने के लिए कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ रखते या निकालते समय उपकरण के दरवाजे को ज्यादा समय तक खुना न रखें।
- जितने कम समय तक दरवाजा खुला रहेगा, उतनी कम बर्फ फ़ीज़र में जमा होगी।
   रेफ़िजरेटर के पिछले हिस्से को नियमित रूप से साफ करें। धूल ऊर्जा खपत बढ़ा देती है।
- तापमान को ज़रूरत से ज्यादा ठंडे पर सेट न करें।
- रेफ़िजरेटर के निचले हिस्से और रेफ़िजरेटर की पिछली दीवार पर हवा की पर्याप्त निकासी सुनिश्चित करें। हवा के छिद्रों के मुहानों को ढंके नहीं।
- इंस्टाल करते समय दाएं, बाएं, पीछे और ऊपर खाली जगह रखें। इससे बिजली की खपत कम करने
- और आपका बिजली बिल कम करने में मदद मिलेगी।
- हम अनुशंसा करते हैं कि खाली जगह का मान होना चाहिए
- दाएं, बाएं, और पीछे की तरफ: 50 मिलीमीटर से अधिक - ऊपर की तरफ: 100 मिलीमीटर से अधिक

## This appliance is intended to be used in household and similar यह उपकरण घरों में उपयोग करने और समान अनुप्रयोग के उद्देश्य से

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

- दुकानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में कर्मचारियों के लिए बने रसोईघरों में;
- फार्म हाउस में और होटलों, मोटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर क्लाइंट द्वारा; विश्राम और खान-पान वाले परिवेश में; केटरिंग और इसी प्रकार के गैर-खुदरा स्थानों पर।
- Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त सुझाव

## In the event of a power failure, call the local office of your electric company and ask how long the failure is going to last.

- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the

# Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food."

# Safety information स्रक्षा संबंधी जानकारी

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Keep all packaging materials well out  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) +\left( 1$ materials can be dangerous to children. If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.
- Do not let children go inside the refrigerator.
   It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not let children hang on the door or door bins. A serious injury may occur.
- The drawer may break and cause them to slip Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to
- direct sunlight or to water (rain drops). Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in an electric shock or fire.

  Do not install this appliance near a heater or flammable material • If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest
- Samsung service center.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. • बच्चों का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण करना चाहिए कि वे उपकरण के साथ न खेलें।
- "पिंच पॉइंट" (चुभने वाले) क्षेत्रों से उंगलियों को दूर रखें। दरवाजों और कैबिनेट के बीच
- की जगह अनिवार्य रूप से छोटी होती है। यदि आसपास बच्चे हैं तो दरवाजे खोलते समय सावधान रहें। सभी पैकेजिंग सामग्रियों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि पैकेजिंग सामग्रियाँ बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं**।**
- यदि कोई बच्चा अपने सिर के ऊपर एक बैग रख लेता है, तो बच्चे का दम घुट सकता है। • बच्चों को रेफ़्रिजरेटर के अंदर न जाने दें।
- इसके कारण फंसकर दम घुटने से मौत या व्यक्तिगत चोट हो सकती है। • बच्चों को दरवाजे या दरवाजे के डिब्बों से लटकने न दें। कोई गंभीर चोट लग सकती है। बच्चों को किसी झवर पर कदम न रखने दें।
- ड्रावर टूट सकते हैं और जिसके कारण वे फिसल सकते हैं। उपकरण को एक नम, तैलीय या धूल भरे स्थान पर इंस्टाल न करें, या ऐसे स्थान पर जो कि सीधे
- सूरज की रोशनी या पानी (बारिश की बूंदों) के संपर्क मैं आता है।
- खराब इंसुलेशन या इलेक्ट्रिकल पार्ट बिजली के झटके या आग का कारण बन सकते हैं। इस उपकरण को ऐसे स्थान पर इंस्टाल न करें जहां पर गैस लीक हो सकती है।
- इसका परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकता है। इस उपकरण को किसी हीटर या ज्वलनशील सामग्री के पास इंस्टाल न करें। • यदि आपके रेफ़्रिजरेटर को मरम्मत या दोबारा इंस्टाल करने की आवश्यकता है, तो अपने नजदीकी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।

## Contents विषय-सची

Safety information सुरक्षा संबंधी जानकारी What you need to know about the safety instructions आपको सरक्षा निर्देशों के बारे में क्या जानना चाहिए Important safety symbols and precautions: महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियां: Important safety precautions महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानिय How to minimize the energy consumption ऊर्जा खपत कैसे न्यूनतम करें यह उपकरण घरों में उपयोग करने और समान अनुप्रयोग के उद्देश्य से बनाया गया है जैसे कि Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त सुझाव Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश Severe warnings गंभीर चेतावनियां Installation and Usage cautions स्थापना और उपयोग संबंधी सावधानियां Installation इंस्टॉलेशन Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नज़र में Step-by-step installation चरण-दर-चरण इंस्टॉलेशन Adjusting the temperature control तापमान नियंत्रण समायोजित करना Special features विशेष सुविधाएं Maintenance रखरखाव 23 Handle and care संभाल और देखभाल 23 23 Replacing the LED lamp LED तैंप को बदलना 23 Troubleshooting समस्या-निवारण Card warranty

- जब रेफ़्रिजरेटिंग सर्किट में कोई लीक होता है तो ज्वलनशील गैस-हवा के मिश्रण को निर्मित होने से बचाने के लिए, जिस कमरे में उपकरण को रखा जा सकता है उसका आकार उपयोग किए
- गए रेफ़्रिजरेंट की मात्रा पर निर्भर करता है। • किसी भी प्रकार की क्षति के चिन्ह को दिखाने वाले उपकरण को कभी चाल न करें। अगर संदेह हो, तो अपने डीलर से संपर्क करें। उपकरण के अंदर प्रति 8 ग्राम R-600a रेफ्रिजरेंट के लिए कमरा 1 मी3 आकार व चाहिए। आपके विशिष्ट उपकरण के लिए रेफ्रिजरेंट की मात्रा उपकरण के अंदर आइडेंटिफिकेशन प्लेट में
- दर्शाई गई है। प्राप्त से बाहर निकलती रेफ़िजरेंट की धार आग पकड़ सकती है या आंखों को चोट पहुंचा सकती है। जब पाइप से रेफ़िजरेंट लीक होता है, तो खुली आग से बचाएं और किस भी ज्वलनशील सामग्री को तुरंत उत्पाद से दूर ले जाएं और कमरे को (वेंटिलेट) हवादार कर दें। ऐसा करने में विफलता का परिणाम आग या विस्फोट के रूप में हो सकता है।

Important safety symbols and precautions: महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियां: Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses the following

कृपया इस नियम-पुस्तिका के सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। यह नियम-पुस्तिका निम्नलिखित सुरक्षा

⚠ WARNING चेतावनी Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, property damage, and/or death खतरनाक या असुरक्षित व्यवहार जिनके कारण **गंभीर व्यक्तिगत चोट, संपत्ति का न्कसान, और/या मृत्य्** 

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury and/or property खतरनाक या असुरक्षित व्यवहार जिनके कारण गंभीर व्यक्तिगत चोट और/या संपत्ति का नकसान हो

Useful information that helps users understand or benefit from the refrigerator. These warning signs are here to prevent injury to you and others. Please follow them carefully.

उपयोगी जानकारी जो कि उपयोगकर्ता को समझने या रेफ़्रिजरेटर से लाभ लेने में मददगार है।

ये चेतावनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस खंड को पढ़ने के बाद, आवी संदर्भ के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें। Important safety precautions महत्वपूर्ण स्रक्षा सावधानियां

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.



हो सकती है।

Warning; Risk of fire / flammable materials चेतावनी; आग का खतरा / ज्वलनशील सामग्री

- The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if sited for an extended period of
- time in a location where ambient air temperatures are constantly above the temperatures for which the appliance is designed. · In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements. If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
   Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
- बिजली जाने की स्थिति में, अपने स्थानीय बिजली दफ्तर में कॉल करें और पूछें कि कितनी देर तक
- अधिकांश बिजली गुल होना, जो एक या दो घंटे में ठीक हो जाता है, उससे आपके रेफ़्रिजरेटर का तापमान प्रभावित नहीं होगा। हालांकि, जब बिजली बंद हो तो आपको दरवाजा खोलने की संख्या कम करनी चाहिए।
- यदि बिजली 24 घंटे से ज्यादा गुल हो तो, सारा जमा हुआ खाद्य पदार्थ (फ्रोज़न फूड) निकालें और हटा दें।"
- यदि रेफ़्रिजरेटर को लंबे समय तक ऐसे स्थान पर रखाँ जाए जहां आसपास की हवा का तापमान लगातार उस तापमान से नीचे हैं जिसके लिए उपकरण को डिज़ाइन किया गया है, तो यह लगातार संचालित नहीं हो सकता (जमी हुई सामग्री पिघल सकती है या फ़ोज़न फूड कंपार्टमेंट में तापमान काफी गर्म हो सकता है)।
- विशिष्ट भोजन के मामले में, उसे रेफ़िजरेशन के अंतर्गत रखने से उसके गुणों के कारण परिरक्षण (प्रिजर्वेशन) पर बुरा असर पड़ सकता है।
- डीफ्रोस्टिंग के दौरान तापमान में वृद्धि ISO आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं। यदि आप उपकरण को डीफ्रोस्ट करते समय फ्रोज़न फूड के तापमान में अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहते हैं, तो फ्रोज़न फूड को अखबार की कई परतों में लपेटें।
- जो फ़ोज़न फूड पूरी तरह पिघल गए हैं उन्हें दोबारा फ़ीज़ न करें।

## Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable)

working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. For more information on safe disposal and recycling visit our website www.samsung.com/in/support or contact our Helpline numbers - 1800 40

SAMSUNG (1800 40 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864).

- Unauthorized modifications can cause safety problems. To reverse an unauthorized modification, we will charge the full cost of parts and labor.

  If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest Samsung service center.
- Do not insert hands, feet, or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator. This may result in an electric shock or injury
- Any sharp edges may cause a personal injury.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
  Do not overfill the refrigerator with food. When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material
- Do not place or use electrical appliances inside the refrigerator/freezer, unless they are of a
- type recommended by the manufacturer. Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors. This may result in an electric shock or fire.
- Do not put a fridge shelf into the refrigerator upside down. The shelf stopper will not work. The glass shelf could fall and cause personal injury.
- अनाधिकृत सुधार से सुरक्षा की समस्या हो सकती है। किसी अनाधिकृत सुधार को पलटने के लिए हम पार्ट्स (पुर्जो) और लेबर (श्रम) की पूरी लागत चार्ज करेंगे।
- यदि अंदरूनी या बाहरी LED लैम्प खराब हो जाते हैं, तो अपने नजदीकी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें। • रेफ़्रिजरेटर के नीचे या पीछे की तरफ हाथ, पैर या धातु की वस्तुएं (जैसे एक चॉपस्टिक, इत्यादि) न डालें।
- इसके कारण बिजली का झटका या चोट लग सकती है। किसी भी नुकीले किनारे से व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है।
- उपकरण के उपर खड़े न हों या सामान (जैसे कपड़े, जलती मोमबत्ती, जलती सिगरेट, बर्तन, केमिकल, धातु की वस्तुएं, इत्यादि) उपकरण पर न रखें। इसका परिणाम बिजली का झटका, आग, उत्पाद के साथ समस्या या चोट हो सकती है। पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- जब आप दरवाजा खोलते हैं, तो कोई सामान नीचे गिर सकता है और व्यक्तिगत चोट या सामान की क्षति हो सकती है। रेफ़्रिजरेटर/फ़्रीजर के अंदर बिजली के उपकरणों को न लगाएं या उपयोग न करें, जब तक कि वे निर्माता द्वारा
- रेफ़िजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सूखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग न करें। दुर्गंध हटाने के लिए रेफ़िजरेटर के भीतर जलती हुई मोमबत्ती न रखें।
- इसका परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकता है। रेफ़्रिजरेटर के भीतर फ़िज शेल्फ को उलटा न रखें। शेल्फ स्टॉपर काम नहीं करेगा।
   ग्लास शेल्फ गिर जाएगा और व्यक्तिगत चोट का कारण बनेगा।

रेफ़िजरेटर को खादय पदार्थों से जरूरत से ज्यादा न भरें।

## Safety information सुरक्षा संबंधी जानकारी

Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure

अपने नए Samsung रेफ़्रिजरेटर का उपयोग करने से पहले, इस नियम-पुस्तिका को अच्छी तरह से पढ़

लें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि आप उन फीचर्स और फंक्शन्स को संचालित करना जानते हैं जिन्हें

#### आपका नया उपकरण सुरक्षित और दक्षतापूर्वक पेश करता है। What you need to know about the safety instructions आपको स्रक्षा निर्देशों के बारे में क्या जानना चाहिए

- conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing maintaining, and operating your appliance. Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your appliance. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your

nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

- local authority in regard to safe disposal of this product.

  In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m3 in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the
- identification plate inside the appliance. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When
- refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately. Failing to do so may result in fire or explosion.
- इस नियम-पस्तिका में चेतावनी एवं महत्वपर्ण सरक्षा निर्देशों में घटित हो सकने वाली सभी संभव परिस्थितियाँ तथा स्थितियाँ नहीं शामिल हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्थापित, रखरखाव तथा अपने उपकरण का संचालन करते समय सहज ज्ञान, सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग करें।
- चूँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लागू होते हैं, इसलिए आपके रेफ़्रिजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है ावसराता इस जानदासका जा नाम विस्ताता है। सभी चेतावनी विहन लागू न हों। अगर आपके कोई प्रश्न या शंकाएँ हैं, तो अपने निकटतम सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.samsung.com पर ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें।

• रेफ़्रिजरेंट के रूप में R-600a या R-134a का उपयोग किया जाता है। यह देखने के लिए कि आपके उपकरण के लिए कौन मा रेफिजरेंट उपयोग किया गया है उपकरण के पीछे कंप्रेम लेबल या फिज के संदर रेटिंग लेबल जांचें। जब इस उत्पाद में ज्वलनशील गैस (रेफ्रिजरेंट R-600a) हो, तो इस उत्पाद के सुरक्षित निपटान

#### Safety information

के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करें।

- सुरक्षा संबंधी जानकारी
- When positioning the appliance ensure the supply cord is not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket- outlets or portable power supplies at the
- · Fill with potable water only · Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting
- process, other than those recommended by the manufacturer.
- · Do not damage the refrigerant circuit. • Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
- physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a
- safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service
- agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The socket must be easily accessible so that the appliance can be quickly disconnected from the supply in an emergency.

  - It must be outside the area of the rear of the appliance. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable
- If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.
  - Contact a Samsung service center

propellant in this appliance.

पोर्टेबल पॉवर सप्लाई न लगाएं।

- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents. · For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.
- To get the best energy efficiency of this product, please leave all shelves, drawers and haskets on their original position • उपकरण को रखते समय, स्निश्चित करें कि सप्लाई कॉर्ड फंसी हुई या क्षतिग्रस्त नहीं है।
- केवल पीने योग्य पानी से भरें। • उपकरण के रखने के स्थान पर या अंदर निर्मित संरचना में वेंटिलेशन ओपनिंग (हवा के आने जाने के रास्ते) रुकावटों से मुक्त रखें।

• उपकरण के पीछे मेल्टिपल पोर्टेबल सॉकेट- आउटलेट (बहुत सारे सॉकेट वाला आउटलेट) या

#### स्रक्षा संबंधी जानकारी Safety information

इस उत्पाद का सही निपटान (अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) (पृथक संग्रहण प्रणालियों वाले देशों में लाग्) इस उत्पाद, सहायक उपकरणों या इसके दस्तावेज़ों पर स्थित चिहनांकन दर्शाता है कि इस उत्पाद, इसके इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरणों (जैसे चार्जर, हैडसेट, USB केबल) का जीवनकाल समाप्त होने पर उनका निपटान अन्य घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जाना चाहिए। अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान से पर्यावरण और मनष्यों को होने वाले नकसान को रोकने के लिए, कृपया इन आइटम को अन्य प्रकार के कचरे से

अलग कर दें और सामग्री संसाधनों के दीर्घकालिक पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ज़िम्मेदारी से रिसाइकल करें। सुरक्षित निपटान और रिसाइकलिंग पर अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.samsung.com/in/support पर जाएं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों - 1800 40 SAMSUNG

## (1800 40 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) पर संपर्क करें।

वोल्टेज से मेल खाती वोल्टेज रेटिंग हो।

- Severe warnings) गंभीर चेतावनियां
- · Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down. Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug. Plug the power plug into the wall socket firmly. Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
   The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation. Do not plug several appliances and the refrigerator into the same multiple power strip
- The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.

  This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could overheat the wires and cause a fire hazard. - Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage
- पॉवर प्लग को नीचे लटकती हुई कॉर्ड के साथ सही स्थिति में कनेक्ट करें। पॉवर प्लग को गीले हाथों से दीवार सॉकेट में न लगाएं। • यदि दीवार का सॉकेट ढीला हो, तो उसमें पावर प्लग न लगाएँ। पावर प्लग को दीवार सॉकेट में
- मज़बूती से लगाएं। पॉवर कॉर्ड को खींचकर कभी भी अपने रेफ़्रिजरेटर को अनप्लग न करें। हमेशा प्लग को मजबूती से पकड़ें और सीधे आउटलेट से बाहर खींचें।
   पॉवर कॉर्ड को बहुत ज्यादा न मोड़ें या उस पर भारी सामान न रखें।
- उपकरण को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि स्थापना (इंस्टॉलेशन) के बाद प्लग पहुंच में रहे। एक ही मिल्टिपल पॉवर स्ट्रिप में रेफ्रिजरेटर और कई उपकरण प्लग न करें। रेफ्रिजरेटर को हमेशा इसके अपने अलग इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग करना चाहिए जिसमें रेफ्रिजरेटर की रेटिंग प्लेट पर सूचीबद्ध
- इससे सर्वोत्तम प्रदर्शन मिलता है और साथ ही घर के वायरिंग सर्किट्स में ओवरलोडिंग से बचाव होता है, जो तारों को ज्यादा गर्म कर सकती है और आग का खतरा हो सकता है। ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली के रिसाव के कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।

Safety information स्रक्षा संबंधी जानकारी

Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer

air the room in which the appliance is standing for several minutes.

Do not touch the appliance or power cord.

- This may cause frostbite Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.
   If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and
  - A spark may result in an explosion or fire
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
   This may result in eye strain due to the ultraviolet rays. This product contains R-600a, a flammable gas, which is used as the refrigerant.
   Contact your local authorities regarding safe disposal of this product. • This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Use only the lee tray provided with the refrigerator.
  When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord. This may result in an electric shock or fire. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no
- Wien transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
   Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
   बोततों को एक साथ कसकर स्टोर किया जाना चाहिए तािक वे एक दूसरे पर या बाहर न गिरें।

यदि गैस लीक होने का पता चलता है, तो कोई भी खुली आग या चिनगारी के संभावित स्रोतों से

- गीले हाथों से फ़्रीजर के अंदरूनी दीवारों या फ़्रीजर में रखे उत्पादों को न छुएँ। - इससे शीतदंश हो सकता है। सुनिश्चित करें कि निपटान के पहले रेफ़्रिजरेटर के पीछे कोई भी पाइप क्षतिग्रस्त न हो।
- बचाएं और जिस कमरे में उपकरण रखा है उसमें कई मिनटों तक हवा आने दें। उपकरण या पॉवर कॉर्ड को न छुएं। क्षतिग्रस्त वैटिलेंटिंग फ़ैन का उपयोग न करें।

निर्देशों के अनुसार इंस्टाल किया जाना चाहिए।

- चिंगारी का परिणाम विस्फोटया आग के रूप में हो सकता है। UV LED लैम्प को लंबे समय तक सीधे न देखें। - इससे अल्ट्रावॉयलेट किरणों के कारण आंख पर जोर पड़ सकता है।
- इस उत्पाद में R-600a शामिल है, एक ज्वलनशील गैस, जिसका इस्तमाल रेफ़िजरेंट के रूप में किया गया है। इस उत्पाद के सुरक्षित निपटान के लिए अपने स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करें।
- केवल रिफ्रिजरेटर के साथ दी गई आइस ट्रे का ही इस्तेमाल करें।
  रेफ्रिजरेटर का स्थान बदलने के दौरान, बिजली के तार को क्षतिग्रस्त न होने दें। - इसका परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकता है**।**

• इससे पहले कि आप इस्तेमाल करें, रेफ़्रिजरेटर को सही तरीके से रखा जाना चाहिए और नियम- पुस्तिका के

• उपकरण का परिवहन और इंस्टाल करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखनी चाहिए कि रेफ़िजरेटिंग सर्किट का कोई भी पार्ट क्षतिग्रस्त न हो। - पाइप वर्क से लीक होता रेफ़्रिजरेंट आग पकड़ सकता है या आंखों को चोट पहुंचा सकता है। यदि लीक

होने का पता चलता है, तो कोई भी खुजी आग या चिनगारी के संभावित सोतों से बचाएं और जिस कमरे में उपकरण रखा है उसमें कई मिनटों तक हवा आने दें।

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural
- gas with high environmental compatibility that is, however, also flammable.

  Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the
- environmentally safe disposal of this product.

  When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If trapped inside, the child could be injured or suffocate to death If you won't be using the refrigerator for a very long period of time, (3 weeks or more) empty
  the refrigerator, unplug it, wipe excess moisture from the inside walls, and leave
  the doors open to prevent odors and mold.
- इस उपकरण में आइसोब्यूटेन रेफ्रिजरेंट (R-600a) की थोड़ी मात्रा मौजूद है, एक प्राकृतिक गैस जिसमें उच्च पर्यावरणीय अनुकूलता है, हालांकि जो ज्वातनशील भी हैं।
   साइक्लोपेंटीन का इस्तेमाल इंसुलेशन में किया जाता है। इंसुलेशन सामग्री की गैसों को विशेष निपटान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इस उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपाटन के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरणों से संपर्क करें।
- इस रेफ़्रिजरेटर का निपटान करते समय, दरवाजों/ दरवाजों की सील और दरवाजे के कुंदों को निकाल दें, ताकि छोटे . बच्चे और जानवर अंदर फंस न जाएं। बच्चों का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण करना चाहिए कि
- वे उपकरण के साथ न खेलें। अंदर फंसने से बच्चे चोटिल हो सकते हैं या दम घटने से मौत हो सकती है। • यदि आप काफी लंबे समय (3 सप्ताह या अधिक) तक रेफ़्रिजरेटर का उपयोग नहीं करने वाले हैं, तो रेफ़्रिजरेटर को आइस बकेट सहित खाली कर दें, उसका प्लग निकाल दें, पानी के वॉल्व को बंद कर दें और गंध तथा फफ़ंद से

#### Installation and Usage cautions स्थापना और उपयोग संबंधी सावधानियां ⚠ CAUTION सावधानी

- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface. Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear
- · It is strongly recommended you have a qualified technician or service company
- refrigerator. ng to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.

  Service Warranty and Modification.
- Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- रेफ़्रिजरेटर के आसपास पर्याप्त जगह रखें और एक सपाट सतह पर इंस्टाल करें।
- उपकरण के रखने के स्थान पर या रखने की संरचना में वेंटिलेशन स्पेस (हवा के आने जाने की जगह) • यह दृढ़ता से अन्शंसित किया जाता है कि रेफ़्रिजरेटर इंस्टाल करने के लिए आपके पास एक योग्य टेक्नीशियन
- ापर जन्मा है। ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है, आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।
- मर्विस वॉरंटी और सुधार।
- सावस वास्टा आर सुधार।
   इस तैयार उपकरण पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए परिवर्तन या सुधारों को Samsung वारंटी सर्विस के तहत कवर नहीं किया जाता, न ही Samsung तीसरे पक्ष द्वारा किए गए सुधारों के कारण होने वाली सुरक्षा की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है।
   Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire.

### Installation इंस्टॉलेशन

बचाने के लिए दरवाजे खुले छोड़ दें।

Model मॉडल	RR21*		RR23*	
Model Alse	Basic बुनियादी	Stand मानक	Basic <b>बुनियादी</b>	Stand मानक
Depth "A" गहराई "A"	664	666	664	666
Width "B" चौड़ाई " <b>B"</b>	568	578	568	578
Height "C" (without hinge) ऊँचाई "C" (काज के बिना)	1170	1279	1290	1399
Overall Height "D" संपूर्ण ऊंचाई "D"	1216	1325	1336	1445
Depth "E" (with handle) गहराई "E" (हेंडल के साथ)	714	716	714	716
100 mm 353 mm	480 mm	100 mm 48 mm	1065 mm	
• *		((	unit: mm) (	इकाई: मिमी)

Each measurement based on the design dimension, so it may differ depending on

प्रत्येक माप डिज़ाइन के आयाम पर आधारित होता है, इसलिए मापन विधि के आधार पर उसमें भिन्नता हो सकती है।

⚠ CAUTION सावधानी Please tie up the extra length of the power  $\,$  cord at the back of the refrigerator so as not to be touched on the floor preventing the power cord from being crushed by the

कृपया रेफ़िजरेटर के पीछे बिजली की तार की अतिरिक्त लंबाई को बांध दें ताकि यह फ़र्श को न छूए और

विजली की तार स्थान बदलने के दौरान रॉलर्स से कुचल न जाएँ। STEP 2 Flooring चरण 2 फ़्लोरिंग



- The surface to install the refrigerator must support a fully loaded refrigerator. To protect the floor, put a large piece of cardboard on each leg of the refrigerator
- Once the refrigerator is in its final position, do not move it unless necessary to protect the floor. If you have to, use a thick paper or cloth such as old carpets along the
- स्थापना वाली सतह को परी तरह से भरे रेफ्रिजरेटर को संभालना चाहिए। • फ़र्श की सुरक्षा के लिए, रेफ़्रिजरेटर के प्रत्येक पाँव के नीचे काईबोर्ड का एक बड़ा टकड़ा रख दें।
- रेफ़्रिजरेटर के अपने अंतिम स्थान पर आ जाने के बाद, इसे तब तक न हिलाएँ जब तक फ़र्श की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो। यदि आपको ऐसा करना पुडे तो स्थानांतरण पुथ पुर मोटे कागज या कपुडे जैसे कि पुराने कार्पेट का उपयोग करें।

#### Maintenance रखरखाव evaporator will begin to melt and can be easily removed. After Handle and care संभाल और देखभाल

defrosting is finished, the refrigerator will start automatically. डीफ़ोस्ट करने के लिए Defrost (डीफ़ोस्ट करें) बटन दबाएँ। उदवाष्प्रक पर जमा बर्फ पिघलने लगेगा और आसानी से हटाया जा सकता है। Defrost (डीफ़ोस्ट) प्रा हो जाने के बाद, रेफ़्रिजरेटर अपने आप चालू हो जाएगा।



The Defrost button remains pressed during the defrost process (1), and returns to normal state डिफ़्रॉस्ट बटन, डिफ़्रॉस्ट प्रक्रिया (1) के दौरान दबी हुई

रहती है और यह पूरी हो जाने पर इसकी सामान्य स्थिति में वापस आ जाती है। If you press the Defrost button in higher inne temperatures (ambient temperature), the button

would not be pressed and stays normal (2). अगर आप अंदर अधिक तापमान (परिवेशी तापमान) होने पर डीफ़ोस्ट करें बटन दबाते हैं, तो बटन नहीं

⚠ CAUTION सावधानी

n order to remove ice from the ice making compartment, do not use a keen tool, knife बर्फ बनाने वाले कंपार्टमेंट से बर्फ निकालने के लिए, तीक्ष्ण उपकरण, चाकू या स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग न करें। Ice making बर्फ़ बनाना

📵 NOTE ध्यान दें recommended that you wait about  $1^2$  hours after setting max of Freezer or



COLDEST of temperature control for the ice cubes to form. यह अनुशंसा की जाती है कि आप आइस क्यूब बनाने के लिए फ्रीज़र को अधिकतम या सबसे ठंडे तापमान कंट्रोल पर सेट करने के बाद लगअग 1~2 घंटे प्रतीक्षा कर सकते हैं।



on the inside wall of

उपकरण की भीतरी दीवारों

या सब्जियों के आस पास

the appliance and

around vegetables

संघनन हो गया है।

the freezer and

refrigerator are not

फ़्रीजर और रेफ़्रीजरेटर में

Cover Door/Chiller

कवर डोर/चिलर ट्रे पर

पानी जमना

- 2. Place the ice tray in the Super Freeze Zone. 2. आइस ट्रे को सुपर फ़्रीज जोन में रखें।

1. Fill the tray up to 80 % with water level. 1. ट्रे को 80 % तक पानी से भरें।

- **3.** To empty the ice tray, hold both ends of the tray and gently twist to remove the ice cubes. 3. आइस ट्रे खाली करने के लिए, ट्रे का दोनों छोर पकड़ें और बर्फ़ के ट्कड़े निकालने के लिए आहिस्ते से मोड़ें।
- The coldest part of the Refrigerator is the Super Freeze Zone. This is the best place to store delicate foodstuffs.
- Glass bottles containing liquids should never be stored in the Super Freeze Zone as the glass can shatter when the contents freeze.
- रेफ़िजरेटर का सबसे ठंडा हिस्सा सुपर फ़ीज जोन है। यह नाजुक खाद्य पदार्थों को संग्रहीत करने
- उन काँच की बोतलों को कभी भी सुपर फ़्रीज जोन में नहीं रखा जाना चाहिए जिनमें तरल पदार्थ भरे हैं
- क्योंकि सामग्रियों के जमने पर काँच फट सकता है।
- Problem समस्या Solution समाधान · If the freezer drawer is not completely closed or is blocked humidity from outside may enter and cause severe frost to यदि फ़्रीज़र की दराज़ पूरी तरह बंद न हो या अवरुद्ध हो, तो बाहरी नमी अंदर प्रवेश कर सकती है और अत्यधिक तुषार निर्मित हो सकता है।
  - Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long
  - उच्च नमी स्तर पर पानी की अधिक मात्रा वाला भोजन बिना किसी कवर के संग्रहीत किया गया है या दरवाज़ा बहुत लंबे समय के लिए खुला छोड़
  - दिया गया है। भोजन को ढक कर या सीलबंद पात्रों में संग्रहीत करें।
  - freezer and refrigerator remain opened side by side for
  - 2 seconds or longer. Close the doors and then open them
  - यदि फ़ीजर और रेफ़ीजरेटर के दरवाजे साथ-साथ 2 सेकेंड या अधिक देर
  - तक के लिए खुले रहते हैं तो संभवतः वापस न जले। दरवाजे बंद करें और
- लैंप चालू नहीं होता है। Water Deposition o Water Deposition on Cover door/Chiller tray are due to frequent opening of the door/humid environment which is a

normal phenomenon. It can be cleaned with a dry cloth.

कवर डोर/चिलर ट्रे पर पानी जमने का कारण दरवाजे का बार-बार खुलना/





## Safety information स्रक्षा संबंधी जानकारी

- · Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as
- bumping or dropping. · Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil container it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a cupboard or pantry.
- Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, etc.
- Do not put glass containers or bottles or carbonated beverages into the freezer.
   The container may freeze and break, and this may result in injury.
   Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface. Broken glass may result in a personal injury and/or property damage • If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally
- Do not store flammable stuff nearby the refrigerator.
  Do not install the applliance nearby the voltage stabilizer
- Do not use a candle on top of the appliance when a blackout.
  Do not use a hooking power by direct tapping from the electric line.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops)
- Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire. • सफाई या रखरखाव करने से पहले. उपकरण का प्लग दीवार के सॉकेट से निकाल दें।
- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।
   ग्रेसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।
   ग्रेलास शेल्ट्स को या कवर को तब गर्म पानी से साफ़ न करें जब वे ठंडे हों। ग्रेलास शेल्ट्स और कवर तापमान में बदलाव ता दबाव ता दबाने अथवा गिरने से टूट सकते हैं। • वेजिटेबल ऑइल अपने रेफ़्रिजरेटर के डोर बिन में न रखें। ऑइल जम सकता है जिससे उसका
- स्वाद खराब हो सकता है और उसके उपयोग में कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा, खले कंटेनर में रिसाव हो सकता है और रिसे हुए ऑइल के कारण डोर बिन क्रैक हो सकता है। ऑइल कंटेनर को खोलने के बाद, कंटेनर को ठंडे और छायादार स्थान पर जैसे कबबोर्ड या पैंट्री में रखना सर्वोत्तम होता है। - वनस्पति ऑइल के उदाहरण: ओलिव ऑइल, कॉर्न ऑइल, ग्रेंप-सीड ऑइल इत्यादि। • फ्रीजर में कांच के कंटेनर, या बोतलें या कार्बोनटेड पेय पदार्थ न रखें।
- पात्र जम या टूट सकता है और इससे चोट लग सकती है।
- जो फ्रोज़न फुड पुरी तरह पिघल गए हैं उन्हें दोबारा फ्रीज़ न करें।
- किसी भी कांच की सतह पर धक्का या ज्यादा जोर न लगाएं।
- टूटे हुए कांच के कारण गंभीर व्यक्तिगत चोट और/या संपत्ति का नुकसान हो सकता है। यदि रेफ़िजरेटर को बिजली की सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया जाता है तो आपको वापस प्लग लगाने से पहले कम से कम पांच मिनट इंतजार करना चाहिए। कृपया इस उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री का एक पर्यावरण हितेषी तरीके से निपटान करें।
- रेफ़्रिजरेटर के पास ज्वलनशील पदार्थ स्टोर न करें।

 $\bigcirc$ 

(a) NOTE ध्यान दें

फ़ंट बाएँ फ़ुट का उपयोग करें।

STEP 4 Initial settings चरण 4 आरंभिक सेटिंग

STEP 5 Final check चरण 5 अंतिम जाँच

When installation is complete, confirm that:

स्थापना प्री हो जाने पर, पृष्टि करें कि:

रेफ़्रिजरेटर समतल हो और फ़र्श पर मज़ब्ती से स्थापित हो।

the wall or the cabinet.

Shelves शेल्व्स

Cleaning सफाई

सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

SAMSUNG

Warranty Card

Proof of purchase is a pre-requisite to claim warranty.

The product should have been purchased from an authorised Samsung Sales Dealer in India.

Warranty can be claimed only if the repair was carried out by the Samsung authorised service center.

Carry-in service or In-Home service applicability depends on the product category and Samsung policy.

Free installation or demo of the product, if applicable, can be availed only once and within 6month from the date of purchase. In case of installation, any additional material required over and above the standard installation kit shall be on the chargeable basis.

Cosmetic/Aesthetic / Plastic / Glass Parts (Bults / Cable Wiring / Piping) Consumables are not covered under warranty.

The defective parts/ products which were replaced by Samsung under this warranty shall be the property of Samsung.

While carrying out repair, Samsung may use accessories or parts that are new or refurbished or reconditioned.

13. Samsung shall not be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage that may result from use inability to use th product. Under no circumstances shall Samsung be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage exceeding the purchase price of the product.

in case of defect arising out of installation done by party other than Samsung authorised party, the limited warranty will be applicable as per revised T&C as Samsung shall deem fit.

18. Regular upkeep, maintenance and cleaning of parts are necessary in certain products. Such periodic maintenance shall be o chargeable basis unless otherwise provided and not covered under warranty.

In the event of any unforeseen circumstances, and spares not being available Samsung's prevailing depreciation rules will be binding on the purchaser and same shall be considered as a commercial solution in fieu of repairs.
 Defects arising out of the following are not covered under warranty like Mishandling/Missus-Improper ventilation, Improper voltage, Use of external material, Normal wear and tear, Physical damage and / or electrical damage caused by physical impact.

0. Samsung shall not be liable for any losses or consequential losses due to product failure or the installed software. msung shall not be responsible for any loss or misuse of data, personal information, setting, third party duct usage or repair or software update.

Any extended/addition warranty offered by Samsung has to be supported by relevant proofs.
 Usage of power stabilizers of proper rating is necessary unless explicitly mentioned by Samsung on product literature/instruction booklet.

Vegetable Box सब्जी बॉक्स

- उपकरण को तोब्देन म्देबबाइनर के पाम इंस्टाब न करें।
- लाइट गुल होने पर उपलप्त के उपर जलती हुई मीमबत्ती का उपयोग न करें।
   सीधे बिजली की लाइन पर हुक डालकर बिजली का उपयोग न करें।
- साथ बिजला का लाइन पर हुक डालकर बिजला का उपयाग न करा उपकरण को एक नम, तैलीय या धूल भेरे स्थान पर इंस्टाल न करें, या ऐसे स्थान पर जो कि सीधे सूरज की रोशनी या पानी (बारिश की बुंदी) के संपर्क में आता है। खराब इंसुलेशन या इलेक्ट्रिकल पार्ट एक बिजली के झटके या आग का कारण बन सकते हैं।

Don't use stand to avoid noise and leveling issue

Level the refrigerator by manually adjusting the levelling feet. Turn the levelling feet

raise. For safety reasons, adjust the front side a little higher than the rear side.

clockwise to lower the position, or turn counter clockwise to

भावाज करने भौर लेवलिंग जैसी ससस्या के लिए

स्टैंड का उपयोग न करें।

STEP 3 Adjust the levelling feet चरण 3 लेवलिंग फ़ीट को समायोजित करें

समतलीकरण पाया को मैन्यअली समायोजित करके रेफ्रिजरेटर को समतल करें। स्थान नीचे करने के

लिए समतलीकरण पाया को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएँ, उठाने के लिए घड़ी की सुई की दिशा

के विपरीत घुमाएँ। सुरक्षा कारणों से, सामने के हिस्से को पीछे के हिस्से के मुकाबले थोड़ा ऊपर रखें।

This model does not allow for adjusting the front right foot that is fixed. Use the front

इस मॉडल में फ़ंट दाएँ फ़ुट को एडजस्ट करना शामिल नहीं है, जो कि नियत हो। लेवलिंग के लिए

By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning.

1. Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on.

2. Open the door, and check if the interior light lights up.

3. Set the temperature to the coldest, and wait for about an hour.

निम्न चरणों को पूरा करने पर, रेफ़्रिजरेटर पूरी तरह से संचालनीय हो जाना चाहिए।

1. रेफ़िजरेटर को चालू करने के लिए बिजली के प्लग को दीवार पर लगे सॉकेट में लगाएँ।

दरवाजा खोलें, और देखें कि अंदरूनी लाइट जले हैं या नहीं।
 तापमान को सबसे ठंडे तापमान पर सेट करें, और लगभग एक घंटे तक प्रतीक्षा करें।
 रेफ़िजरेटर के तय तापमान पर पहुँचने तक प्रतीक्षा करें। अब रेफ़िजरेटर उपयोग के लिए तैयार है।

The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
 The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from

• रेफिजरेटर का प्लग बिजली के भाउटलेट में लगा हो और रेफिजरेटर उचित दंग से गाउंद किया गया हो।

रेफ़्रिजरेटर सपाट, समतल सतह पर स्थापित हो तथा दीवार या कैबिनेट से पर्याप्त दूरी पर हो।

• दरवाज़ा बिना रोक टोक खुलता और बंद होता हो, दरवाज़ा खुलने पर अंदरूनी लाइट स्वचालित रूप

र्योच कर बाहर निकालें।

out of the Refrigerator

Door bin Jumbo / Fresh Max डोर बिन जम्बो / फ्रेश मैक्स

Replacing the LED lamp LED लैंप को बदलना

खींच कर रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालें।

The refrigerator is level and is sitting firmly on the floor.

The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you proceed the door.

चित्रग कंपार्टमेंट को भपनी तरफ खींचें जब तक यह स्टॉपर से न

सट जाए। सामने के हिस्से को ऊपर झुकाएँ और कंपार्टमेंट को

किसी शेल्फ़ को निकालने के लिए, पहले दरवाजे को परी तरह खोलें.

शेल्फ़ को आगे की ओर खींचें, ऊपर उठाएं और फिर बाहर खींच लें.

Pull the moisturizing veg box forward and take it out of the Refrigerator. Lift the cover up and pull it

नमीयुक्त सब्ज़ियों के बॉक्स को आगे की ओर खींचें और उसे

(This Door bin Jumbo / Fresh max is not adjustable; it fits in only one position.)

डोर बिन को ऊपर उठाएँ और उसे बाहर की ओर स्लाइड करें। (यह डोर बिन जम्बो/ फ्रेश\_मैक्स सुमायोजन योग्य

(यह डोर बिन जम्बो/ फ्रेश मैक्स समायाजन पान्च नहीं है; यह केवल एक पोज़िशन में फ़िट होता है।)

Helpline - Call: 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864)

रेफ़्रिजरेटर से बाहर निकालें। कवर को ऊपर उठाएँ और इसे

Do not use benzene, thinner, or home/ car detergent such as Clorox™ for cleaning purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.

Do not spray water onto the refrigerator. This may cause electric shock.

सफ़ाई के लिए बेन्जीन, थिनर, या होम/कार डिटर्जेंट जैसे कि Clorox™ का उपयोग नहीं करें। वे रेफ़ीजरेटर की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं।

The lamps are not user-serviceable. To replace the lamps of the refrigerator, contact a local

उपयोगकर्ता खुद लैंपों की सर्विस नहीं कर सकते हैं। रेफ़्रिजरेटर के लैंप बदलने के लिए, स्थानीय Samsung

• रेफ़्रिजरेटर पर पानी का छिड़काव न करें। इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है।

To remove a shelf, first open the door completely. Pull the shelf forward, lift up, and then pull out.

शेल्फ़ को अपनी स्थिति मुं झकाने की कोशिश न करें.

शेल्फ़ को उत्टा न रखें या आगे और पीछे की और उत्टा न दें

4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for use.

## Installation इंस्टॉलेशन

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it. इस रेफ़्रिजरेटर की उचित स्थापना और इसके उपयोग से पहले दुर्घटनाओं की रोकथाम स्निश्चित करने के

्री WARNING चेतावनी

 Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual. • रेफ़्रिजरेटर का उपयोग इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित नियत उद्देश्य के लिए ही करें।

 Any servicing must be performed by a qualified technicia • किसी भी प्रकार की सर्विसिंग केवल योग्यता-प्राप्त तकनीशियनों द्वारा की जानी चाहिए।

 Dispose of the product packaging material in compliance with the local regulations. • उत्पाद पैकेजिंग सामग्रियों का निपटान स्थानीय विनियमों के अनुसार करें।

The actual image and provided component parts of the refrigerator may differ, वास्तविक छवि और प्रदान किए गए रेफ़्रिजरेटर के संघटक हिस्से, मॉडल और देश के अनुसार भिन्न हो

#### Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नज़र में



**01** Ice making compartment (Super Freeze Zone) आइस मेकिंग कंपार्टमेंट (सुपर फ़्रीज़ ज़ोन) 09 Fresh Max \* फ़्रेश मैक्स \* 02 Chiller compartment चिलर कंपार्टमेंट 10 Stand table \* स्टेंड टेबल • 03 LED lamp LED लैंप 11 Control panel - Dial type 04 Shelf शेल्फ़ 05 Vegetable box सब्जी का बॉक्स नियंत्रण कक्ष - डायल का प्रकार \* **12** Ice tray बर्फ़ की ट्रे

06 Door bin six बिन 07 Door bin Variety six बिन वैरायटी 08 Door bin Jumbo \* डोर बिन जम्बो • 08 Door bin Jumbo \* डोर बिन जम्बो \*

To secure more room for storage in the refrigerator compartment रेफ़्रिजरेटर कंपार्टमेंट में स्टोरेज के लिए अधिक जगह पाने के लिए To get more space, you can remove cool pack(s) which can be removed without aid of a tool. It does not affect thermal and mechanical characteristics. A declared storage

volume is calculated with cool pack(s) removed. These optional accessories do not affect thermal and mechanical performance.

· A declared storage volume of the freezer is based on the nonexistence of those For best energy efficiency, make sure all of shelves, drawers, and baskets are placed in


अधिक जगह पाने के लिए, आप कूल पैक को निकाल सकते हैं जिसे बिना किसी उपकरण की सहायता से निकाला जा सकता है। इससे ऊष्मीय और यांत्रिक विशिष्टताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घोषित संग्रहण वॉल्यूम का परिकलन कूल पैक निकाल कर किया जाता है।

ये वैकल्पिक सहायक उपकरण उष्पीय और यांत्रिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करते हैं। फ्रीजर का घोषित संग्रहण वॉल्यूम उन वैकल्पिक सहायक उपकरणों की गैर-मौजूदगी पर आधारित होता है।

सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा दक्षता के लिए, सिनिश्चित करें कि सभी शेल्फ, डॉअर, और बास्केट अपने मल स्थान पर लगे हों।

## Installation इंस्टॉलेशन

Attach the door support (Non Stand table / RR23 models only) दरवाजे पर ममर्थन मंत्रवन करें (बिना म्हेंड का टेबल / केवल RR23 मॉडल)

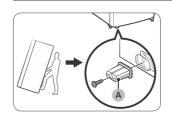

To prevent the refrigerator from falling or shaking while it is operating or when the door bin is fully loaded but the fridge is empty, follow these instructions to attach the door support (A) This work must be done by two persons. रेफ़्रिजरेटर का संचालन करते समय या गिरने से रोकने के लिए या जब दरवाजे का बिन परी तरह से भरा हुआ होता है, लेकिन फ्रिज खाली होता है, तो दरवाज़े के समर्थन (A) को संलग्न करने के

लिए इन निर्देशों का पालन करें। यह काम दो लोगों

दवारा किया जाना चाहिए

1. Tilt the refrigerator backward, and have one person hold the refrigerator from the back रेफ़्रिजरेटर को पीछे की ओर झुकाएँ और पीछे से एक व्यक्ति को रेफ्रिजरेटर पकड़ने दें।

2. The other person inserts the door support (A) into the bottom hole of the door. अन्य व्यक्ति दरवाज़े के निचले छेद से दरवाज़े पर समर्थन (A) लगाते हैं।

3. Use a Phillips screwdriver to tighten the screw स्क्रू को कसने के लिए फ़िलिप्स के स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें।

To avoid personal injury or product damage from a fall or scratch, use caution

व्यक्तिगत चोट से बचने के लिए या उत्पाद के गिरने पर क्षति होने से या स्क्रैच से बचाने के लिए, संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सावधानी बरतें।

## 20 English -

- 19

# Troubleshooting समस्या-निवारण

## Problem समस्या operating at all or the temperature is too high or low. उपकरण बिल्कुल नहीं चल रहा है या तापमान बहुत

अधिक या कम है।

Check that the power plug is correctly जॉर्चे कि पावर प्लग ठीक ढंग से कनेक्ट है**।** 

source? If so, it may not be able to cool as well. Please put it in a place that is out of direct sunlight and not near a heat क्या उपकरण सीधे सर्य के प्रकाश में या किसी गर्मी के स्रोत के पास रखा

हुआ है? यदि हाँ, तो वह संभवतः उतना बढ़िया ढंग से ठंडा न कर पाए। , कृपया इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ सीधी धूप न पड़ती हो और ताप स्रोत समीप न हो।

क्या सामने के पैनल पर तापमान नियंत्रण ठीक प्रकार सेट है? Is the appliance in direct sunlight or located near a heat

Is the back of the appliance too close to the wall? If so, it may not be able to cool sufficiently. Keep it an appropriate distance from the wall. क्या उपकरण का पिछला भाग दीवार के बहुत पास है? यदि हाँ, तो वह

पर्याप्त रूप से ठंडा करने में सक्षम नहीं होगा। उसे दीवार से उचित दूरी s there too much food inside so that the food is blocking the outlet vent? To keep the refrigerator at a suitable temperature, do not fill the refrigerator with too much food.

क्या अंदर बहुत अधिक खाद्य-सामग्री है जिससे खाद्य-पदार्थ निकास वायु मार्ग को बाधित कर रहा है? रेफ़्रिजरेटर को उपयुक्त तापमान पर रखने के लिए, रेफ़्रिजरेटर में बहुत अधिक खाद्य-सामग्री न भरें। Is the temperature control or control panel set to the coldesi The food in the रेफ़्रिजरेटर में रखा भोजन

जमा हुआ है। There are unusual असामान्य आवाज़ें आ क्या तापमान नियंत्रण या नियंत्रण पैनल सबसे ठंडे तापमान पर सेट है? Is the surrounding temperature too low? क्या आस पास का तापमान बहुत कम है? Check if the appliance is installed on a stable and even floor. जाँचें कि उपकरण एक स्थिर, समतल सतह पर स्थापित है।

Is the back of the appliance too close to the wan? क्या उपकरण का पिछला भाग दीवार के बहुत पास है? Have any foreign objects fallen behind or under the appliance क्या उपकरण के पीछे या नीचे कोई बाहरी वस्तु गिर गयी है? is the noise coming from the compressor in the appliance? क्या आवाज उपकरण में लगे कंप्रेसर से आ रही है?

A ticking sound occurs when the various accessories contract जब विविध सहायक उपकरण संकुचित या विस्तृत होते हैं तब टिक-टिक

The Warranty shall be null and void in any of the following cases, and in such cases Samsung may at its

ranty card/proof of purchase is not presented to the service engineer at the time of repairs being sted. duct purchased is not used as per the rated power conditions or instructions mentioned in the INSTRUCTION

ole discretion repair the equipment on a chargeable basis. The decision of Samsung, whether a complaint falls in any of these categories or not shall be binding on the Purchaser.

Site (premises where the product is used/ kept) conditions that do not conform to the recommended of

Defects caused due to exposure to moisture/dampness/extreme thermal or environmental conditions or rapid changes in suc of conditions/corrosions/oxidations/spilling of food/liquid/influence of Chemical substances. Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, spikes, external sources (ex: cable/set top box connections), fire, water logging, natural calamities, commotion, riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit.

Defects caused by household pets, rats, cockroaches, ants, pests, fungi or any other animal/birds/insects. Defects caused due to negligence/omission of the Purchaser on account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as mentioned in the instruction manual of the product.

Any modifications, including but not limited to, rooting attempts, reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the original firmware(s) or software(s) of the product.

Warranty does not cover repair due to external factors/mediums/data types.

Warranty shall apply only if the product is used as per its usage specifications (ex: personal, commercial etc.)

Warranty shall be void if product has failed under certain conditions/types (ex: water logging, misuse, etc.)

Product Group	Product Description	Warranty Period (Months)	Parts/Accessory Warranty(if applicable)	
	Room/Split Air Conditioner/Floor Standing Air Conditioners (FAC)	12	60 Months on Compressor*120 Months on Digital Inverter Compress Condenser: 60 months (Fin&Tube: 12 months)	
AC	Window Air Conditioner	12	60 Months on Compressor*	
	Duct Type Air Conditioner	15*	36 Months on Compressor*	
	Cassette Air Conditioner	15*		
	FJM	15°		
	Indoor DVM & Outdoor DVM	12**	12 Months on Compressor**	
Ventilation	ERV	12**		
Dish Washer	Dish Washer	24		
Microwave	Microwave	12	120 Months on Ceramic Enamel Cavity®	
Refrigerator	Refrigerator	12	120 Months on Compressor® 240 Months on Digital invertor Compre	
Washing Machine	Semi Automatic		5 Years Warranty on Semi Automatic Wash Motor	
	Rear control panel Top Loading Fully Automatic		20 Years Warranty on Digital Inverter Motor 10 Years Warranty on AC motor with Wobble Pulsator	
	Front control panel Top Loading Fully Automatic	24		
	Fully Auto Front Loading		20 Years Warranty on Digital Inverter Motor (In Case of Front Load	

Correct disposal of the product ( Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the electro

SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED Registered Address:6th Floor,DLF Centre, Sansad Marg,New Delhi-110001,Visit: www.samsung.com/in Samsung Helpline - Call: 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864)

## Step-by-step installation चरण-दर-चरण इंस्टॉलेशन

STEP 1 Select a site चरण 1 किसी स्थान का चयन करें

Effective temperature range

Site requirements: स्थान की आवश्यकताएँ:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
  Away from direct sunlight
  Adequate room for opening and closing the door
  Away from a heat source
  Room for maintenance and servicing
  Temperature range: between 10 °C and 43 °C
- The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.
  - ठोस, समतल सतह बगैर किसी प्रकार के कार्पेट या फ़्लोरिंग के जो कि वेंटिलेशन को बाधित कर सकते हैं • सीधी धूप से दूर

  - दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए पर्याप्त जगह • गर्मी के स्रोत से दर
  - रख-रखाव और सर्विसिंग के लिए जगह तापमान सीमा: 10 °C से 43 °C के बीच प्रभावी तापमान सीमा
  - Ambient Temperature range (°C) परिवेशी तापमान सीमा IEC 62552 (ISO ISO 8561 15502) +10 to +32 rtended Tempera विस्तृत परिमित परिमित +16 to +38 +18 to +38 +16 to +43 +18 to +43


रेफ़िजरेटर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी श्रेणी रेटिंग में निर्दिष्ट तापमान सीमा में सामान्य रूप से काम करे।

#### उष्णकटिबंधीय (a) NOTE ध्यान दें

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.


रेफ़्रिजरेटर का कुलिंग प्रदर्शन और बिजली उपभोग परिवेशी तापमान, दरवाज़ा खुलने की आवृत्ति, रेफ़्रिजरेटर के

स्थान से प्रभावित हो सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने की अनुशंसा करते हैं। Clearance क्लीयरेंस See the pictures and table below for space, requirements for installation

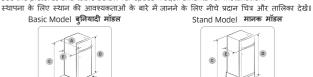

## Operations ऑपरेशन

## Adjusting the temperature control तापमान नियंत्रण समायोजित करना

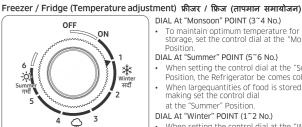

**"समर" पोजिशन** पर सेट करें।

The front corners and

sides of the appliance

are warm and

उपकरण के सामने के

to form.

गया है।

appliance.

रही है।

उपकरणों की दीवारों पर

तुषार की परत जम गई

"विंटर" पॉइंट (1~2 नं.) पर डायल करें

To maintain optimum temperature for food storage, set the control dial at the "Monsoon DIAL At "Summer" POINT (5~6 No.) When setting the control dial at the "Summer" Position, the Refrigerator be comes coldest

When largequantities of food is stored, For quickice making set the control dial

DIAL At "Winter" POINT (1~2 No.) When setting the control dial at the "Winter" Position, the Refrigerator becomes warmer. When small quantities of food is stored.

"मॉनसुन" पॉइंट (3~4 नं.) पर डायल करें खाद्य पतार्थों के स्टोरेज के लिए सर्वोत्तम तापमान बनाए रखने के लिए, कंट्रोल डायल को "Monsoon"("मानसून") पोजिशन पर सेट करें।

at the "Summer" Position

कंट्रोल डायल को "विंटर" पोजिशन पर सेट करने पर, रेफ़्रिजरेटर थोड़ा गर्म हो जाता है। जब खादय पदार्थ की कम मात्रा संग्रहित हो।

# (a) NOTE ध्यान दें If the temperature where the Refrigerator is placed is lower than 5 °C, set the temperature control to WINTER. Because the temperature of the Refrigerator is affected by the temperature around the Refrigerator and it will be lower than the set value. Apart from knob settings mentioned above, if you desire to increase or reduce the cooling,

turn the knob clockwise or anticlockwise to the degrees you want. • यदि जहां पर रेफिजरेटर रखा गया है वहां का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम है. तो टेम्परेचर कंटोल

Special features विशेष स्विधाएं The actual image and special functions of your refrigerator may differ, depending on

आपके रेफ़िजरेटर की वास्तविक छवि और विशेष फ़क्शन, मॉडल और देश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। How to defrost किस प्रकार डीफ़्रोस्ट करें Check the layer thickness of the frost/ ice formed on the walls of the ice making compartment. If more frost is formed, please 1. बर्फ़ बनाने वाले कंपार्टमेंट की दीवारों पर बनने वाली तुषार/बर्फ की परत की

Problem समस्या

condensation starts effective. However, this is not abnormal उपकरण के सामने के कोनों में ताप-रोधी पाइप स्थापित होते हैं ताकि किनारे और साइड गर्म हमेशा उतना प्रभावी न हो। हालाँकि, यह असामान्य बात नहीं है। हैं और संघनन प्रारंभ हो In very humid weather, condensation may form on the out

into contact with the cool surface of the appliance बह्त नम मौसम में, जब हवा में मौजूद नमी उपकरण की ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उपकरण की बाहरी सतह पर संघनन बन सकता है। This is the refrigerant, which cools the inside of the bubbling in the

बुदबुदाने की आवाज़ सुन पा रहे हैं। There is a bad smell क्या कोई भोजन आइटम खराब हो गया है? inside the appliance. Make sure that strong smelling food (for example, fish) is

सुनिश्चित करें की तीक्ष्ण गंध वाला भोजन (उदाहरण के लिए मछली) को लपेटा गया है ताकि वह वायुरुद्ध रहे। Clean out your Freezer periodically and throw away any spoiled food. When cleaning the inside of the fridge, store food elsewhere and unplug the appliance. Wipe with a dry

dishcloth after 2-3 hours and then circulate air inside the

समय-समय पर अपने फ़्रीजर की सफ़ाई करें और किसी भी खराब भोजन समिथ-समय पर अपना प्राणित का तामा के पार जारा जारा कर कर कर कि के फेंक दें। फ्रिज के अंदर सफाई करते समय, खाद्य-पदार्थों को कहीं और स्टोर करें और उपकरण का प्लग बाहर निकालें। 2-3 घंटे बाद सूखे कपड़े से साफ़ करें और फिर रेफ़्रिजरेटर के अंदर वायु-संचार होने दें। There is a layer Are the air outlet vents blocked by food stored inside the of frost on the

refrigerator.

वाय् संचार को बेहतर बनाने के लिए भोजन को जितना संभव हो सके

Contact SAMSUNG WORLD WIDE SAMSUNG WORLD WIDE से संपर्क करें If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the

केंद्र से संपर्क करें। 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Fre 16600172667 (Toll Free for NTC Only) NEPAL 09612300300

यह उत्पाद RoHS के अन्पालन में है

SAMSUNG customer care center अगर Samsung उत्पादों से संबंधित आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ हैं, तो कृपया SAMSUNG ग्राहक सेवा

www.samsung.com/in/support BANGLADESH 08000300300 (Toll free)

"समर" पॉइंट (5~6 नं.) पर डायल करें कंट्रोल डायल को "समर" पोजिशन पर सेट करने पर, रेफ़्रिजरेटर सबसे ठंडा हो जाता है। जब बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री स्टोर की गई हो, तब जल्दी से आइस बनाने के लिए कंट्रोल डायल को

को WINTER (विंटर) पर सेट करें। चूँकि रेफ़्रिजरेटर का तापमान रेफ़्रिजरेटर के आसपास के तापमान से प्रभावित होता है और यह तय तापमान से कम होगा। ऊपर वर्णित नोब सेटिंग के अलावा, अगर आप शीतलन बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार नोब को घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँ।

मोटाई की जांच करें। यदि ज्यादा फ़ोस्ट बन रही है, तो कृपया डीफ़ोस्ट करें।

Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be

यह रेफ़्रिजरेंट है, जो उपकरण के भीतरी भाग को ठंडा करता है। आप उपकरण में द्रव के

क्या रेफ़्रिजरेटर के भीतर रखे भोजन से हवा के निकासी छिद्र अवरोधित

Space the food out as much as possible to improve

SAMSUNG

This Product is RoHS compliant