Refrigerator रेफ़्रिजरेटर

User manual उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

Free Standing Appliance फ्री स्टैंडिंग उपकरण

Contents सामग्रियाँ

Safety information सुरक्षा जानकारी	3
Important safety symbols and precautions: महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ: Severe warning signs for transportation and site परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन	5
Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनियाँ	6
Installation cautions स्थापना सावधानियाँ Critical usage warnings महत्वपूर्ण उपयोग चेतावनियाँ	10 11
Usage cautions उपयोग सावधानियाँ	16
Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ Critical disposal warnings स्वत्यवर्ष निप्यसन् ने प्रवनिष्यँ	19 21
Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त यक्तियाँ	22
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि	23
	23
Installation स्थापना	24
j j	24 25
	20
Operations परिचालन	28
	28 35
Special features विशेष सुविधाएँ	35
Maintenance रखरखाव	36
······································	36
	37 38
	50
Troubleshooting समस्या-निवारण	39
General सामान्य	39
Card warranty	42

SAMSUNG

Safety information सुरक्षा जानकारी

Critical usage warnings महत्वपूर्ण उपयोग चेतावनियाँ 🗥 WARNING लो वनी

DA68-03374C-07

Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands
 This may result in an electric shock.

ALL ST

- Do not store articles on the top of the appliance.
 When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury
- d/or material damage. not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom the back of the refrinerator
- or the back of the refrigerator. This may result in an electric shock or injury. Any sharp edges may cause a personal injury. Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- Do not touch the inside wais of the freezer or products stored in the freezer with wet hands
 This may cause frostbite.
 Do not put a container filled with water on the refrigerator.
 If spilled, there is a risk of free or electric shock.
 Do not keep volatile or flammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
 This refrigerator is for storing food only.
- गीले हाथों से बिजली का प्लग बिजली के सॉकेट में नहीं लगाएँ।
- इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है। उपकरण के शीर्ष पर सामान न रखें।
- जब आप दरवाजा खोलते या बंद करते हैं, तो सामान गिर सकते हैं तथा उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है और/या उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकता है।
- हाथों, पैरों या धातु की वस्तुओं (जैसे चॉपस्टिक, आदि) को रेफ़्रिजरेटर के निचले या पिछले भाग में न डालें।
- इसके कारण बिजली का झटका या चोट लग सकती है।
- किसी भी नकीले किनारे से व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है। गीले हाथों से फ्रींजर के अंदरूनी दीवारों या फ्रीजर में रखे उत्पादों को न छुएँ।
- डससे शीतदंश हो सकता है।
- पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें।
- इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है। फ्रीज में अस्थिर या ज्वलनशील वस्तओं या पदार्थों (बेन्जीन, थिनर, प्रोपेन गैस,
- अल्कोहल ईथर, LP गैस और ऐसे अन्य उत्पाद) न रखें।
- यह रेफ़्रिजरेटर केवल भोजन के भंडारण के लिए है। डसके कारण आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।

Safety information सुरक्षा जानकारी

यदि रेफ़्रिजरेटर में पानी भर गया है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें। डससे बिजली के झटके या आग का जोयिम होता है।

अपने रेफ़्रिजरेटर के दरवाजे के बिन्स में वनस्पति तेल न रखें। तेल जम सकता है, उसका स्वाद खराब हो सकता है और उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, खुले कंटेनर से रिसाव हो सकता है और टपके हुए तेल से दरवाजे के बिन में दरार पैदा हो सकती है। तेल के कंटेनर को खोलने के बाद, उसे के बिल न द्वरार पंच के तपता हो। पान न जन्म के साम के राखना उसे होता है। अलमगरी या पेट्री के शीतल और छायादार स्थान में राखना उसित होता है। - वनस्पति तेल के उदाहरणः जैतून का तेल, मकई का तेल, अंगूर के बीज का तेल, आदि।

• जमे हार धोजन को धंडारण में धोजन के सीधे संपर्क में न रखें। ताजे फल और सब्जियों को ठंडे डिब्बे में न रखें जो कम तापमान पर आसानी से खराब हो जाते हैं

Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ

- 🗆 CAUTION सावधान CAUTION HITELIA
 Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
 There is a risk of fire or electric shock.
 Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
 Do not prace a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
 This may result in an electric shock or fire.
 Do not spray cleaning products directly on the display.
 Printed letters on the display may come off.

- Printed letters on the display may come off.
 If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
 Failing to do so may result in an electric shock or fire.
 Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
 Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it. Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.

- Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.

 They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.

 Never put fingers or other objects into the dispenser hole.

 It may cause a personal injury or material damage.
 Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
 Failing to do so may result in an electric shock or fire.
 Use a clean sponger or sort cluth and a mild detergent in warm water to clean the refrigerator.
 Do not use abraisve or harsh cleanners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door and interior liners, and gaskets.
 These can scratch or damage the material.
- These can scratch or damage the material.
 Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold Class shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances betw

- are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area. not let children hang on the door or door bins. A serious injury may occur. not let children go inside the refrigerator. They could become trapped. not insert your hands into the bottom area under the appliance.

- Do not need you hands may cause personal injury.
 Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
 Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Products order use a decide applications control to be subtent in the reinight on
 Do not place or use electrical applicance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
 If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung rvice center. there is a risk of fire.

- Ditherwise there is a risk of fire.
 Do not let children step on a draver.
 The draver may break and cause them to slip.
 Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
 Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator.
 Do not allow babies or children go inside the draver.
 It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
 Do not overfill the refrigerator with food.
 When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
 Do not pay volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
 As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
 Do not use or place any substances sensitive to temperature such as flammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- rigerator. not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted
- For neuronal sets a hair dryter to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
 This may result in an electric shock or fire.
 Fill the water tank ice tray and water cubes only with potable water (mineral water or purfled water).
 Do not fill the tank with tea juice or sports drink, this may damage the refrigerator. Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
 If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
 Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 Do not damage the refrigerant circuit.
 Do not keep the keys of the refrigerator within the reach of children as there is a possibility of children being locked inside

Safety information सुरक्षा जानकारी

- रेफ़्रिजरेटर के अंदर या बाहर पानी का सीधा छिड़काव न करें।
- इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है। • रेफ़्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सूखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग न करें।
- दुर्गंध हटाने के लिए रेफ़्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें।
- इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- प्रदर्शन पर सफाई उत्पादों को सीधे स्प्रे न करें। प्रदर्शन पर लगे मुद्रित पत्र छूट सकते हैं।
- अगर कोई बाहरी पदार्थ जैसे पानी उपकरण में प्रवेश कर गया है, तो बिजली के
- प्लग को निकाल दें और अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें। ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है। बिजली के प्लग से किन्हीं बाहरी पदार्थ या धल हटाने के लिए साफ़, सखे कपडे
- का उपयोग करें। प्लग साफ़ करते समय गीले या नम कपडे का उपयोग नहीं करें। अन्यथा, इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है। उपकरण पर सीधे पानी का स्प्रे करके उसे साफ न करें।
- सफाई के लिए बेंजीन, थिनर, या क्लोरोक्स, क्लोराइड का उपयोग न करें। वे उपकरण की सतह को क्षति पहँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं।
- डिम्पेंसर के छिंद में उंगलियाँ या भन्य वस्तएँ कभी न दालें। इससे निजी चोट लग या सामग्री की क्षति हो सकती है।
- सफाई या रखरखाव करने से पहले, उपकरण का प्लग दीवार के सॉकेट से निकाल दें। े ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- रेफ्रिजरेटर को साफ़ करने के लिए रेफ्रिजरेटर स्पंज या मलायम कपडे और गर्म पानी में सौम्य डिटर्जेंट का प्रयोग करें। बाहरी सतहों (दरवाजे और कैबिनेट). प्लास्टिक के डिस्सों ट्रग्ताजे और दंशीरेगग
- लाइनर और गैस्केट को खुरदुरे या रूखे क्लीनर, जैसे कि खिड़की के स्प्रे, मार्जक, ज्वलनशील तरल पदार्थ, म्यूरीएटिक एसिड, क्लीनिंग वैक्स, गाढे डिटर्जेट, ब्लीच या क्लीनर का प्रयोग न करें। डससे सामग्री पर खरोंच या नकसान हो सकता है।
- काँच के शैल्फ या कवर्स को ठंडे होने पर गर्म पानी से साफ ना करें। तापमान में अचानक परिवर्तन या बम्पिंग या गिरने जैसे प्रभावों से काँच के शेल्फ या कवर्स ट्ट सकते हैं।

20

किन्हीं तापमान संवेदी पदार्थों जैसे ज्वलनशील स्प्रे, ज्वलनशील वस्तुएँ,

Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ 🔨 WARNING चेतावनी

ng material from this product in an nvironmentally friendly manner. nsure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged

Safety information सुरक्षा जानकारी

सुनिश्चित किया जा सके।

यदि बच्चे आसपास हों।

बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनका उपकरण के साथ न खेलना

उंगलियों को "पिंच-पॉइंट" क्षेत्रों से दर रखें। दरवाजों और कैबिनेट के बीच का

स्थान आवश्यक रूप से छोटा होता है। दरवाजा खोलते समय सावधान रहे

बच्चों को दरवाज़ा या दरवाज़ा पात्र से लटकने न दें। गंभीर चोट लग सकती है।

रेफ़्रिजरेटर में औषधीय उत्पादों, वैज्ञानिक सामग्रियाँ, या तापमान-संवेदी उत्पादों को न रखें।

ऐसे उत्पादों को रेफ़्रिजरेटर में नहीं रखा जाना चाहिए जिनके लिए सख्त तापमान

• रेफ़्रिजरेटर/फ़्रीजर के अंदर बिजली के उपकरण को न रखें या उनका उपयोग न

अगर आपको औषधि या धूएँ की गंध आती है, तो तुरंत बिजली का प्लग निकाल

दें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। • अगर रेफ़्रिजरेटर में धूल या पानी है, तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने

जब रेफ़्रिजरेटर के पास कोई न हो तो उसके दरवाज़ों को खुला न छोड़ें और बच्चों

- जब आप दरवाजा खोलते हैं, तो कोई सामान गिर सकता है तथा उससे

उपकरण की सतह पर कीटनाशक जैसे ज्वलनशील पदार्थ का स्प्रे न करें।

व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है या सामग्री क्षतिग्रस्त हो सकती है।

मानवों के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ, इसके परिणामस्वरूप बिजली

का झटका, आग लग सकती है, या उत्पाद में समस्याएँ आ सकती हैं।

· इसके कारण फंसने की वजह से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है या निजी चोट लग सकती है।

बच्चों को रेफ़्रिजरेटर के भीतर जाने नहीं दें। वे अंदर फंस सकते हैं।

किसी भी नकीले किनारे से व्यक्तिगत चोट लग सकती है।

अपने हाथों को उपकरण के नीचे तल क्षेत्र में डालें।

करें, बशर्ते वे निर्माता दवारा अनशंसित श्रेणी के हों।

Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

अन्यथा, आग लगने का जोखिम बना रहता है।

- ड्रॉअर टूट सकता है और वे फिसल सकते हैं।

शिश्ओं और बच्चों को दराज के भीतर न जाने दें

रेफ्रिजरेटर को खादय पदार्थों से ज्यादा न भर दें।

को रेफ़्रिजरेटर के भीतर प्रवेश न करने दें।

नियंत्रणों की आवश्यकता होती है।

बच्चों को डॉअर पर पैर रखने न दें।

- Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.
 R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the applicance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this refrigerator contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
 When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do no play with the appliance.
 If trapped inside, a child may get hurt or sufficient to death.
 Cyclopertine is used in the insulation. The gass in the insulation material require a special disposal protect place contact your local authority in relation to reast on death.
 Cyclopertine is used in the insulation. The gass in the insulation material require a special disposal year place contact your local authorities in regard to safe and be environmentally safe disposal of this product.
 Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials are be dangerous children.
 If a child places a bag over his or her head, the child could sufforcate.

- कपया डस उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री का निपटान पर्यावरण-अनकल तरीके से करें। निपटान से पहले सुनिश्चित करें कि रेफ़्रिजरेटर के पीछे लगा कोई भी पाइप क्षतिग्रस्त नहीं है।
- तिग्रस्त नहा ह।
 R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपने रेफ़्रिजरेटर के लिए प्रशीतक के प्रकार को देखने के लिए उपकरण के पीछे या फ्रिज के अंदर रेटिंग लेबल पर कंप्रेसर लेबल को देखें। यदि इस रेफ्रिजरेटर में (प्रशीतक R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सुरक्षित निपट्नि के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क क्रें।
- इस रेफ़्रिजरेटर का निपटान करते समय, दरवाज़ा/दरवाज़ा की सील. दरवाजा की रेग राजेगाद के विद्यार्थ के प्रति वर्च्य या जानवर इसके अंदर के फाल प्रयोग के मिलि सिंदलजी निकाल दे ताकि छोटे बच्चे या जानवर इसके अंदर के फाल पर्श बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनका उपकरण के साथ न खेलना सुनिश्चित किया जा सके। अंदर फिस जाने पर, बच्चों को चोट लग सकती है या दम घुटने से मृत्यु हो सकती है।
- त गृत्यु हा तभता हा अंदर फॅसने पर बच्चों को चोट लग सकती है और दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। रोधन में साइक्लोपेंटेन का उपयोग होता है। रोधन सामग्री में मौजूद गैंसी के लिए विशेष निपटान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इस उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपाटन के संबंध में अपने स्थामीय प्रायिकपणों से संपर्क करें। सभी पैकेजिंग सामग्रियों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, क्योंकि पैकेजिंग
- सामग्रियाँ बच्चों के लिए खतरनाक हो सकेंती हैं। यदि कोई बच्चा अपने सिर पर बैग रख लेता है, तो बच्चे का दम घुट सकता है।

- सूखी बर्फ, दवाई या रसायनों का उपयोग रेफ़्रिजरेटर के पास न करें या उन्हें रेफ़्रिजरेटर के अंदर न रखें। रेफ़्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सुखाने के लिए हेयर डायर का उपयोग न करें।
- दर्गंध हटाने के लिए रेफ़्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें। इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- पानी की टंकी, बर्फ की ट्रे और पानी की क्यूब को केवल पीने योग्य पानी (मिनरल वॉटर या परिष्कत पानी) से ही भरें। टंकी में चाय, जूस या खेल संबंधी पेय-पदार्थ न भरें, इससे रेफ़्रिजरेटर को
- क्षति पहुँच सकती है। उपकरण के ऊपर खड़े न हों या उपकरण पर वस्तुएँ (जैसे धुलने वाले कपड़े, जली मोमबत्ती, जली सिगरेट, थालियाँ, रसायन, धातु की वस्तुएँ आदि) न रखें। इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं
- या चोट लग सकती है। पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें। इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है। विहिमीकरण प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए निर्माता दुवारा अनशंसित मशीनी उपकरण ग्या किसी दूसरे उपाय के अलावा किसी अन्य उपकरण या उप य का उपयोग न करें।
- प्रशीतक सकिंट को क्षति न पहँचाएँ रेफ्रिजरेटर की चाबियां बच्चों की पहुंच के भीतर न रखें क्योंकि इससे बच्चों के अंदर बंद होने की
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
 This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
 Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could not work.
 It may cause a personal injury because of glass shelf drop.
 Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabine are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
 If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ginition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 Do not truth the area!

Do not touch the appliance or power cord.
 Do not use a ventilating fan.
 A spark may result in explosion or fire.
 Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.
 Bottles should be stored tightly together so that they do not fail out.
 This product is intended only for the storage of food in a domestic environme.
 Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator yourself.
 Unauthorized modifications can cause safety problems. To reverse an unauthorized modification, we will charge the full cost of parts and labor.
 Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.

Safety information सरक्षा जानकारी

Additional tips for proper usage

उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त यक्तियाँ

your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center. Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or inju

In the event of a power failure, call the local office of your electric company and ask how long the failure is going to last. - Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect yo refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of openings while the power is off.

Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all froze The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
 In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
 Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.
 Temperature rise during defrosting complex with ISO requirements. If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
 Do not refreeze frozen foods that have thawed completely.

Do not re-inecce index local mode to the inter united compression. The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol (sec) is slightly higher than other freezer compartment (compartments). The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are based on the instruction and/or the condition as delivered. Do not exceed the storage time recommended by the food manufacturers for

बिजली की खराबी होने की स्थिति में, अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी के स्थानीय कार्यालय

बिरोली की खराबी होने की स्थिति में, उनकी इतनिष्ट्रक प्रविणा के स्थानाय की को फ़ोन करके पूछें कि बिजली कितनी देर तक बंद रहेगी। - एक या दो घंटों में सुधार ली जाने वाली अधिकतर बिजली खराबियाँ आपके

लाकर जनर किलेल में प्रदेश राजवंक रेग राज का जाता है, तो राज का खादय पदार्थी को किलेल में राज के दें।
 रेफ़िजरेटर संभवतः लगातार काम न कर सके (फ़्रोजन सामग्रियों में गरमाहट आ

सकती है या फ्रोजन कंपटिमेंट में तापमान बहुत गर्म हो सकता है) यदि इसे किसी ऐसे स्थान पर लंबे समय के लिए रखा जाए जहाँ का परिवेशी वायु तापमान उस

रेफ्रिजरेटर तापमानों को प्रभावित नहीं करेंगी। हालाँकि, बिजली न होने पर आपको

लेकिन भगर बिजली 24 घंटे से भधिक ममय तक नहीं भाती है तो सभी फोजन

Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.

दरवाज़ा बार-बार नहीं खोलना चाहिए।

तापमान से लगातार कम हो जिसमें काम करने के लिए इस उपकरण को तैयार किया गया है।

उनके गुणों के संरक्षण पर बुरा असर हो सकता है।

विशेष खादय पदार्थों के मामले में, उन्हें प्रशीतन के तहत रखने से

uld the power failure last more than 24 hours, remove and discard all froze

Do not touch the appliance or power cord.

Safety information सुरक्षा जानकारी

 Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual the ensure that you know how to operate the features and functions that you ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
This appliance can be used by children applications and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the applance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

without supervision. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance. Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com. P.600a ref. 13da is used as a refrigerant cherk the compressor label on the rear of the

www.samsung.com.
R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerants. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
In order to avoid the creation of a flammable gas im mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size or the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.

on ore amount or retrigerant used. Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

late inside the appliance. Frigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerance lack from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away rom the product and ventilate the room immediately. Failing to do so may result in fire or explosion.
 It is hazardous for anyone other than an Authorised Service Person to service this appliance

Warning: Risk of fire / Flammable materials चेतावनी: आग लग सकती है / ज्वलनशील सामग्रियाँ

Safety information सुरक्षा जानकारी

लग सकती है।

• रेफ़्रिजरेटर को आर्द्रता वाले स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहाँ यह पानी के संपर्क में आ सकता हो।

- विद्युतीय हिस्सों पर खराब विद्युत-रोधन के कारण बिजली के झटके या आग • इस रेफ़्रिजरेटर को सीधे सूर्यप्रकाश में न रखें या इसे स्टोव, रूम हीटर या अन्य
- उपकरणों की गर्मी से दर रखें। एकाधिक पावर स्ट्रिप में अनेक उपकरणों के प्लग न लगाएँ। रेफ़्रिजरेटर का प्लग
- हमेशा अपने बिजली के आउटलेट में लगा होना चाहिए जिसकी वोल्टेज रेटिंग रेफ़्रिजरेटर की रेटिंग प्लेट में सूचीबद्ध वोल्टेज से मेल खाती हो। इससे सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन मिलता है और इससे घर का वायरिंग सर्किट
- ओवरलोड होने से भी बचता है, जिससे अत्यधिक गर्म तारों से आग का खतरा हो सकता है। • यदि दीवार का सॉकेट ढीला हो, तो उसमें पावर प्लग न लगाएँ
- इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है।
- ऐसे किसी बिजली की तार का उपयोग न करें जिसकी पुरी लंबाई या किसी छोर में दरारें या घर्षण क्षति नजर आ रही हो। बिजली के तार को अधिक न मोडें या इस पर भारी चीजें न रख दें।
- बिजली के तार को नहीं खींचे या बहत अधिक नहीं मोड़े
- बिजली के तार को मरोड़ें या बाँधें नहीं। बिजली की तार को धात की बनी हई किसी वस्त पर ना टाँगे. बिजली की तार
- पर कोई भारी वस्तु को ना रखें, बिजली की तार को वस्तुओं के अंदर ना डालें, या बिजली की तार को उपकरण के पीछे के स्थान में ना दबाएँ
- रेफ़्रिजरेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के समय, बिजली की तार के मुड़ने या क्षतिग्रस्त नहीं होने का ध्यान रखें।
- ुउन में बोराजरे हैं गए हिन्दु के जान रहे। इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। अपने रेफ़िजरेटर को बिजली की तार खींच कर कभी भी अनप्लग न करें। प्लग को हमेशा सख्ती से पकडें और आउटलेट से सीध में निकालें।
- तार में क्षति के कारण शॉर्ट-सर्किट हो सकता है, आग और/या बिजली का झटका लग सकता है।
- इस उपकरण में विस्फोटक पदार्थों जैसे कि ऐरोसॉल के डिब्बे को ज्वलनशील
- प्रणोदक के साथ नहीं रखें। • इस उपकरण को किसी हीटर या ज्वलनशील सामग्री के पास स्थापित न करें

Safety information सुरक्षा जानकारी

- UV LED लैंप को लंबे समय तक सीधे न घूरें। इससे पराबैंगनी किरणों के कारण आँखों को नुकसान हो सकता है।
- फ्रीज शेल्फ उल्टा न लगाएँ। शेल्फ स्टॉपर शायद काम न करे।
- डससे काँच की शेल्फ के गिरने के कारण निजी चोट लग सकती है उंगलियों को "पिंच-पॉइंट" क्षेत्रों से दूर रखें। दरवाज़ों और कैबिनेट के बीच का
- स्थान आवश्यक रूप से छोटा होता है। दरवाजा खोलते समय सावधान रहें
- र्योत बच्चे आरम्पस हो। यदि बच्चे आरम्पस हो। यदि गैस रिसाव का पता लगता है, तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित सोत से बच्चे और उपकरण वाले कमरे में कुछ समय तक हवा आने दे। उपकरण या बिजली के तार को नॅ छएँ।
- किसी हवादार पंखे का उपयोग न करें।
- एक चिंगारी से विस्फोट या आग लग सकती है
- केवल निर्माता या इसके सर्विस एजेंटों द्वारा प्रदान की गई LED लैंप का ही उपयोग करें। बोतलों को एकदम सटाकर रखना चाहिए ताकि वे गिर न जाएँ।
 यह उत्पाद घरेलू परिवेश में केवल खादय पदार्थ के भंडारण के लिए नियत है। • स्वयं रेफ़्रिजरेटर की मरम्मत, उसके पुजें खोलने या उसे रूपांतरित करने का प्रयास न करें। अनधिकृत रूपांतरण से सुरक्षा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। अनधिकृत रूपांतरण को पूर्णतया पलटने के लिए, हम पार्ट्स और श्रम की पूरी लागत लेंगे।
- मानक फ्यूज़ के अलावा किसी अन्य फ्यूज़ (जैसे तॉबे, स्टील के तार, आदि) का उपयोग न करें। • यदि भाषके रेफिजरेटर को मरम्मत या पनः स्थापित करने की जरूरत है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है, आग लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest service center.
 If the refrigerator emits a burning smell or smoke unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
 Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
 Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the
- refrigerator Otherwise, there is a risk of electric shock. If you experience difficulty changing a non-LED lightcontact a Samsung service If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and
- D lamps yourself.
 Contact a Samsung service center.
 Ug the power plug into the wall socket firmly.
 No not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
 This may result in an electric shock or fire.

आपका उपकरण तुषार मुक्त है, जिसका अर्थ है कि अपने उपकरण को मैन्यअल रूप से विहिमीकत करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से हो जाएगा। विहिमीकरण के दौरान तापमान में बढ़ोतरी ISO अपेक्षाओं का अनपालन करती है। अगर आप उपकरण के विहिमीकरण के दौरान फोजन खादय पटार्थ के तापमान में अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहते हैं, तो फ़्रोजन खाद्य पदार्थ को समाचारपत्र की

र्क्स पग्नों में लपेट दें। उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो पूरी तरह पिघल चुके हैं। दो सितारा चिन्ह वाले दो सितारा खंड (खंडों) या कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस) का तापमान,
 () अन्य फ्रीजर कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस) से थोड़ा अधिक होता है। दो सितारा खंड या कंपार्टमेंट निर्देश पर और/या सपर्द करते समय की स्थिति पर आधारित होते हैं।

व्यावसायिक रूप से जल्दी से जमे हुए भोजन के लिए खाद्य निर्माताओं द्वारा अन्शंसित भंडारण समय से अधिक न हो This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि

R

∕⊷ð∖

 दुकानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में कर्मचारियों के लिए बने रसोईघरों में; फ़ॉर्म हाउस में और होटलों, मोटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर क्लाइंट दवारा; • विश्राम और खान-पान वाले परिवेश में;

 केटरिंग और इसी प्रकार के गैर-खटरा स्थानों पर। Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Eq (Applicable in countries with separate collection systems)

narking on the product, accessories or literature indica ct and its electronic accessories (e.g. charger, headset, d not be disposed of with other household waste at th in non-origination was and recycle them responsibly to promote ainable reuse of material resources. more information on safe disposal and recycling visit our websit

www.samsung.com/in/support or contact our Helpline numbers -1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864

- अपना नया Samsung रेफ़्रिजरेटर का उपयोग करने के पहले, कृपया इस मैन्युअल को परी तरह पढ़ लें ताकि यह सनिश्चित हो सके कि आपको उन सविधाओं और फ़ंक्शन के संचालन के बारे में पता है जो आपका नया उपकरण स्रॅक्षित और दक्ष तरीके से पेश करता है।
- यह उपकरण क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमता वाले व्यक्तियों (बच्चों सहित) के, या उन व्यक्तियों के उपयोग हेत् नहीं बनाया गया है जिनमें अनुमेव और ज्ञान की कमी हो, बशर्त उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, या उपकरण के उपयोग संबंधी निर्देश प्रदान किया गया हो।
- इस उपकरण का उपयोग 8 साल या उससे बड़े बच्चों तथा क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमताएँ या कम अनभव एवं ज्ञान वाले व्यक्तियों दवारा किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उपकरण को सुरक्षित तरीके से उपयोग से जुड़े पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान किए गए हैं और वे इससे उत्पन्न ख़तरों को समझते हैं। बच्चों को उपकरण के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। पर्यवेक्षण के बिना बच्चों को सफाई और उपयोगकर्ता रखरखाव नहीं करना चाहिए।
- इस नियम-पुस्तिका में चेतावनी एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों में घटित हो सकने वाली सभी संभव परिस्थितियाँ तथा स्थितियाँ नहीं शामिल हैं।यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्थापित, रखरखाव, तथा अपने उपकरण का संचालन करते समय सह ज ज्ञान, सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग करें।
- चूँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लागू होते हैं, इसलिए आपके रेफ्रिजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी चिहन लागू न हों। अगर आपके कोई
- प्रश्न या शंकाएँ हैं, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें या www.samsung.com पर ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें। • R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपने रेफ़्रिजरेटर के लिए प्रशीतक के प्रकार को देखने के लिए उपकरण के पीछे या फ्रिज़ के अंदर
- रेटिंग लेबल पर कंप्रेसर लेबल को देखें। इस उत्पाद में (प्रशीतक R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सुरक्षित निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें। • प्रशीतन सर्किट में रिसाव पाए जाने की स्थिति में ज्वलनशील गैस-वाय् मिश्रण के
- निर्माण से बचने के लिए, उपकरण वाले कमरे का आकार प्रयक्त प्रशौतक की मात्रा पर निर्भर हो सकता है।
- डस उपकरण को किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहाँ गैस रिस सकती हो। इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है
- यह रेफ़्रिजरेटर आपके दवारा उपयोग होने के पहले इस पस्तिका में दिए निर्देशों के अनसार उचित तरीके से अवस्थित और स्थापित होना चाहिए। तार को नीचे लटकाकर बिजली के प्लग को उचित स्थिति में कनेक्ट करें।
- अगर आप बिजली के प्लग को उल्टा लगाते हैं, तो तार कट सकता है और आग या बिजली का झटका लग सकता है।
- रेफ़्रिजरेटर के पिछले हिस्से द्वारा बिजली के प्लग का कुचलना या क्षतिग्रस्त न होना सनिश्चित करें। पैकिंग सामग्री को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- यदि कोई बच्चा/बच्ची अपने सिर पर पैकिंग सामग्री रख लेता/लेती है तो दम घुटने के कारण मृत्यु का खतरा होता है। उपकरण इस प्रकार रखना चाहिए कि स्थापना के बाद प्लग तक आसानी से
- पहँचा जा सके। ्रेसा करने में विफल रहने पर बिजली के रिसाव के कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है। • आरंभ में उत्पाद को प्लग इन करने के पहले सभी सुरक्षात्मक
- जारेक न उत्पाद पंग प्रतय कुंग प्रतय कुंग प्रतय पंग पुर्ध्यालगर्म प्लास्टिक परत निकाल दी जानी चाहिए। बच्चों पर निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सनि्ष्चित हो सके कि वे दरवाजा
- समायोजन के लिए प्रयक्त सैप रिुंग या वाटर ट्यूब क्लिप के साथ न खेलें। - यदि बच्चा सैप रिंग या वाटर टयब क्लिप निगल जाता है तो दम घुटने से मौत का खतरा होता है। सैप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप को बँच्चों की पहुँच से दर रखें। रेफ्रिजरेटर सरक्षित तरीके से ग्राउंड किया गया होना चाहिए।
- कोई जाँच-पड़ताल या उपकरण के किसी हिस्से की मरम्मत का प्रयास करने के पहले हमेशा सनिश्चित कर लें कि आपने रेफ्रिजरेट को ग्राउंड कर लिया है। बिजली के लीकेज के कारण बिजली के गंभीर झटके लग सकते हैं।
- गेनार झटक लग सकत हो गैस पाइप, टेलीफोन लाइन, या अन्य संभावित बिजली-संवाहकों का उपयोग इलेक्ट्रिकल ग्राउंड की तरह कभी न करें। बिजली लीकेज रोकने या रेफ्रिजरेटर से वर्तमान लीकेज के कारण ाबजला लोकज राकन या राफ्रजरंटर से वत्मान लोकज क कारण बिजली के झटके से बचने के लिए आपको रेफ्रिजरेटर को याउंड कर देना चाहिए। इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है या
- उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं।

Safety information सुरक्षा जानकारी यदि आंतरिक या बाहरी LED लैंप खराब हो जाता है. तो अपने निकटतम सर्विस

- सेंटर से संपर्क करें। • यदि रेफ़्रिजरेटर से जलने की गंध या धुआँ निकलता है, तो रेफ़्रिजरेटर को तत्काल
- अनप्लग करें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली या आग के जोखिम हो सकते हैं। रेफ़्रिजरेटर के अंदरुनी लैंप को बदलने से पहले पावर प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल लें
- अन्यथा, बिजली के झटके का जोखिम बना रहता है • यदि आपको गैर-LED लाइट बदलने में परेशानी होती है, तो Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- अगर उत्पाद में LED लैम्प लगे हैं, तो स्वयं लैंप कवर और LED लैम्प को न खोलें। किसी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगाएँ। खराब पावर प्लग, पावर कॉर्ड या ढीले वॉल सॉकेट का उपयोग न करें।
- इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- Usage cautions उपयोग सावधानियाँ
- 🗥 CAUTION सावधान
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely. Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
 When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
 Use only the ice maker provided with the refrigerator.
 To get the best performance from the product:
 Do not place food too close to the vents at the rear of the refrigerator as this can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- obstruct free air circulation in the refrigerator compartment. Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the to not place glass bottles or carbonated beverages into the freezer. They an freeze and break. Broken beverage containers can cause in
- can freeze and break. Broken beverage containers can cause injury.
 Please observe maximum storage times and expiration dates of forzen goods.
 Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
 The container may freeze and break, and this may result in injury.
 Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
 When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
 Service Warranty and Modification.
 Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished applicance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung

- appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.

इस उत्पाद का सही निपटान (अपशिष्ट इसेक्ट्रिकत एवं इसेक्ट्रॉनिक उपकरण) (पुषक संबरण प्रणालियां वाले देशों में तान्) इस उत्पाद, सहायक उपकरणों या इसके दस्तावेज़ों पर स्थित चिहनांकन दर्शता है कि इस उत्पाद, इसके लेक्ट्रोंनिक सहायक उपकरणों (जैसे चार्जर, हैंडसेंट, USB केबल) का जीवनकाल समाप्त होने पर उनव इनक्ट्रानक सहायक उपकेरणा (तम पांजर, हडसर, USB कबते) का आवन्वेशत संगप्त हान पर उनका निप्रादा अन्य पर प्रेर का सिक्षा जेना पार्थिए । जीनयाँता आपीस्ट निर्मयत में पार्थिपण और मनुष्पी को होने वाले नुक्सान को रोकने के लिए, कृष्या इन आइटम को अन्य प्रकार के कवरे के उत्तरा कर दे और सामयी संसाधनों के दीपेक्शतिक पुण्टा अपयोग के बावा को के लिए हमारी वेससाइट प्रेर अत्या कर दे और सामयी संसाधनों के दीपेक्शतिक पुण्टा अपयोग को बावा को के लिए हमारी वेससाइट Www.samsung.com/isupport प्रत्य को सी रहे प्रिसामिक प्रसार से स्वार का स्वार 1004 00 SAMSUNG (1800 40 7267864)-1800 5 SAMSUNG(1800 57267864) पर संपर्क करो।

Installation स्थापना

स रेफ़्रिजरेटर की उचित स्थापना और इसके उपयोग से पहले दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। MARNING चेतावनी Use the refrigerator only for its intended

Jispose of the product packaging material in compliance with the loc फ़्रिजरेटर का उपयोग इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित नियत उद्देश्य के लिए ही करें।

किसी भी प्रकार की सर्विसिंग केवल योग्यता-प्राप्त तकनीशियनों द्वारा की जानी चाहिए। उत्पाद पैकेजिंग सामग्रियों का निपटान स्थानीय विनियमों के अनुसार करें।

Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नज़र में

ual image and provided component parts of the refrigerator may differ, depending model and the country.

on the model and the country.		
वास्तविक छवि और प्रदान किए गए रेफ़्रिजरेटर के संघटन	क हिस्से, मॉडल और देश के अनुसार	भिन्न हो सकते हैं।
	11 Shelf Fre/Full Cool Pack* 22 ice Maker * 23 Fresh Room * 40 Deodorizer * 05 Vegetable Drawer * 05 Freezer Door bin 07 Fridge Door bin 08 Multi Storage Basket * * applicable models only	01 सेल्फ फ्रें - 02 आइस मेकर - 03 फ्रेस स्म - 04 डीयोडीपहुडर - 04 डीयोडीपहुडर - 06 डीयेटर्स हायर - 06 मेरिटर डीर बिन 07 फ्रिज डोर बिन 08 बढू संग्रहण टोकरी - - केयल उपयुक्त मॉडल

Safety information सुरक्षा जानकारी

क्षति के लक्षण इंगित करने वाले उपकरण को कभी आरंभ न करें। अगर कोई शंका

उपकरण का परिवहन और स्थापना करते समय यह सनिश्चित करने के लि

सावधानी बरतनी चाहिए।

🗥 WARNING चेतावनी

this appliance

दवारा तत्काल बदलवाएँ।

जाना चाहिए।

क्षतिग्रस्त नहीं हों।

सप्लाई को नहीं होने चाहिए।

🗥 CAUTION सावधान

से पहले 2 घंटे के लिए उसे खबा रखें।

कंपनी से रेफ्रिजरेटर स्थापित करवाएँ।

कारण उसे क्षति पहुँच सकती है।

सर्विस वारंटी और रूपांतरण।

Installation स्थापना

तापमान सीमा: 10 °C से 43 °C के बीच

ामान्य रूप से काम करे

tended Tempe विस्तत परिमित

Temperat परिमित

उपोष्णकटिबंधीय

Tropical उष्णकटिबंधीय

🖹 NOTE नोट

earance क्लीयरेंस

02

ापना के लिए स्थान की आवश्य

Effective temperature range प्रभावी तापमान सीमा

सकता है और पानी रिस सकता है।

मावधानी बरती जानी चाहिए कि पशीतन सर्किट का कोई भाग क्षतिग्रस्त तो नहीं है।

पाइप से रिसने वाले रेफ़्रिजरेंट से आग लग सकती है या आँखों को चोट पहुँच

सकती है। यदि रिसाव का पता लगता है, तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित

इस उपकरण में बहुत कम मात्रा में इसोब्यूंटेन प्रशीतलन (R-600a) मौजूद होता

है, यह अत्यधिक प्राकृतिक पर्यावरण अनुकृलता के साथ एक प्राकृतिक गैस है,

हालांकि, यह दहनशील भी है। उपकरण के स्थानांतरण एवं स्थापना के दौरान

प्रशीतन सर्किट के किसी भी भाग का क्षतिग्रस्त न होना सुनिश्चित करने के लिए

स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कछ समय तक हवा आने दें।

Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनियाँ

WARNING चतावना
 Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
 Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fre.
 Do not place this refrigerator in direct sulight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
 This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
 If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
 There is a risk of electric shock of fire.
 Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.

Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
Do not bend the power cord be power cord.
Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, inset the power cord, be power the power cord, be power cord, be power the power cord, be power the power cord, be power cord, be power cord, be power the power cord, be power the power cord, be power the power cord, be power cord,

पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगाएँ। खराब पावर प्लग, खराब पावर

अगर बिजली का तार क्षतिग्रस्त हो, तो इसे निर्माता या उसके किसी सर्विस एजेंट

रेफ़्रिजरेटर पर लगा फ्यूज़ योग्य तकनीशियन या सर्विस कंपनी द्वारा ही बदला

• उपकरण के पीछे एक से अधिक पोर्टेबल सॉकेट वाले आउटलेट या पोर्टेबल पावर

Allow sufficient space around the retrigerator and instal it on a flat sufface.
 Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
 Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after installation and structure near the stand for 2 hours before loading foods after installation.

and turning on.
We strongly recommend you have a qualified technician or service company

the product, or injury.Overload on any one door may fell the refrigerator, causing physical injury.

Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with

•रेफ़्रिजरेटर के आसपास पर्याप्त स्थान छोड़ें और इसे सपाट सतह पर स्थापित करें।

उपकरण अंतः क्षेत्र या समन्वायोजन संरचना में मौजूद वायुसंचार स्थान में किसी भी तरह की रूकावटों को न आने दें।
 उपकरण की स्थापना के बाद खादय पदार्थ लोड करने और उपकरण को चालू करने

पुरजोर अनुशंसा करते हैं कि आप किसी योग्यता प्राप्त तकनीशियन या सर्विस

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है भाग लग सकती

है, विस्फोट हो सकता है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।

ग्लास बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थी को फ्रीजर में न रखें। वे जम सकते हैं और टूट सकते हैं। पेय पदार्थी के टूटे पात्रों के कारण चोट लग सकती है। कृपया फ्रोजन सामानों के अधिकतम संग्रहण समय और समापन तिथियों का

पात्र जा बातप जा गावाटा (भार गर वर्षस्याया गा क्राठेर न र रख)
 पात्र जाम या टूट स्वता है और इससे चोट लग सकती है।
 कार्बोनेट युक्त या गैस युक्त पेय पदार्थों को फ्रीजर कंपार्टमेंट में न रखें। बोतल या

भाषायाः पुरारं पा रित्य उत्तर प्रत्या पर कार्या के किंदा है और निजी चोट लग कोंच के पात्रों के फ़िलर में न रखें। - जब अंदर रखा पदार्थ जम जाता है, तो काँच टूट सकता है और निजी चोट लग सकती है और संपत्ति को क्षति हो सकती है।

पत्त जारज जार राजातरण। इस तैयार उपकरण पर तृतीय पक्ष द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन या

रूपांतरण Samsung वारंटी सेवा में शामिल नहीं होता है. और न ही ततीय

रेफ़िजरेटर के भीतर हवा के लिकासी छिंद्र अवरुद्ध न करें।
 अगर वायु लिकास अवरोधित हो जाते हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक बैग से, तो

रेफ़्रिजरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा हो सकता है। अगर कूलिंग अवधि बहुत देर तक बनी रहती है, तो पानी का फ़िल्टर टूट

केवल रेफ़्रिजरेटर के साथ प्रदान किए गए आइस-मेकर का उपयोग करें।

यदि रेफ्रिजरेटर को बिजली आपति से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है. तो वापस

प्लग इन करने के लिए आपको कम से कम पाँच मिनट तक प्रतीक्षा करना चाहिए। • जब रेफ़्रिजरेटर पानी से भीग जाए, तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने

भीतर से अधिक नमी को पाँछ दें और दरवाजों को खला छोड़ दें।

Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। • शीशे की सुतह पर प्रहार न करें या अत्यधिक बल प्रयोग न करें।

टटे काँच से निजी चोट और/या संपत्ति को क्षति हो सकती है

पानी की टंकी और आइस क्यूब ट्रे को केवल पीने योग्य पानी (टैप का पानी)

मिनरल तोटर, या विश्व पानी) से भेरे। - टंकी को चाय या स्पर्दिस ड्रिंक से न भेरें।

जब दरवाज़ों को बंद करके फिर से खोला जाएगा तो लैंप वापस जल जाएँगी।

अगर फ़्रीजर और रेफ़्रिजरेटर के दरवाज़े 2 सेकंड या अधिक समय के लिए खुले छोडे जाते हैं तो फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर की लेंप बंद की जा सकती है।

ेवेल, समतल सतह बगैर किसी प्रकार के कार्पट या जलोरिंग के जो कि वेंटिलेशन को बाधित कर सकते हैं सीधी पुष से दूर दराजात बोलने और बंद करने के लिए पर्याप्त जगह गमी के बोत से दूर रख-रखा और सीवेंसिंग के लिए जगह

lass rating. फ़्रेजरेटर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी श्रेणी रेटिंग में निर्दिष्ट तापमान सीमा में

ST

Symbol पायसा सारक प्रतीक IEC 62552 (ISO 15502)

सिर्फियेटर का कृतिंग प्रदर्शन और बिजली उपमोग परिवेशी तापमान, दरवाजा खुलने की आवृत्ति, रेफ़िजरेटर के स्थान से प्रभावित हो सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने की अनुशंसा करते हैं।

+10 to +32

+16 to +32

+16 to +38

+16 to +43

elow for space requirements for installation. ग्कताओं के बारे में जानने के लिए नीचे प्रदान चित्र और तालिका देखें।

t: mm) (इकाई: मिमी) **01** 100 mm **02** 50 m

 Model
 मॉडल
 A
 B
 C
 D
 E
 F

 RT34/37
 602
 798
 702
 1040
 1221
 135°

 RT39/42
 678
 817
 778
 1001
 1275
 115°

Ily in the temperature range specified by it

Ambient Temperature range (°C) परिवेशी तापमान सीमा (°C)

ISO 8561

+10 to +32

+16 to +32

+18 to +38

+18 to +43

be affected by

अन्यथा, दुर्गंध और फफूँद उत्पन्न हो सकती है।

पक्ष के रूपांतरणों से होने वाली सुरक्षा समस्याओं के लिए Samsung ज़िम्मेदार है।

•किसी भी एक दरवाज़े पर अधिक भार होने से रेफ़्रिजरेटर गिर सकता है, जिसके

Safety information सुरक्षा जानकारी

ध्यान रखें।
 ग्लास या बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थों को फ़्रीजर में न रखें।

• उपकरण को रखते समय सुनिश्चित करें कि बिजली की तार उलझे हुए या

ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या निजी चोट लग सकती है।

nd the refrigerator and install it on a flat surface

Do not install this appliance near a heater or inflammable material

इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।

Installation cautions स्थापना सावधानियाँ

कॉर्ड या ढीले वॉलू सॉकेट का उपयोग न करें।

- है. तो अपने डीलर से परामर्श लें। उपकरण के अंदर R-600a के प्रत्येक 8 a ए, तो जन्म जन्म के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के साथ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ प्रश्नीतक के लिए 1m³ मालर का कमरा होना चाहिये। आपके व्यक्तिगत उपकरण में रेफ़्रिजरेंट की मात्रा उपकरण के भीतर लगी पहचान प्लेट पर दिखाई गई है। पाइपों से फुहार के रूप में बाहर छलकने वाले रेफ़्रिजरेंट के कारण आग लग सकती है या आँखों को चोट पहुँच सकती है। जब पाइप से रेफ़िजर्रेट रिस रहा हो, तो अनावृत ज्वाला से बचें और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को उत्पाद से दूर ले जाएँ
- और कमरे में तुरंत हवा का संचार करें। ऐसा करने में विफल रहने पर आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है। अधिकृत सेवा कर्मचारी के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए इस उपकरण की मरम्मॅत करना जोख़िमपुर्ण हो सकता है। Important safety symbols and precautions:
- महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ: 🔿 WARNING चेतावनी

क्षति हो सकती है।

🕆 WARNING चेतावनी

खतरे या असुरक्षित व्यवहार जिनसे गंभीर निजी चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है। 🕂 CAUTION सावधान esult in minor personal injury or property damage pium to you and others. Please follow them carefully.

भारत reading this section, keep it in a safe place for future reference. खतरे या असुरक्षित व्यवहार जिनसे **हल्की निजी चोट लग सकती है या संपत्ति की**

क्षात हा सकता हा ये चेतावनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कृपया उनका सादधानी से पालन करें। इस खंड को पढ़ने के बाद, भावी संदर्भ के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें।

Severe warning signs for transportation and site परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिहन

When transporting and installing the appliance.care should be taken to ensure that to parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant leaking from the pipe work could (jnite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (Re600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the penelising constraints the taken between the standard of the taken between the taken between the standard of the taken between the taken between the standard of the taken between taken between the taken between taken between taken between the taken between tak

When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

This refrigerator mare recent and/or of THE. This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the nstructions in this manual before you use it. Somett the power plug in the proper position with the cord hanging down. If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a time or element other.

There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials or his or her head.
 The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
 Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
 Do not install this appliance in a humid, oliy or dusy. Jocation, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
 Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
 If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
 Otherwise there is a risk of fire.
 Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc) on the appliance.
 This may result in a electric shock, fire, problems with the product, or injury.
 You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in Children should be supervised to ensyne that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips.
 There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clips out of children's reach.
 Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
 Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
 You sugt ground the refrigerator to prevent and prover leakages centeric

Never use gas pipes, telephone mess of other polential ingriting attractors as
an electrical ground.
 You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric
shocks caused by current leakage from the refrigerator.
 This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
 Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug,
damaged power cord, or loose wall socket.
 This may result in an electric shock or fire.
 This may result in an electric shock or fire.

If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacture

Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.

The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged
 Do not locate multiple portable socket-outlets or portable

Do not block the air vents inside the refrigerator. - If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerato

If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
 Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
 Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
 Otherwise, odor and mold may develop.
 If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
 When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Eletronics service center.
 Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
 Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
 Fill the water, or purified water).

Be careful that your fingers
 सावधान रहे कि यह आफकी उंचावियों पर न करो।

ineral water, or purified water). <u>Do not fill the tank w</u>ith tea or a sports drink. This may damage the refrigerator.

उंगलियों पर न लगे।

उगात्सया पर म लग।
 The lamps in the freezer and refrigerator can be turned off if the doors of the
 freezer and refrigerator are left open for 2 seconds or longer.
 The lamps will turn back on when the doors are closed and opened again.
 if the refrigerator is flooded, make sure to contact your nearest service center.
 There is a risk of electric shock or fire.
 Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify,
 making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a curboard or pantry.

Cohlainer, it is used to keep the volume in the conversion and the conversion of the

उन जमें भोजनों को फिर न जमाएँ जो पूरी तरह पिघल चुके हैं। कार्बोनेट युक्त

या गैस युक्त पेय पदार्थों को फ़्रीजर कंपार्टमेंट में न रखें। बोतल या काँच के

पात्रा का फ़ोजर में न रखा - जब अंदर रखा पदार्थ जम जाता है, तो काँच टूट सकता है और निजी चोट लग सकती है। • केवल रेफ़िजरेटर के साथ प्रदान किए गए आइस मेकर का उपयोग करें। • उत्पाद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पाने के लिए: - खादय पदार्थ को रेफ़िजरेटर के पिछले आग में निकासों के बिल्कुल निकट न रखें क्योंकि इससे रेफ़्रिजरेटर के पिछले आग में निकासों के बिल्कुल निकट न रखें क्योंकि इससे रेफ़्रिजरेटर के पिछले आग में जिकासों के बिल्कुल निकट न

Cool pack This helps keep the refrigerator cool. आइस ट्रे की बनाने के लिप प्रयोग कुल फैक रह रेफिजरेटर के आ रखने में मदद करता है। उपकरों में मदद करता है। To secure more room for storage in the freezer compartment

without a tool. क्य या अधिक वैकल्पिक सहायक उपकरण जैसे कि कूल पैक, शेल्फ, ट्विस्ट आइस मेकर, बर्फ संग्रहण पात्र और उनके आधार को निकालें, इनमें से सभी को बिना कोई उपकरण मैन्युअली हटाया जा सकता है।

accessories. To remove both ice makers, remove the right-handed one first (applicable to Ice Max mode For best energy efficiency, make sure all of shelves, drawers, and baskets are placed i

their original position. • रे वैकरिष्मक सुरायक उपस्परा उष्टमीय और यांत्रिक प्रदर्शन को प्रमावित नहीं करते हैं। • फ्रीउर का धोषित संग्रहण वॉल्यूम उन वैकरिष्म सहायक उपसरणों की गैर-मौडूटगी पर आधारित होता है। • टोर्ज आड्म सेकर्म की तिकारत के लिए, पहुंते दोरा जोत को तिकारी शाइस सेक्स मॉक्स पर लागु। • ग्रवेश्वेष्ठ उर्ज दक्षता के लिए, सुतिधिप्त कर कि सभी चोरफ, ड्रोंउर, और बरकेट अपने मूल स्थान पर लगे हो। Load limit indicator (applicable models only) भार सीमा संकेतक (केवल उपयुक्त मॉडल)

on the top right side of the freeze

d items over the load limit indicator. Otherwise, energy

रिजावित ताला. रेफ़िजरेटर में फ़ीजर कंपार्टमेंट के उपरी दाएँ हिस्से में भार सीमा संकेतक मौजूद होता है।

The refrigerator hi

efficiency may be affected. आर सीमा संकेतक से अपिक खाद्य पदार्थ नहीं रखें। अन्यथा, ऊर्जा दक्षता प्रभावित हो सकती है। ep-by-step installation चरण-दर-चरण स्थापना

id, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation ay from direct sunlight

nd closing the door

STEP 1 Select a site चरण 1 कोई एक साइट चुने

Site requirements: स्थान की आवश्यकताएँ

These optional accessories do not affect thermal and mechanical performance.
 A declared storage volume of the freezer is based on the nonexistence of those options.

फ़ीजर कंपार्टमेंट में भंडारण के लिए अधिक जगह सुरक्षित करने के लिए

र्भा ने नापत्र रुपया प्रत्यप्राप्त प्रत्याप्त्रण ल त्यतत्र पायु संपार शायत हा संकर्ता ही भोजन को रेफ़्रिजरेटर में रखने से पहले उचित तरीके से ढर्क या किसी वायुरुद्ध पात्र में रखें।

पात्रों को फ्रीजर में न रखें।

Installation स्थापना

AUTION सावधान

Be careful that your fingers are not caught in.


or one of its service agents

power supplies at the rear of the appliance.

a fire or electric shock. also such as the shock of the second second second second second second second second lake such as the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator. cent the packing materials out of reach of children. There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on big or ber bod.

Safety information सुरक्षा जानकारी

Do not install this appliance in a location where gas may leak. - This may result in an electric shock or fire.

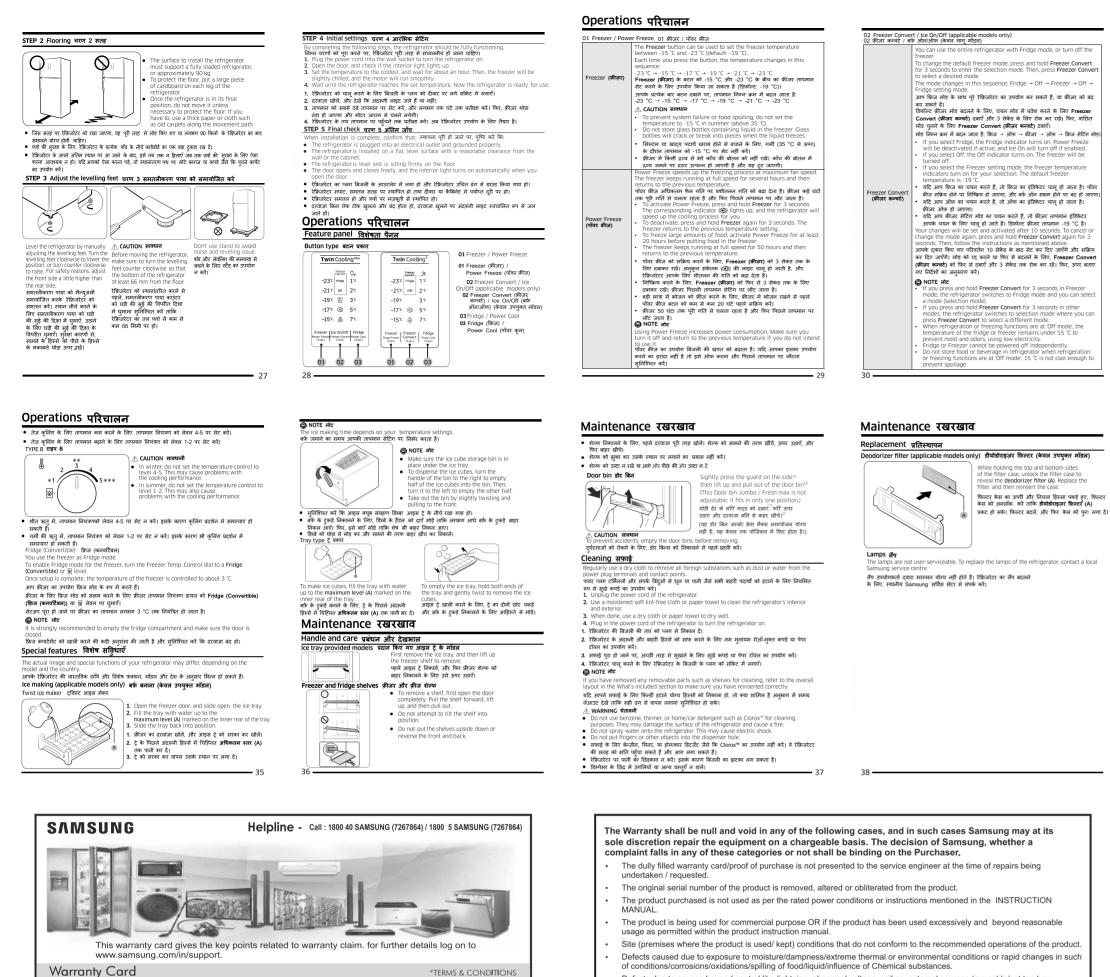

- 1. Proof of purchase is a pre-requisite to claim warranty.
- 2 The product should have been purchased from an authorised Samsung Sales Dealer in India.
- 3. Warranty can be claimed only if the repair was carried out by the Samsung authorised service center
- 4. Carry-in service or In-Home service applicability depends on the product category and Samsung policy.
- 5. Free installation or demo of the product, if applicable, can be availed only once and within 6month from the date of purchase. In case
- of installation, any additional material required over and above the standard installation kit shall be on the chargeable basi
- 6. In case of defective accessory, only the accessory will be repaired or replaced.
- 7. Cosmetic/ Aesthetic / Plastic / Glass Parts /Bulbs / Cable /Wiring / Piping/ Consumables are not covered under warranty. 8. The defective parts/ products which were replaced by Samsung under this warranty shall be the property of Samsung.
- 9. While carrying out repair, Samsung may use accessories or parts that are new or refurbished or reconditioned.
- 10. Samsung shall not be liable for any losses or consequential losses due to product failure or the installed software.
- 11. Samsung shall be free to decide on whether or not to provide a software update for its products.
- 12. Samsung shall not be responsible for any loss or misuse of data, personal information, setting, third party software during product usage or repair or software update.
- 13. Samsung shall not be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage that may result from use inability to use the product. Under no circumstances shall Samsung be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage exceeding the purchase price of the product.
- 14. Defects caused by customer negligence, tampering shall void the product warranty.
- 15. Any extended/addition warranty offered by Samsung has to be supported by relevant proofs.
- 16. Usage of power stabilizers of proper rating is necessary unless explicitly mentioned by Samsung on product e/instruction bookle
- 17. In case of defect arising out of installation done by party other than Samsung authorised party, the limited warranty will be applicable as per revised T&C as Samsung shall deem fit.
- 18. Regular upkeep, maintenance and cleaning of parts are necessary in certain products. Such periodic maintenance shall be or chargeable basis unless otherwise provided and not covered under warranty.
- 19. In the event of any unforeseen circumstances, and spares not being available Samsund's prevailing depreciation rules will be binding on the purchaser and same shall be considered as a commercial solution in lieu of repairs.
- 20. Defects arising out of the following are not covered under warranty like Mishandling/Misuse, Improper ventilation, Improper voltage, Use of external material, Normal wear and tear, Physical damage and / or electrical damage caused by physical impact.
- 21. Complaints related to playability, printability, compatibility with external accessories, software, file systems, third party applications, CODEs, signals, Networks& ISP bandwidth shall not be considered as defect in product and not covered under
- 22. This warranty covers only the defects in products arising out of manufacturing or faulty workmanship.
- ${\bf 23}. \ {\rm This} \ {\rm warranty} \ {\rm covers} \ {\rm repair/replacement} \ {\rm of} \ {\rm parts}.$
- 24. Warranty period of parts & accessories may vary from product to product.
- 25. Maximum liability out of this warranty is limited to the product purchase value/MRP.
- 26. No warranty on certain parts/conditions/types of product failures. 27. Under certain conditions where warranty obligations cannot be met, depreciation will be applicable on the existing product. CUSTOMER DETAILS CUM WARRANTY CARD Customer copy (to be retained by customer) Model No: Product Serial No:_____ — Date of Purchase: — Address in Full: Telephone No.: -Model No: Dealer Name & Address :_

Dealer 's Signature with rubber stamp

Customer's Signature & Date (I accept the Terms & Conditions of warranty)

और सुझावों को आजम

General सामान्य

aken / requested.
iginal serial number of the product is removed, altered or obliterated from the product.
roduct purchased is not used as per the rated power conditions or instructions mentioned in the INSTRUCTION IAL.
roduct is being used for commercial purpose OR if the product has been used excessively and beyond reasona as permitted within the product instruction manual.
remises where the product is used/ kept) conditions that do not conform to the recommended operations of the
is caused due to exposure to moisture/dampness/extreme thermal or environmental conditions or rapid changes ditions/corrosions/oxidations/spilling of food/liquid/influence of Chemical substances.

- Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, spikes, external sources (ex: cable/set top box connections), fire, water logging, natural calamities, commotion, riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit.
- Defects caused by household pets, rats, cockroaches, ants, pests, fungi or any other animal/birds/insects. Defects caused due to negligence/omission of the Purchaser on account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as entioned in the instruction manual of the product.
- Defects caused due to usage of third party material/non Samsung Authorized Consumables.
- Any modifications, including but not limited to, rooting attempts, reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the original firmware(s) or software(s) of the product.
- Repair due to misuse/third party repair attempts are not covered in warranty.
- Warranty does not cover repair due to external factors/mediums/data types
- Warranty shall apply only if the product is used as per its usage specifications (ex: personal, commercial etc.)
- Warranty shall be void if product has failed under certain conditions/types (ex: water logging, misuse, etc.)

All disputes arising out of this warranty are subject to Delhi jurisdiction only.

V	Varranty period o	commences from the date of pure	chase of the product unl	ess specified otherwise.
	Product Group	Product Description	Warranty Period (Months)	Parts/Accessory Warranty(if applicable)
	Refrigerator	Refrigerator	12	120 Months on Compressor [#] 240 Months on Digital invertor Compressor [#]

5 Months from date of purchase or 12 months from installation, whichever ends early. **12 Months from date of comm a case of parts warranty, labour cost and gas charging cost(if applicable) will be chargeable as per the applicable rates

Correct disposal of the product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the electronic accessories (e.g. charger, headset, and USB cable) should not be dispose with other household waste at the end of their working life. KS. For more information on safe disposal and recycling visit our website or contact number


SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED Registered Address:6th Floor,DLF Centre, Sansad Marg,New Delhi-110001,Visit : www. samsung.com/in

Samsung Helpline - Call : 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864)





- 43



This Product is RoHS compliant

से संपर्क करें।		
Country देश	Contact Center संपर्क केंद्र	Web Site वेबसाइट
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) Toll-Free 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) Toll-Free	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)	www.samsung.com/in/support
SR I LANKA	+9411SAMSUNG (+94117267864) +94117540540 +94115900000	www.samsung.com/in/support

SAMSUNG customer care center. अगर Samsung उत्पादों से संबंधित आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ हैं, तो कृपया SAMSUNG ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the

Contact SAMSUNG WORLD WIDE से संपर्क करें

Symptom लक्षण	Action कार्य
Does not operate or cool. संचालन या ठंडा न करें।	 Make sure the power card is connected properly. Make sure the temperature control is set correctly Make sure to keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source. Failing to do so may affect the cooling performance. Make sure the refrigerator has enough room from the rear and side walls or the cabinet. Failing to do so may affect the cooling performance. Too much food may block the ventilation of the refrigerator. To keep the refrigerator in normal operation, do not put too much food inside. सुनिशियत के कि दिवसी के तास सही इंग से स्तरी हो। सुनिशियत के कि दिवसी के तास सही इंग से स्तरी हो। सुनिशियत के कि दिवसी के तास सही इंग से स्तरी हो। सुनिशियत के कि दिवसी के तास सही इंग से स्तरी हो। सुनिशियत के सि देखिल्या में के संतर प्रता का सुनिशियत की सिमेट को देरी पर्यपान की से साम प्रता मां की से तार प्रता मुनिशिय करी दे प्रयोग्ध रही साम स्तरी में विफलता के करार प्रता की स्वति या की सिमेट आदित हो समला हो। सुनिशियत करी के रिक्रा की रिक्रा कर साम की देखोरी या कीसिनेट खे देरी पर्यपान हो रिवा करने में विफलता के करार पूर्वा में प्रत् राखी से साम हो स्ता कि साम साम स्तर के रिक्रा स्तर का साम की देखारी का कीनिश्वेद खे देरी पर्यपान हो रिक्रा राज को के सि स्तर सहा की सिमेट खारी हो राज करने में विफलता के करार पुरा की स्तर राखा की खार प्रयोग सही रखी प्रया ना की देखिरोग को कि सि राज हो राखा ना ही रोकिस्तर राख मासामन्य परिपालन का राखा के कि सि, अंदर बुत अधिक खाद य प्रा मुझे रखी
Food in the fridge freezes. क्रीज में रखा भीजन जम जाता है।	 Check if the temperature control is set to the lowest temperature. If so, change the temperature to higher or optimal or ** This happens if the ambient temperature is too low. Set the temperature higher. Check if food containing a high portion of water is put in the coldest area of the fridge or near the cooling vent. If this happens, move the food to other shelves in the fridge. and its marking and the strength and the str

Symptom तक्षण	Action कार्य
Emits noises. शीर करता है।	 Make sure the refrigerator is installed on a stable, flat surface. Make sure the refrigerator has enough room from the rear and side walls or the cabinet. Make sure to keep the refrigerator from impurities or foreig objects inside or underneath. The refrigerator may produce a ticking sound from inside, which occurs when the various removable parts contract or expand. This is not a system failure. सुनिषिध्य करी कि फिलटर कि सिकर, राष्ट्र साह पर स्थापित हो सुनिषिध्य करी कि फिलटर कि सिकर, राष्ट्र साह पर स्थापित हो सुनिष्धिय करी कि फिलटर के आंदर या नीधे गंदनी या बाहरी वस्तुएँ न हो। सुनिष्धिय करी कि फिलटर के आंदर या नीधे गंदनी या बाहरी वस्तुएँ न हो। रोकिसरेटर अंदर से आवाज उत्पन्न होता । जब अलग-अलग हटना योग्य हिस्ते सिकुदते या फेलते हैं। यह प्रणाती ब दायानी ती ।
The front corners and sides become warm and form condensation. सामने के कोने और बगस के हिस्स गर्म हो जाते हैं और संघनन आरंम हो जाता है।	• To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure. Condensation may form on the exterior surface of the refrigerator if humid air comes into contact with the cool surface of the refrigerator. • रंपाजन की रोकस्थान के लिए, रेफ्रिजेरंटर के सामने के कोनों में ताप- रोपी पाइए होने ही यदी परीकीश तप्रकार के सामने के कोनों में ताप- रोपी पाइए होने ही यदी परीकीश तप्रकार रांसवत: प्रसावी ढंग से काम न करे। यह प्रणाली की खराबी नहीं है। • रेफ्रिजेरंटर की बाहरी सरह पर संप्रका ही महत्वा रेफ्रिजेरंट की बाहरी सरह पर संप्रका ही महत्वा
The ice maker does not make ice. आइस मेकर बर्फ़ नहीं बनाता है।	 You must wait for 12 hours until the refrigerator makes ice. Make sure the ice maker is not stopped while making ice. Make sure the freezer is set below 0°C (c⁻¹ S⁻¹ C in warm ambient air). Make sure the water tank is filled with water. thoracter at an an

Operations परिचालन

The water tank is empty.
 आइस बकेट में पहले से ही बर्फ अरा हो।
 आप बिजली की खपत कम करना चाहते हैं।

u press Freezer Convert to select Fridge or Off, the refrigerato

enters ice OII mode. यदि आप Freezer Convert (फ्रीज़र कन्वर्ट) को दबाकर फ्रिज़ या ऑफ़ को चुनते हैं, तो रेफ्रिजरेटर बर्फ ऑफ सोड़ में प्रवेश करता है।

To adjust the fridge temperature, press **Fridge** to select the corresponding temperature. You can change the temperature betwe 1° Cand 7° (clefault. 3°). With the temperature set to 1°C, press **Fridge** to turn the vacation indicator on. The temperature bar turns off. Press again to deactival

In winter, do not set the temperature control to 1 °C. This may cause problems with the cooling performance.
 In summer, do not set the temperature control to 5-7 °C. This may

also cause problems with the cooling performance स्टी के मौसम, ताप्यमत नियंषण 1 °C पर सेट नहीं करें। इससे कूलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ आ सकती हैं। नसी के मौसम, तापमात नियंषण की 5-7 °C पर सेट नहीं करें। इससे भी कूलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ आ सकती हैं।

wer Cool speeds up the cooling process at maximum fan : dge keeps running at full speed for several hours and the

to the previous temperature. पंतर कुल अप्रिकरमा फैज गरि पर उंज करने की गति को बढ़ा देता है। फ्रीज कई पंते तक पूरी गति से पत्कता रहता है और फिर फिरके तापमान पर लोट जाता है। To activate Power Cool, press and hold Fridge for 3 seconds. The corresponding indicator (இ) lights up, and the refrigerator will speed up the cooling process for you. To deactivate Power Cool, press and hold Fridge again for 3 seconds. The fridge returns to the previous temperature setting.

seconds. The fridge returns to the previous temperature setting, • पॉवर कूल की सक्रिय करने के तिरा, Fridge (Barg) को 3 सेकंड तक के लिए दबाकर रखें। अनुकूल संकेलक (क्रे) की लाइट चालू हो जाती है, और रेक्रिजरेटर आपके लिए गीतलन की गति को बढ़ा देता है। • पॉवर कूल को तिष्ठिय करने के लिए, Fridge (फ्रिज) को 3 सेकंड तक के लिए दबाकर रखें। क्रीज पिछली लापमान सेटिंग पर लोट जाता है।

पानी की टंकी खाली हो।
 (a) NOTE नोट

03 Fridge / Power Cool 03 फ्रिज़ / पॉवर कूल

🗥 CAUTION सावधान

Operations परिचालन

Vacation (अवकाश)

Dial type डायल प्रकार Fridge फ्रिज

का सुझाव देते हैं। TYPE A **प्रकार A**

Temp.

🗿 NOTE नोट

पोंवर कुल का उपयोग बिजली की खपत को बढ़ाता है। यदि आपका इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है तो इसे ऑफ़ करना और पिछले तापमान पर लौटना

सुनिश्चित करें। यदि आप अवकाश या व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हैं, या यदि आप विस्तारित समय के लिए फ्रिज़ का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो अवकाश मोड का उपयो

If you are going on vacation or a business trip, or if you do not into to use the fridge for an extended time, use the Vacation mode.

To activate Vacation mode, press Fridge with the 1° C indicator selected. The vacation indicator (‰) turns on while the display of the fridge temperatures will turn of The fridge temperature will be controlled under 17 °C, but the freezer remains active as previously set.
 To deactivate Vacation mode, press Fridge again. The fridge temperature will rest the default 7 °C.

temperature will restore the default 7 °C. • अवकाश मोड को सक्रिय करने के लिए, Fridge (क्रिज़) को चयनित इंडिकेटर 1 °C के साथ दबायं। अलकाश इंडिकेटर (%) चात् हो जाएगा और फिज़ के तापमान का डिस्प्ले बंद हो जाएगा। क्रिज़ का तापमान 17 °C से नीचे नियंत्रित

राजाय के 2007 मार्थ के किस्ता मार्थ के किस्ता मार्थ के प्रतिकार मार्थ के 2007 मार्थ के 2007 मार्थ के 2007 मार्थ हो जाएगा, लेकिन पहले से सेट किया गया फ्रीजर सक्रिय रही के दोबारा दबाएँ। फ्रीज तापमाना क्रिकेंट 7 °C पर बहाल हो जाएगा। (2) NOTE नोट

make sure the door is closed. इसकी पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि क्रीज कंपार्टमेंट खाली कर दिया जाए और दरवाज़ा का बंद होना सुनिश्चित हो।


To ensure optimal performance, we recommend setting the temperature to **Optimal** or ****** ऑप्टिमल प्रदर्शन सुनिधियत करने के लिए, हम लापमान को **Optimal (ऑप्टिमल) या **** पर सेट करने

A vert A mp. Optimal coling, set the temperature for strong coling, set the temperature for veak coling, set the temperature for veak coling, set the temperature for veak coling, set the temperature control to level 1-2.

तेज़ कूलिंग के लिए तापमान कम करने के लिए तापमान नियंत्रण को लेवल 4-5 पर सेट करें। तेज कुलिंग के लिए तापमान बढ़ाने के लिए तापमान नियंत्रण को लेवल 1-2 पर सेट करें।

nended to empty the fridge compartment and

Symptom लक्षण	Action कार्य
The water dispenser s not functioning. पानी का डिस्पेंसर काम नहीं कर रहा है।	 Check if the water tank is frozen. If so, select a higher fridge temperature. Make sure the water tank is filled with water. Make sure the water titer is installed properly. जॉवे कि बया पानी की देकी जमत तो नहीं गई है। यदि ऐसा है, तो उप्यतर प्रीक. वाप्राना पूरी सुनिशियत कर कि पानी की दंबी पाने से मेरी हो। सुनिशियत कर कि पानी की दंबी जमत तरह से स्थापित हो। सुनिशियत कर कि पानी की दंबी जमत तरह से स्थापित हो।
Produces a bubbling sound. बुलबुले की आवाज उत्पन्न करता है।	 The refrigerator makes this sound during the cooling process, which is normal. रोक्रियर यह आवाज कूलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न करता है, जो कि सामान्य है।
A bad smell comes from inside the refrigerator. रेफ़िजरेटर के अंदर से बदबू आती है।	 Check for any spoiled food. We recommend cleaning the refrigerator on a regular basis and remove any spoiled or suspect food terms. Make sure strong smelling food is wrapped up airtight. Reनेष्टी खराब हुंगु के ओज के लिए जीव करें। हम रेफिजरेटर को नियमित रूप से साफ करने और किस्ती खराब या संदिग्ध खादय पदार्थी को स्वा देने की अनुसंसा करते हैं। सुनिश्चित कर के लिर जीव मोन वायुख्य तरीके से ढके हो।
Frost forms on the interior walls. अंदरूजी दीवारों पर तुषार जम जाता है।	Make sure no food blocks the vents of the retriperator. It is also important to arrange food items evenly for ventilation. Make sure the door is closed property. मुनिशियन के सिंग के की महत्वपूर्ण है कि वायु-संचाय के लिए वादय पदार्थ समान रूप से रावे गए हो। सुनीशियन से कि दरवाना ठीक ठंग से बंद हो।
Condensation forms on the interior walls or around vegetables. अंदरुनी दीवारों या सब्जियों के चारो तरफ संघनन हो सकता है।	 This happens when food containing a high portion of water is stored uncovered, or the door has been left open for a while. Make sure food is covered or put in sealed containers. यह तब होता है जब पानी भी अधिक माश्र वाता खादय पदार्थ बिना के रखा गया हो, या दाराजा नुष्ठ प्रसापक के तिर खुला अंछ दिया गया हो। सुनिशियत कर कि खादय भदार्थ देक हुए हो या बंद डिब्बो में रखे हो।

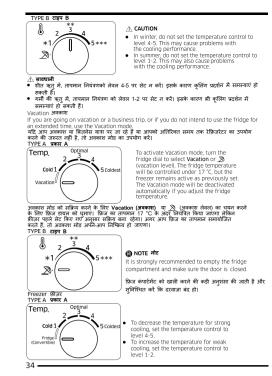

यदि आप Freezer Convert (फ्रीज़र कन्वर्ट) को फ्रीज़र मोड में 3 सेकंड तक दबाकर रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज मोड पर स्विच हो जाता है और आप एक

दबाकर रखते हैं, तो रेफिलसेटर फिज मेड पर स्विय हो जाता है और आप एक मोड (रायम मोड) का वयता कर सकते हैं। यदि आप Freezer Convert (श्रीजर कन्वटी) को दूसरे मोड में 3 सेकंड तक दबाकर रखते हैं, तो रेफिलसेटर ऐसे मोड पर स्विय हो जाता है जहाँ आप Freezer Convert (श्रीजर कन्वटों) मंड जो दबा सकते हैं या किसी दूसरे मोड का ययन कर सकते हैं। ज वह प्रारीलन या अजिम पंजवान 'ऑफ मोड पर होते हैं, फिज या श्रीजर का तापमान 15 'C के नौचे रहता है ताकि कम बिजली का इस्तेमाल करते हुए जवक और तुप्रेर को अलग-अलग बंद नहीं किया जा सकता है। रेफिलसेपल या प्रशीलन के पंजवान 'ऑफ मोड' पर होत हैं, सिदाट में वादय मा पे प्रिजरांकर या प्रशीलन के पंजवान 'संका में हो रहते हैं तिर्दा या प्रितर तो वादय पे पदार्थ को स्टोर ना करं। इनके खराब होने से रोकने के लिए 15 'C पर्याप्त ठंजा नहीं होता है।

▲ WARNING चेतावनी
 ■ Do not put glass bottles containing liquid in the freezer. When cancelling Freezer Convert, the glass bottles may break or burst in the freezer before enabling the Freezer to remove frozen foods from the freezer before enabling the Freezer convert. Frozen foods melt and spoil as the temperature increases (Freezer mode changes to Fridge mode).
 Make sure to remove chilled foods from the freezer before disabling the Freezer Convert. Chilled foods may freeze as the temperature decreases (Fridge mode changes to field mode).

to Freezer mode). • क्रीजर में किसी ट्रव्य से भरे काँच की बोतल को नहीं रखें। क्रीज़र कन्वर्ट को रद्द करते समय, कांच की

(a) कोठर में लिसी हरूव ते से साथ का बातिस का तरा रखा आजर करणट का एर करत स्तम्य का वोतले किंठर में ट्रेस्टर तेती हैं या कर सकते हैं।
(b) जिंदुल कन्यर्ट को संक्षम करने से पहले फ्रिंडर से फ्रेंडन वायूद पदार्थी को हटाना सुनिश्चित करें। तापमान बढ़ने से फ्रेंडल वायूद पदार्थ (जिंदर ने के क्रेडम करने ते पहले फ्रिंडर से उन्ने हर खाद हो जोते हैं।
(क) जिंदन खाद्य पदार्थ (जिंदर में) का क्रिज मोर्ड में परिवर्तन) पियल कर खराब हो जोते हैं।
(क) जिंदन के आसम करने से पहले फ्रेंडर से उन्ने हुए खादय पदार्थी को हटाना सुनिश्चित करें।
तापमान कम होने से ठंडे खादय पदार्थ (फ्रेंज मोर्ड का फ्रेंज मोर्ड में परिवर्तन) फ्रिंजंजम सकते हैं।

© NOTE गेट If you want to use Freezer Convert, it is strongly recommend to use plastic containers to

store roon, especially vegetables. यदि आप फ़ीरफ रकनर्य का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से सब्जियों जैसे खादय पदार्थी को प्लास्टिक के कंटेनरों में स्टोर करने की पुरजोर अनुशंसा की जाती है।

Ice On/Off We recommend disabling the function in the following cases: (बर्फ ऑन/ऑफ) डिफ़ॉल्ट रूप से, रेफ़िजरेटर अनुकूल संवेतक के ऑन रहते बर्फ जमाने के लिए सेट

Troubleshooting समस्या-निवारण

(Applicable models only) (केवल उपयुक्त मॉडल) By default, the refrigerator is set to make ice with the corresponding indicator on. To disable this function, press **Ice On/Off** to turn it off. We recompand disabling the function is the following career:

होता है। इस फ़ेक्शन को अक्षम करने के लिए, lee On/Off (बर्फ ऑन्सॉऑफ) दबाव इसे ऑफ करें। हम निस्न स्थितियों में इस फ़ेक्शन को अक्षम करने की अनुशंसा करते हैं:

abnormal situation with the refrigerator, first check the table belo

u try the suggestions. दे आप रेफ़्रिजरेटर के साथ किसी असामान्य स्थिति का सामना करते हैं, तो पहले नीचे प्रदान तालिका देखें