

Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

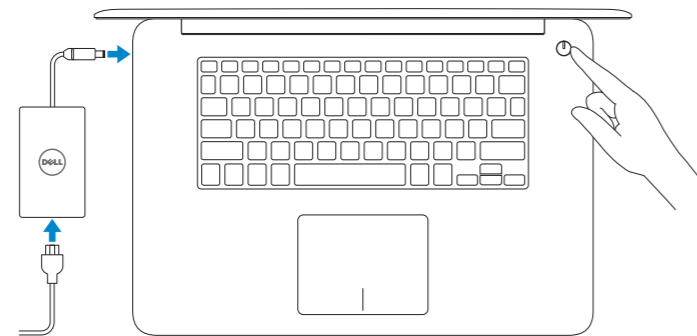

2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows



Enable Dell updates

Schakel de updates van Dell in

Activer les mises à jour Dell

Dell Aktualisierungen aktivieren

Abilitare gli aggiornamenti Dell



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: Se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Create recovery media for Windows

Een herstelmedium voor Windows creëren

Créer des supports de récupération pour Windows

Wiederherstellungsmedium für Windows erstellen

Creare un supporto di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Vul **Herstel** in het zoekscherm van Windows in, klik op **Creëer een herstelmedium** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

Locate Dell apps in Windows

Vind Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows

Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer



Dell Help & Support

Dell Help & Support | Dell aide et assistance

Dell Hilfe und Support | Guida e supporto Dell



SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Réglementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

P41F

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

P41F001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello del computer

Inspiron 7548

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OYKGC9A00

Printed in China.

2015-05

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

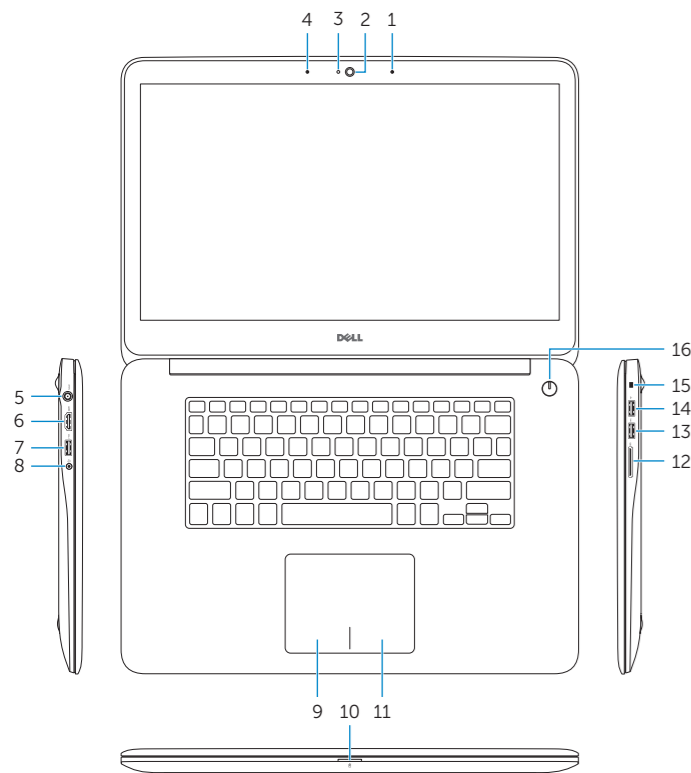

1. Right microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Left microphone
5. Power-adaptor port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port with PowerShare
8. Headset port
9. Left-click area
10. Power, battery and hard-drive status light

11. Right-click area
12. Media-card reader
13. USB 3.0 port
14. USB 2.0 port
15. Security-cable slot
16. Power button
17. Service Tag label

1. Rechtermicrofoon
2. Camera
3. Statuslampje camera
4. Linkermicrofoon
5. Poort voor stroomadapter
6. HDMI-poort
7. USB 3.0-poort met PowerShare
8. Headsetpoort
9. Gebied voor linksklikken
10. Statuslampje voor stroom, batterij en harde schijf

11. Gebied voor rechtsklikken
12. Mediakaartlezer
13. USB 3.0-poort
14. USB 2.0-poort
15. Sleuf voor beveiligingskabel
16. Aan-/uitknop
17. Servicetag

1. Microphone droit
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Microphone gauche
5. Port de l'adaptateur secteur
6. Port HDMI
7. Port USB 3.0 avec PowerShare
8. Port pour casque
9. Zone de clic gauche
10. Voyant d'état de l'alimentation, de la batterie et de l'activité du disque dur

11. Zone de clic droit
12. Lecteur de carte mémoire
13. Port USB 3.0
14. Port USB 2.0
15. Emplacement pour câble de sécurité
16. Bouton d'alimentation
17. Étiquette de numéro de série

1. Rechtes Mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatusaanzeige
4. Linkes Mikrofon
5. Netzadapteranschluss
6. HDMI-Anschluss
7. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
8. Kopfhöreranschluss
9. Linker Mausklickbereich
10. Stromversorgungs-, Akku- und Festplattenstatusanzeige


1. Microfono destro
2. Fotocamera
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Microfono sinistro
5. Porta dell'adattatore di alimentazione
6. Porta HDMI
7. Porta USB 3.0 con PowerShare
8. Porta auricolare
9. Area per clic con pulsante sinistro
10. Indicatore stato alimentazione, batteria e disco rigido

11. Rechter Mausklickbereich
12. Medienkartenleser
13. USB 3.0-Anschluss
14. USB 2.0-Anschluss
15. Sicherheitskabeleinschub
16. Betriebsschalter
17. Service-Tag-Etikett

11. Area per clic con pulsante destro
12. Lettore di schede multimediali
13. Porta USB 3.0
14. Porta USB 2.0
15. Slot cavo di protezione
16. Accensione
17. Etichetta Numero di servizio

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de raccourci
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



F1 Mute audio
Geluid dempen | Couper le son
Audio stummschalten | Disattiva audio



F2 Decrease volume
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Lautstärke reduzieren | Diminuisci volume



F3 Increase volume
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



F4 Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente



F5 Play/Pause
Afspelen/Pauzeren | Lecture/Pause
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



F6 Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo successivo



F8 Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Auf externe Anzeige umschalten | Passa al display esterno




F9 Search
Zoeken | Rechercher
Suchen | Ricerca




F10 Toggle keyboard backlight
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
Définir le rétroéclairage du clavier
Tastaturbeleuchtung umschalten
Interruttore retroilluminazione tastiera




F11 Decrease brightness
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Helligkeit reduzieren | Riduci luminosità




F12 Increase brightness
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Helligkeit erhöhen | Aumenta luminosità




Fn + Esc Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Alterna Fn-tasto di blocco




Fn + PrtScr Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen | Activer/Désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten | Attiva/Disattiva modalità senza fili




Fn + Ctrl Launch Application menu
Applicatiemenu starten | Lancer le menu Application
Anwendungsmenü starten | Avvia menu Applicazione




Fn + B Pause/Break
Pauze/Break | Pause/Arrêter
Anhalten/Unterbrechen | Metti in pausa/Interrompi




Fn + H Toggle between hard-drive/battery status light
Schakel tussen het statuslampje voor harde schijf en batterij
Sélectionner le voyant d'état du disque dur ou de la batterie
Zwischen Festplattenstatus- und Akkustatusanzeige umschalten
Alterna tra l'indicatore di attività del disco rigido e l'indicatore di stato della batteria



Fn + R System Request
Systeemverzoek | Requête système
Systemanforderung | Richiesta di sistema



Fn + S Scroll lock
Scrollen blokkeren | Arrêt défilement
Rollen-Taste | Blocco scorrimento



Fn + Insert Sleep
Slaapstand | Veille
Energiesparmodus | Sospensione

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

N.B.: Kijk voor meer informatie in [Specificaties op Dell.com/support](#).

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section [Caractéristiques sur Dell.com/support](#)

ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter [Technische Daten auf Dell.com/support](#).

N.B.: per ulteriori informazioni, consultare [Specifiche all'indirizzo Dell.com/support](#).