

morphyrichards

Dry iron

Desira

SAFETY




IS 3022-3
CML 9822491



IS 366
CML 9822390



Please read and keep these instructions

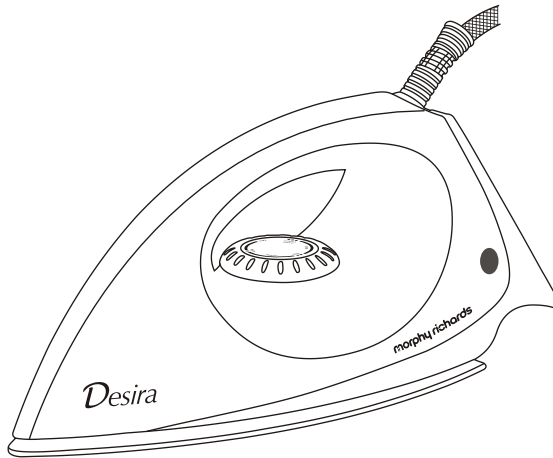

getting the best from
your new dry iron.....



www.morphyrichards.co.uk
www.morphyrichardsindia.com

Important safeguards:

1. Read all instructions
2. Use the iron only for intended use.
3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
4. The power socket should always be switched off before plugging or unplugging from outlet. Never yank the cord to disconnect from socket. Instead, grasp plug and pull to disconnect.
5. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting it away. Loop cord loosely around the iron when storing.
6. Do not operate the iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron, but contact nearest Morphy Richards service center for service. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
7. Place all the electrical appliances out of reach of children. Close supervision is necessary for an appliance being used near children.
8. Do not leave the iron unattended whilst plugged in or on an ironing board. Never allow the power cord to overhang the work surface.
9. Burns can occur from touching hot metal parts.
10. This Product is for house hold use only.
11. Images in manual are only indicative. The actual product may differ.

Special instructions:


1. If your iron does not work, check the following points:
 - Has the temperature control been set to the required temperature?
 - Is the plug in its socket?
 - Is the plug itself or the socket faulty?
 - (Check by plugging in another appliance)
2. **Warning:** When in use, your iron should never be placed flat and left on an ironing board.
3. To prevent damage to the textile being ironed follow the temperature guide carefully. (Test the inside of the hem of the garment.)
4. When ironing is complete, remove plug from the socket.
5. If your drop or severely knock your iron this could cause internal damage even if the outside appears alright. Have it checked by the nearest Morphy Richards service center.
6. Do not attempt to replace the power cord or any other parts yourself, because special tools and skill is required for repairs. Please bring the iron to the nearest Morphy Richards service center for repairs.

Save these instructions:








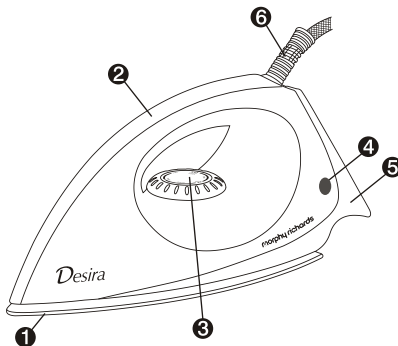



Note: Insulation sleeves are provided over the insulation of the supply chord. When the supply chord is replaced, insulation sleeves of fibre glass or an equivalent material should be used over cable insulation.

Components of your iron:

- ❶ Soleplate
- ❷ Handle
- ❸ Temperature control dial
- ❹ Red neon indicator
- ❺ Heel
- ❻ Cord swivel



Instruction for use:

Note  on label means This article cannot be ironed (e.g. chlorofibre elastodiene)			
label	kind of textile	fibre material	temperature knob position
	synthetic	acrylic modacryl polypropylene polyurethane	
	synthetic	acetate triacetate	
	synthetic	metalized cupro polyamide nylon polyester modal viscose rayon	
	silk	silk	
	wool	wool	
	cotton	cotton	
	linen	linen	

Before first use:

- Unwind and straighten the power cord.
- Connect the iron to a suitable mains supply outlet. The red neon indicator glows.
- Turn the Temperature dial to '•••' (3 dots) setting.
- The red neon indicator goes off when the required temperature is reached.
- Iron a damped towel for removing any protective chemical left on the sole plate. After a few minutes the iron is ready for proper use.

Hints for ironing:

- Sort out the clothes to be ironed according to the type of fabric. This will minimize the frequency of temperature adjustment for different garments.
- Test iron a small area on the back side or inside the garment if you are unsure about the type of fabric. Start with a low temperature and increase gradually.
- Wait for about three minutes before ironing heat sensitive fabrics. Temperature adjustment needs certain time to reach the required level no matter it is higher or lower.
- Delicate fabrics such as silk, wool, velvet etc. are best ironed with an ironing cloth to prevent shine marks.

Morphy Richards products are intended for household use only

Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design. The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time.

Products & parts are indicative only, the actual product may differ.

Ironing:

- Connect the iron to a suitable mains supply outlet.
- Turn the temperature dial in clockwise direction, select the kind of textile to be ironed against pointer according to the recommendation of the garment label.
- Red neon indicator glows indicating the iron is switched on.
- When the required temperature is reached; the red neon indicator goes off.
- The iron is ready for use.
- Switch off the iron after use.
- Disconnect the iron from the mains supply outlet when it is not in use.
- When the iron gets cool completely, store it in safe place.

Cleaning the iron:

- Disconnect the iron from the mains supply outlet.
- Use a damped cloth or non scratching cleaner to remove any deposits on the sole plate.
- Never use sharp or rough objects to remove the deposits on the sole plate.
- Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to clean the iron.

Technical Data:

Power Supply : 230V~50 Hz

Wattage : 1000W

morphy richards

Morphy Richards Ltd, Mexborough,
South Yorkshire, England, S64 8AJ

morphyrichards

ड्राय आयरन डिजायरा

SAFETY



IS 3022-3

CML 9822491




IS 366

CML 9822390



कृपया निर्देशों को पढ़ें और इन्हें अपने पास रखें.

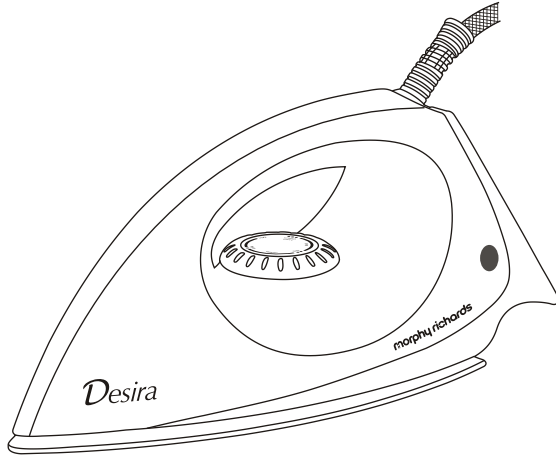

आपकी नई ड्राय आयरन का
सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए....

**2 साल की
गारंटी**
2 años de garantía 2 ans de garantie

www.morphyrichards.co.uk
www.morphyrichardsindia.com

महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय :

1. सभी निर्देशों को पढ़ें.
2. आयरन का उपयोग केवल उसी काम के लिए करें, जिसके लिए इसे बनाया गया है.
3. बिजली का झटका लगने के खतरे से सुरक्षित रहने के लिए इस आयरन को पानी या अन्य किसी द्रव में न डुबोएं.
4. आउटलेट में प्लग लगाने और निकालने से पहले पॉवर सॉकेट का स्विच हमेशा बंद कर दें. कॉर्ड को सॉकेट से अलग करने के लिए इसे कभी झटके से न खींचें. इसके बजाय प्लग को पकड़ें और खींचकर अलग करें.
5. इसकी कॉर्ड को किसी भी गरम सतह से दूर रखें. आयरन का काम होने के बाद इसे रखने से पहले पूरी तरह से ठंडा हो जाने दें. रखते समय कॉर्ड को आयरन के आसपास ढीला लपेटें.
6. अगर आयरन की कॉर्ड क्षतिग्रस्त है या यदि आयरन गिर गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है, तो इसे न चलाएं. बिजली का झटका लगने के खतरे से बचने के लिए आयरन को खोलें नहीं, बल्कि इसकी मरम्मत के लिए अपने निकटतम मॉर्फी रिचर्ड्स सेवा केन्द्र पर संपर्क करें. इसे खोलकर सही ढंग से वापस न लगा पाने से आयरन का उपयोग करते समय बिजली का झटका लग सकता है.
7. बिजली के सभी उपकरणों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें. बच्चों के आस-पास उपकरण का उपयोग करने के लिए सतर्कतापूर्वक निगरानी करना आवश्यक है.
8. आयरन का प्लग लगा होने पर या उसके आयरनिंग बोर्ड पर रखा होने पर उसे छोड़कर न जाएं. पॉवर कॉर्ड को कभी भी काम करने की सतह पर लटकने न दें.
9. धातु के गरम हिस्सों को छूने से जलने का खतरा हो सकता है.
10. यह उत्पाद केवल घरेलू उपयोग के लिए ही है.
11. इस निर्देश-पुस्तिका में दिखाए गए चित्र केवल सांकेतिक हैं. वास्तविक उत्पाद इससे अलग हो सकते हैं.

विशेष निर्देश :

1. अगर आपकी आयरन काम न करे तो इन चीजों की जांच करें:
 - क्या तापमान नियंत्रण को आवश्यक तापमान पर सेट किया गया है?
 - क्या प्लग सॉकेट में लगा है?
 - स्वयं प्लग या सॉकेट खराब तो नहीं है?(अन्य किसी उपकरण का प्लग लगाकर इसकी जांच करें)
2. **चेतावनी :** उपयोग करते समय आपकी आयरन कभी भी आयरनिंग बोर्ड पर सपाट रखी हुई नहीं होनी चाहिए या इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए.
3. आयरन किए जाने वाले कपड़ों को खराब होने से बचाने के लिए तापमान निर्देश का सावधानीपूर्वक पालन करें. (कपड़े के भीतरी किनारे पर इसकी जांच कर लें)
4. आयरनिंग पूरी हो जाने के बाद प्लग को सॉकेट से निकाल दें.
5. अगर आपकी आयरन गिर जाती है या वह जोर से टकरा जाती है, तो इससे इसे भीतरी क्षति पहुँच सकती है, चाहे यह बाहर से ठीक दिखाई दे. अपने निकटतम मॉर्फी रिचर्ड्स सेवा केन्द्र पर इसकी जांच करवाएं.
6. पॉवर कॉर्ड को या अन्य किसी पुर्जे को स्वयं बदलने की कोशिश न करें, क्योंकि इसकी मरम्मत के लिए विशेष औजारों और कुशलता की जरूरत होती है. आयरन की मरम्मत के लिए इसे कृपया अपने निकटतम मॉर्फी रिचर्ड्स सेवा केन्द्र पर ले जाएं.


इन निर्देशों का ध्यान रखें :

टिप्पणी : सप्लाय कॉर्ड के इंसुलेशन के ऊपर इंसुलेशन स्लीव दी गई हैं. जब सप्लाय कॉर्ड को बदला जाए, तो केबल इंसुलेशन के ऊपर फायबर ग्लास या उसी तरह की अन्य सामग्री की इंसुलेशन स्लीव का उपयोग करना चाहिए.







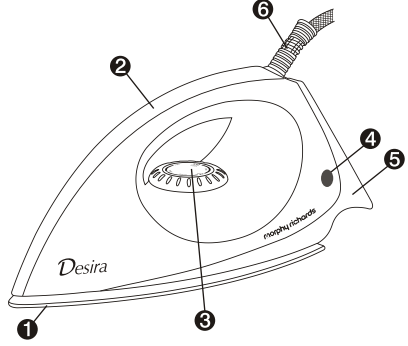




आपकी आयरन के

विभिन्न पुरजे:

- ❶ सोलप्लेट
- ❷ हैंडल
- ❸ तापमान नियंत्रण डायल
- ❹ लाल निओन इंडिकेटर
- ❺ हील
- ❻ कॉर्ड स्वाइवल



उपयोग के निर्देश :

लेबल		कपड़े का प्रकार		वस्त्र सामग्री		तापमान के नॉब की स्थिति	
	सिंथेटिक	एक्रिलिक मोडाक्रिल पॉलीप्रॉपिलिन पॉलीयूरेथेन			लेबल पर ऐसे लिखा होने का मतलब यह है कि इस वस्तु को आयरन नहीं किया जा सकता (जैसे क्लोरोफाइबर इलास्टोडाइन)		
	सिंथेटिक	एसिटेट ट्राइएसिटेट					
	सिंथेटिक	मेटलाइज़्ड कप्रो पॉलीअमाइड नायलोन पॉलिस्टर मोडल विस्कोस रेयान					
	सिल्क	सिल्क					
	वूल	वूल					
	कॉटन	कॉटन					
	लिनेन	लिनेन					

पहली बार उपयोग करने से पहले :

- पॉवर कॉर्ड को खोलकर सीधा करें.
- आयरन को किसी सही मेन्स सप्लाय आउटलेट से जोड़ें. लाल रंग का निओन इंडिकेटर चालू हो जाएगा.
- तापमान के डायल को घुमाकर ●●●(तीन बिन्दु) पर सेट करें.
- जब आयरन आवश्यक तापमान पर पहुंच जाएगी, तो लाल रंग का निओन इंडिकेटर बंद हो जाएगा.
- सोल प्लेट पर बचे रह गए किसी भी सुरक्षात्मक रसायन को निकालने के लिए इससे नमीयुक्त तौलिए पर आयरन करें. कुछ मिनटों बाद यह आयरन सही उपयोग के लिए तैयार है.

आयरन करने के लिए सुझाव :

- कपड़ों को उनके प्रकार के अनुसार अलग-अलग कर लें. इससे विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए तापमान को बार-बार समायोजित नहीं करना पड़ेगा और समय बचेगा.
- अगर आप कपड़े के प्रकार को लेकर आश्वस्त नहीं हैं तो कपड़े के पीछे या भीतर की ओर छोटी सी जगह में आयरन करके देखें. इसकी शुरुआत कम तापमान से करें और इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं.
- ताप संवेदी कपड़ों पर आयरन करने से पहले लगभग ३ मिनट तक प्रतीक्षा करें. समायोजित किए गए तापमान को उसके आवश्यक स्तर तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, चाहे वह ज़्यादा हो या कम.
- नाजूक कपड़ों, जैसे सिल्क, वूल, वेलॉर आदि पर आयरन के दौरान पड़ने वाले चमक के निशानों को रोकने के लिए उन्हें आयरनिंग कपड़े से आयरन करना ही सर्वोत्तम रहता है.

मॉर्फी रिचर्ड्स उत्पाद केवल धरेलू उपयोग के लिए ही हैं.

मॉर्फी रिचर्ड्स की नीति उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी डिज़ाइन में निरंतर सुधार करने की है. इसीलिए कंपनी अपने मॉडलों के विशिष्ट लक्षणों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है.

उत्पाद एवं पुर्जें केवल सांकेतिक हैं, वास्तविक उत्पाद भिन्न हो सकते हैं.

आयरनिंग :

- आयरन को एक सही मेन्स सप्लाय आउटलेट से जोड़ें.
- तापमान के डायल को घड़ी की दिशा में घुमाएं, कपड़ों पर लगे लेबल की निर्देशों के अनुसार आयरन किए जाने वाले कपड़ों के प्रकार का चयन पॉइंटर के सामने करें.
- लाल निओन इंडिकेटर चालू हो जाता है, जो इस बात का संकेत है कि आयरन चालू हो गई है.
- जब तापमान अपने आवश्यक स्तर पर पहुंच जाता है, तो लाल निओन इंडिकेटर बंद हो जाता है.
- अब आयरन उपयोग के लिए तैयार है.
- उपयोग के बाद आयरन को बंद कर दें.
- उपयोग न होने पर आयरन को मेन्स सप्लाय से अलग कर दें.
- जब आयरन पूरी तरह से ठंडी हो जाए, तो इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें.

आयरन की सफाई :

- आयरन को मेन्स सप्लाय आउटलेट से अलग कर दें.
- सोल प्लेट पर जमी किसी भी तलछट को निकालने के लिए किसी नमीयुक्त कपड़े या नॉन-स्क्रैचिंग क्लीनर का उपयोग करें.
- सोल प्लेट पर जमी किसी भी तलछट को निकालने के लिए कभी भी नुकीली या खुरदुरी चीजों का उपयोग न करें.
- आयरन को साफ़ करने के लिए कभी किसी खुरदुरे, विनेगर या डिस्केलिंग एजेन्ट का उपयोग न करें.

तकनीकी तथ्य :

विद्युत आपूर्ति	: 230V~50Hz
वाॉटेज	: 1000W

morphy richards

मॉर्फी रिचर्ड्स लि., मैक्सबोरफ,
साउथ यॉर्कशायर, इंग्लैंड, एस६४ ८एजे