

Wireless Speaker

Reference Guide
Panduan Rujukan
参考指南
Panduan Referensi

ຜົມອ້ອງສິນ



* 5 0 4 7 0 7 2 5 1 * (1)

SRS-XV500

Model: YY7855E

©2024 Sony Corporation
Printed in China
<https://www.sony.net/>

English Wireless Speaker

Model: YY7855E

The term "product" in this document refers to the unit or its accessories.

Do not expose the unit to naked flame sources (for example, lighted candles).

As the power cord is used to disconnect the unit from the mains, connect the unit to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the unit, disconnect the power cord from the AC outlet immediately.

Do not install the product in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat, such as sunshine, fire or the like, for a long time.

Do not subject the batteries to extreme low temperature conditions that may result in overheating and thermal runaway.

Do not dismantle, open, or shred secondary batteries.

In the event of a secondary battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary batteries need to be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.

After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the secondary batteries several times to obtain maximum performance.

Dispose of properly.

This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

This unit has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 m.

Inserting the USB plug or AC plug while it is wet may cause a short circuit due to foreign matter or liquid (tap water, seawater, soft drinks, etc.) getting on the main unit or charging cable.

This may cause malfunctions or abnormal overheating.

Never insert the USB plug or AC plug while the main unit or charging cable is wet.

This product must be installed and operated with at least 20 cm separation between the radiating element and the human body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Licenses
 This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software. Please access the following URL and read the contents of the licensee's URL.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
 • This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.
 • Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Notes on water resistant feature (Read before using the unit)

The supplied accessories are not water resistant.

On water resistant performance of the unit

With the cap securely closed, this unit has a water resistant performance equivalent to IPX4, which is a "protection against ingress of water" rating defined by IEC 60529 "Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)" for electrical equipment.

• The supplied accessories and the connectors of this unit (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) are neither water resistant nor dustproof. To reduce the risk of fires or electric shocks, do not expose the unit to water or droplets while using any connectors (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR).

Note that malfunctions as a result of water immersion or dust intrusion caused by misuse by the customer are not covered by the warranty.


To maintain water resistant performance

Carefully note the precautions below to ensure proper use of the unit.

• This unit does not have a design that is resistant to water pressure. Do not put the unit in the water or directly under the water gushing out of the faucet to avoid a malfunction.

• Do not pour high-temperature water or blow hot air from a hair dryer or any other appliance on the unit directly. Also never use the unit in a place subject to high temperatures, such as a sauna or a heat source.

CAUTION: Handle the cap with care. The cap plays a very important role in maintenance of the water resistant performance. When using the unit, make sure that the cap is closed completely. When closing the cap, be careful not to allow foreign objects inside. If the cap is not closed completely, the water resistant performance may deteriorate and may cause a malfunction of the unit as a result of water entering the unit.

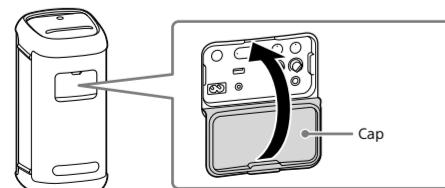

How to care for the unit
You can use the unit more comfortably and for a longer period of time by following the maintenance procedure below.

• If the surface becomes dirty, wipe the surface using a soft, dry cloth or a cloth soaked in water or lukewarm water and wrung well. Depending on the type of dirt, it may not be possible to remove it.

Note
• If the surface of the unit gets dirty, do not use detergent, thinner, benzine, alcohol, etc. to clean the unit because it will affect the water repellent function of the unit.

Precautions

About the power cord

If the unit is not used for an extended period, unplug the AC power cord from the AC outlet. When unplugging the unit, be sure to grasp the plug. Never pull on the cord itself.

On placement

- Do not insert foreign objects from the opening of the speaker unit.
- To eliminate the risk of malfunctions, avoid the following locations when placing or leaving this unit.
 - A place subject to high temperatures, such as under direct sunlight or lighting equipment, near a heat source, or in a sauna
 - Inside a vehicle with the windows closed (especially in summertime)
 - A place exposed to hot air, such as from a hair dryer
- Place the unit on a flat, level surface. When placed on a sloped surface, the unit may fall over or fall off the surface due to its own vibration, resulting in injuries, malfunctions, or performance degradation.
- This unit is not anti-magnetic. Keep objects susceptible to magnetism (recorded tapes, watches, cash cards and credit cards with magnetic coding, etc.) away from the unit. When you carry around the unit, keep this in mind as well.
- If your skin remains in contact with the handle for a long time while the light is turned on, there is a risk of low-temperature burns. To carry a speaker while it is powered on, turn the light (lighting function) off.

Other notes

- Do not use or leave the unit in an extremely cold or hot environment (temperature outside the range of 5 °C – 35 °C). If the unit is used or left in outside the above range, the unit may automatically stop to protect internal circuitry.
- When the unit's light seems bright or glaring, turn up the room lights or turn off the lighting function.
- Put your fingertip directly onto the touch sensor for operations.
- Do not operate the touch sensor with a wet hand to avoid a malfunction.
- Even if you do not intend to use the unit for a long time, charge the battery to its full capacity once every 6 months to maintain its performance.

Trademarks

- Android is a trademark of Google LLC.
- The LDAC™ name is a trademark of Sony Group Corporation or its affiliates.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Group Corporation and its subsidiaries is under license.
- iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Specifications

BLUETOOTH®

Frequency band

2.4 GHz band (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

General

Inputs

- Type A USB port: Supported USB Device (Mass Storage Class)
- AUDIO IN jack (Φ 3.5 mm)
- MIC1 jack (Φ 6.3 mm)
- MIC2/GUITAR jack (Φ 6.3 mm)

DC OUT

- Type A USB port (for charging the battery of a connected device) (DC 5 V/MAX: 1.5 A)

Power

AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz or, using built-in lithium-ion battery

Power consumption

When BLUETOOTH standby mode is set to on: 2 W or less

When BLUETOOTH standby mode is set to off: 0.5 W or less

Lithium-ion battery life (while Battery Care mode*1 is not activated)

With plug-back via a BLUETOOTH connection

Approx. 25 hours*2

Volume level: 18

Sound: MEGA BASS on

Lighting: off

Approx. 12 hours*<!--2-->

Volume level: 18

Sound: MEGA BASS on

Lighting: on

Approx. 5 hours*2

Volume level: 50 (MAX.)

Sound: MEGA BASS on

Lighting: off

Approx. 4.5 hours*2

Volume level: 50 (MAX.)

Sound: MEGA BASS on

Lighting: on

Time required for charging the built-in rechargeable battery (while Battery Care mode*1 is not activated)

Approx. 3 hours*3

(10 minutes of charging provide approximately 2.5 hours*2 of music playback.)

Volume level: 18

Sound: MEGA BASS on

Lighting: off

Operating temperatures

5 °C - 35 °C

Dimensions (including projecting parts and controls)

Approx. 269 mm × 564 mm × 294 mm (w/h/d)

Mass (including battery)

Approx. 11.2 kg

Included items*4

Wireless Speaker (1)

AC power cord (main lead) (1)

Documents (1 set)

^{*1} Mode for prolonging the durability life of the built-in rechargeable battery by limiting the charging capacity up to approximately 90%. The unit in this mode is capable of playing for a shorter period of time than stated.^{*2} The built-in battery life above is measured using our specified music source. Actual performance time may vary from the listed time due to the volume, songs played, surrounding temperature, and usage conditions.^{*3} Time required for the empty battery to be fully charged (100%) while the unit is powered off.^{*4} The number of included items differs depending on your country/region.

Design and specifications are subject to change without notice.

Bahasa Melayu Pembesar Suara Tanpa Wayar

Model: YY7855E

Istilah "produk" dalam dokumen ini merujuk kepada unit atau aksesoriannya.

Jangan dedahkan unit kepada sumber nyalaan terdedah (contohnya, liliin yang dinyalakan).

Oleh sebab kord kuasa digunakan untuk memutuskan sambungan unit daripada salur kuasa, sambungkan unit ke salur keluar AC yang boleh dicapai dengan mudah. Sekiranya anda menyedari keabnormalan pada unit, putuskan sambungan kuasa dari salur keluar AC dengan serta-merta.

Jangan pasangkan produk di dalam ruang yang terkurung seperti almari buku atau kabinet terbina dalam.

Unit tidak diputuskan sambungan daripada sumber kuasa AC (sesurat kuasa) selagi ia disambungkan ke salur keluar dinding, walaupun unit itu sendiri telah dimatikan.

Jangan dedahkan bateri (pem batery atau bateri yang dipasang) kepada haba berlebihan, seperti cahaya matahari, api atau seumpamaan untuk jangka masa yang lama.

Jangan letakkan bateri dalam keadaan suhu rendah yang melampau yang boleh menyebabkan pemansaran lampau dan larian terma.

Jangan ceraikan, buka atau cincang bekas sekunder.

Sekiranya bateri sekunder bokeh, jangan biarkan ceraikan terkena kulit atau mata. Sekiranya terkena, basuh kawasan yang terkena ceraikan dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.

Bateri sekunder perlu kasas sebelum digunakan. Sentiasa rujuk arahan pengeluar atau manual produk untuk maklumat pemasangan yang betul.

Selesa tempoh penyimpanan yang lama, anda mungkin perlu mengecas dan menyahasarkan bateri sekunder beberapa kali untuk mendapatkan prestasi yang maksimum.

Lupuskan dengan cara yang betul.

Produk ini mempunyai magnet yang mungkin mengganggu perantek jantung, injekt pustak boleh dibuka semasa mendekati objek hidrocefalus atau alat perantek lain. Jangan letak produk berdekatan orang yang menggunakan alat perantek yang dinyatakan. Dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan produk ini jika anda menggunakan sebarang alat perantek tersebut.

Unit telah diuji dan didapati memahat had yang ditetapkan dalam peraturan EMC menggunakan kabel sambungan yang lebih pendek daripada 3 m.

Menyisipkan palam USB atau palam AC ketika ia masih boleh menyebabkan litar pintas disebabkan berasas dan juga ceraikan dengan air paip, air laut, minuman ringan, dll.) terkena unit utama atau kabel pengecas. Ini boleh menyebabkan pincang tugas atau pemansaran lampau yang ujar biasa.

Jangan sekali-kali menyisipkan palam USB atau palam AC apabila unit utama atau kabel pengecas basah.

Lesen

- Produk ini mengandungi perisian yang Sony gunakan di bawah perjanjian lisensian dengan pemilik hak cipta perisian. Kami mempunyai komitmen untuk menjelaskan kandungan perjanjian kepada pelanggan sebagai syarat oleh pemilik hak cipta perisian. Sila akses URL berikut dan baca kandungan lesen.
 - <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- Produk ini dilindungi oleh haka intelektual tertentu Microsoft Corporation. Penggunaan atau pengedaran teknologi tersebut di luar produk ini adalah dilarang tanpa daripada Microsoft atau anak syarikat Microsoft yang dibenarkan.
- Perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak ketiga boleh ditukar, digantung atau ditamatkan tanpa notis terlebih dahulu. Sony tidak bertanggungjawab ke atas situasi seperti ini.

Cap

Model: YY7855E

Istilah "produk" dalam dokumen ini merujuk pada unit atau aksesorinya.

Jangan paparkan unit pada sumber api langsung (misalnya, liliin yang dinyalakan).

Karena kabel daya digunakan untuk memastikan unit dari listrik, hubungkan unit ke stopkontak AC yang mudah diakses. Jika Anda melihat adanya ketidaktormalan pada unit, segera cabut kabel daya dari stopkontak AC.

Jangan pasang produk dalam ruang yang terbatas, seperti rak buku atau kabinet internal.

Unit tidak terputus dari sumber daya AC (listrik) selama tersambung ke stopkontak dinding, meskipun unit tersebut telah dimatikan.

Jangan paparkan baterai (paku baterai atau baterai yang terpasang) pada panas yang berlebih, seperti sinar matahari, api, atau sejernihnya, untuk waktu yang lama.

Hindarkan baterai dari kondisi suhu sangat rendah yang dapat mengakibatkan panas berlebih dan pelepasan temrat.

Jangan membongkar, membuka, atau merobek baterai sekunder.

Jika terjadi kebocoran baterai sekunder, hindari kontak antara cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, bilas area yang terkena menggunakan air dingin jumlah banyak dan dapatkan bantuan medis.

Baterai sekunder harus diisi daya sebelum digunakan. Selalu baca petunjuk produsen atau panduan produk untuk instruksi pengisian daya yang benar.

Setelah disimpan dalam waktu lama, baterai sekunder mungkin perlu diisi daya dan dikosongkan beberapa kali untuk mendapatkan kinerja maksimum.

Buang dengan benar.

Produk ini mengandung magnet yang dapat mengganggu alat pacu jantung, katup shunt yang dapat diprogram untuk pengobatan hidrosafus, atau alat medis lain. Jangan meletakkan produk ini di dekat orang yang menggunakan alat medis tersebut. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan produk ini jika Anda menggunakan alat medis tersebut.

Unit ini telah diuji dan terbukti memenuhi batasan yang ditetapkan dalam peraturan EMC menggunakan kabel sambungan yang lebih pendek dari 3 m.

Memasukkan steker USB atau steker AC saat baterai dapat menyebabkan kerusakan karena benda asing atau cairan (air, air laut, minyak tanah, dll.) masuk ke dalam unit atau kabel pengisian daya. Hal ini dapat menyebabkan malfunctions atau panas berlebih yang tidak normal.

Jangan sekali-kali memasukkan steker USB atau steker AC saat unit utama atau kabel pengisian daya basah.

Lisensi

- Produk ini bersertifikat lunak yang digunakan oleh Sony di bawah perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumumkan isi dari perjanjian tersebut kepada pelanggan di bawah persyaratan oleh pemilik hak cipta untuk perangkat lunak. Harap akses URL berikut dan baca isi dari lisensi tersebut.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24>
- Produk ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft Corporation. Dilarang menggunakan teknologi tersebut di luar produk ini tanpa lisensi dari Microsoft atau anak perusahaan resmi Microsoft.
- Layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga dapat diubah, ditangguhkan, atau dihentikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sony tidak bertanggung jawab dalam situasi seperti ini.

**Catatan untuk fitur tahan air
(Bacalah sebelum menggunakan unit ini)**

Aksesoris yang disediakan tidak tahan air.

Tentang performa tahan air unit ini

Dengan tutup terpasang rapat, unit ini memiliki performa tahan air yang setara dengan IPX4, yaitu tingkat "perlindungan terhadap rembesan air" yang ditetapkan oleh IEC 60529 "Tingkat perlindungan yang diberikan oleh penutup (Kode IP)" untuk peralatan listrik.


- Aksesoris dan konektor yang disediakan untuk unit ini (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) tidak tahan air maupun tahan debu. Untuk mengurangi risiko kebakaran atau kejutan listrik, jangan biarkan unit ini terkena air atau teteskan saat menggunakan konektor (AC IN/USB/AUDIO IN/MIC/GUITAR) apa saja.

Perlu diperhatikan bahwa kerusakan akibat rendaman air atau masuknya debu yang disebabkan oleh peralatan tidak tercakup dalam garansi.

Untuk menjaga performa tahan air

Perhatikan baik-baik peringatan di bawah ini untuk memastikan unit digunakan dengan benar.

- Unit tidak didesain untuk tahan terhadap tekanan air. Jangan masukkan unit ke dalam air atau berada di bawah air keran agar tidak menimbulkan kerusakan.
- Jangan menunggu air panas atau menyempatkan angin panas dari pengering rambut atau alat lain secara langsung ke unit. Juga jangan pernah menggunakan unit ini di tempat yang bersuasana tinggi, seperti di sauna atau di dekat sumber panas.

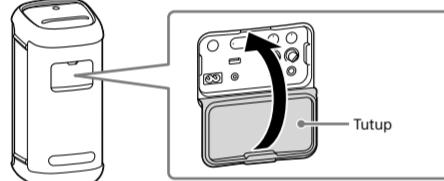PERINGATAN: Hati-hati saat menggunakan tutup. Perut tutup sangat penting dalam menjaga performa tahan air. Ketika menggunakan unit, pastikan tutup terpasang rapat. Saat menutup tutup, berhati-hatilah agar benda asing tidak masuk. Jika tutup tidak terpasang rapat, performa tahan air dapat berkurang dan menyebabkan kerusakan unit akibat air masuk ke dalam unit.**Cara merawat unit**

Anda dapat menggunakan unit dengan lebih nyaman dan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan mengikuti perintah berikut untuk pemeliharaan di bawah ini.

- Jika permukaannya menjadi kotor, usaplah dengan kain yang kering dan lembut, atau dengan kain yang direndam dalam air atau hantaran lalu diperas. Tergantung jenis kotorannya, mungkin saja kotoran tidak bisa dibersihkan.

Catatan

- Jika permukaan unit kotor, jangan gunakan detergen, tiner, bensin, alkohol, dll. untuk membersihkan unit karena akan memengaruhi fungsi anti-air di unit.

Tindakan pencegahan**Tentang kabel daya**

Jika unit ini tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, cabutlah kabel daya AC dari outlet AC. Ketika memastikan unit dari listrik, pastikan untuk memegang stekernya. Jangan pernah menarik kabelnya.

Tentang penempatan

- Jangan memasukkan benda asing ke dalam lubang pada unit speaker.

• Untuk menghindarkan risiko kerusakan, hindari lokasi keruas saat menempatkan atau meninggalkan unit ini.

- Tempat yang bersuasana tinggi, seperti di bawah sinar matahari langsung atau peralatan penerangan, di dekat sumber panas, atau di sauna

- Di dalam kendaraan dengan jendela tertutup (terutama di musim panas)

- Tempat yang terpapar udara panas, misalnya dari alat pengering rambut

• Untuk menghindarkan risiko kerusakan dan datar, tutupik ditempatkan pada permukaan yang miring, unit ini bisa jatuh atau meluncur dari permukaan karena getarannya sendiri, yang mengakibatkan cedera, kerusakan, atau penurunan kinerja.

• Unit ini tidak akan magnet. Jauhkan unit dari benda-benda yang rentan terhadap magnet (kaset, jam tangan, kartu cash, dan kartu kredit dengan kode magnetik, dll.) Saat Anda membawa-bawa unit tersebut, ingat juga hal ini!

• Jika kult A tidak bersentuhan dengan bagian pegangan perut waktu lama selama lampu menyala, Anda dapat merendamnya pada bahan suhu rendah. Untuk membawa speaker dalam keadaan dihidupkan, matikanlah lampunya (fungsi lampu).

Catatan lain

- Jangan menggunakan atau meninggalkan unit di lingkungan yang sangat dingin atau panas (suhu di luar kisaran 5 °C - 35 °C). Jika unit ini digunakan atau ditinggalkan di lingkungan dengan suhu di luar kisaran tersebut, unit dapat secara otomatis berhenti untuk melindungi sirkuit di dalamnya.
- Bila lampu unit ini terlihat terang atau menyalaun, pertama tanyakan kepada ahli listrik atau matikan fungsi lampu.
- Lakukan uji jaringan Jaringan langsung di atas sensor sentuh untuk mengoperasikan.
- Jangan mengoperasikan sensor sentuh dengan tangan yang basah untuk mencegah kerusakan.
- Meskipun Anda tidak akan menggunakan unit untuk waktu lama, isilah baterai hingga penuh setiap 6 bulan sekali untuk menjaga performa baterai.

Merek dagang

- Android adalah merek dagang dari Google LLC.
- Nama LDAC™ adalah merek dagang dari Sony Group Corporation atau afiliasinya.
- Windows Media merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.
- Merek kata dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Sony Group Corporation serta anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.
- iPhone adalah merek dagang Apple Inc., terdaftar di Amerika Serikat dan negara lain.

Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manfaat ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.

Spesifikasi**BLUETOOTH®**

Pita frekuensi Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Umum

Jack input • Port Type A USB: Perangkat USB yang Didukung (Kelas Penyimpanan Massa)

- Jack AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
- Jack MIC (Φ 6,3 mm)
- Jack MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm)

DC OUT Port USB type A (untuk mengisi daya baterai perangkat yang terhubung) (DC 5 V/ MAK5,1,5 A)

Daya AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz atau, menggunakan baterai ion-litium bawaan

Konsumsi daya Sekitar 5 W

Konsumsi daya ketika siaga Ketika mode siaga BLUETOOTH dihidupkan: 2 W atau kurang

Ketika mode siaga BLUETOOTH dimatikan: 0,5 W atau kurang

Masa pakai baterai ion-litium (bila mode Perawatan Baterai¹ tidak dihidupkan)Dengan pemutaran melalui sambungan BLUETOOTH Kurang lebih 25 jam²

- Tingkat volume: 18
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: mati

Kurang lebih 12 jam²

- Tingkat volume: 18
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 5 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: mati

Kurang lebih 4,5 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai isi ulang bawaan (bila mode Perawatan Baterai¹ tidak dihidupkan)Sekitar 3 jam³(10 menit pengisian daya dapat menyediakan sekitar 2,5 jam² untuk memutar musik.)

- Tingkat volume: 18
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: mati

Kurang lebih 10 jam²

- Tingkat volume: 18
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 5 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: mati

Kurang lebih 4,5 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 3 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 2,5 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 2 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 1,5 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 1 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,5 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,25 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,15 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,05 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,025 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,015 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,005 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,0025 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,0015 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,0005 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup

Kurang lebih 0,00025 jam²

- Tingkat volume: 50 (MAKS.)
- Suara: MEGA BASS hidup
- Lampu: hidup