

Safety information सुरक्षा संबंधी जानकारी

- The drawer may break and cause them to slip.
 Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location.
- exposed to direct sunlight or to water (rain drops).

 Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the
- "पिंच पॉइंट! (युक्त वाले) क्षेत्रों से उंगलियों को तूर रखें। दरवाजों और कैबिनेट के बीच की जगह अनिवार्य रूप से छोटी होती हैं। यदि आसपास बच्चे हैं तो दरवाजे खोलते समय सावधान रहें।
 सभी पैकेजिंग सामयियों के बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि पैकेजिंग सामयियों बच्चों के
- यदि कोई बच्चा अपने सिर के ऊपर एक बैग रख लेता है, तो बच्चे का दम घट सकता है। - इसके कारण फंसकर दम घटने से मौत या व्यक्तिगत चोट हो सकती है।
- क्यां को दवाने या दावाने के डिब्बों से तटकने न दें। कोई गंभीर चोट लग सकती है।
 बच्चों को किसी झादर पर कदम न रखते दें।
 झावर टूट सकते हैं और जिसके कारण वे फिसल सकते हैं।
- उपकरण को एक नम. तैलीय या धल भरे स्थान पर इंस्टाल न करें. या ऐसे स्थान पर जो कि सीधे सरज
- की रोशनी या पानी (बारिश की बुंदों) के संपर्क मैं आता है।
- स्वायं इस्तुरोशन या इसेविस्त्रण तर्ण दिजाली के झटके या आग का कारण वन सकते हैं।
 इस उपकरण को ऐसे स्थान पर इंस्टाल न करें जहां पर गैस तीक हो सकती है।
 इसन उपकरण को की के झटके या आग के रूप में हो सकता है।
 इस उपकरण को किसी हीटर या जवानशीत सामग्री के पास इंस्टाल न करें।
- यदि आपके रिफ्रिजरेटर को मरम्मत या दोबारा इंस्टाल करने की आवश्यकता है, तो अपने नजदीकी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

537 688 **02 Depth गहराई**

at least 50 mm कम से कम 50 मिमी से क्लीयरेंस - दूरी कम से कम 50 मिमी

RT37 RT39 RT42
Recess Bar Recess Bar handle handle handle handle handle handle handle flexस हैंडल बार हैंडल हिस्स हैंडल बार हैंडल हिस्स हैंडल बार हैंडल

03 Overall Height संपूर्ण ऊंचाई 1635 1635 03 Overall Height संपूर्ण ऊंचाई 1635 163

04 Clearance of back side पीछे की ओर दीवार केम से कम 50 मिमी कम से कम 50 मिमी

02 Depth ग्रहराई

Installation इंस्टॉलेशन Model मॉडल A B C पना के लिए स्थान की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए नीचे प्रदान चित्र और तालिका देखें। RT28 1 Width चौडाई 02 Depth गहराई

कम से कम 50 मिमी





Contents विषय-स्ची

Safety information सुरक्षा संबंधी जानकारी	3
What you need to know about the safety instructions आपको सुरक्षा निर्देशों के बारे में क्या जानना चाहिए	3
Important safety symbols and precautions: महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियां:	4
Important safety precautions महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां	4
How to minimize the energy consumption ऊर्जा खपत कैसे न्यूनतम करें	6
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as यह उपकरण घरों में उपयोग करने और समान अनुप्रयोग के उद्देश्य से बनाया गया है जैसे कि	7
Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त सुझाव	7
nstructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश	8
Severe warnings गंभीर चेतावनियां	9
Installation and Usage cautions स्थापना और उपयोग संबंधी सावधानियां	15
Installation इंस्टॉलेशन	16
Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नजर में	17
Step-by-step installation चरण-दर-चरण इंस्टॉलेशन	18
Operations परिचालन	22
Feature panel फ़ीचर पैनल	22
Special features विशेष फीचर्स	28
	31
Maintenance रखरखाव	
	31
Handle and care उपयोग और देखभाल	
Handle and care उपयोग और देखभाल Cleaning सफ़ाई	31
Handle and care उपयोग और देखभाल Cleaning सफ़ाई Replacing the LED lamp LED लैम्प को बदल ना	31 31 32
Handle and care उपयोग और देखभाल Cleaning सफ़ाई Replacing the LED lamp LED लैम्प को बदलना Troubleshooting समस्या निवारण	31 31 32 33
Handle and care उपयोग और देखभाल Cleaning सफ़ाई Replacing the LED lamp LED लैम्प को बदलना Troubleshooting समस्या निवारण General सामान्य	31 31 32
Maintenance रखरखाव Handle and care उपयोग और देखभाल Cleaning सफ़ाई Replacing the LED lamp LED लैम्प को बदलना Troubleshooting समस्या निवारण General सामान्य Do you hear abnormal sounds from the refrigerator? क्या आपको रेफ़्रिजरेटर से असामान्य आवाज़ें आ रही हैं?	31 31 32 33

- . Do not put a fridge shelf into the refrigerator upside down. The shelf-stopper will not work. If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest. Samsung · Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freeze
- Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material
- damage.

 Do not place or use electrical appliances inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.

 Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
- अनाधिकृत स्धार से स्रक्षा की समस्या हो सकती है। किसी अनाधिकृत स्धार को पलटने के लिए, हम
- रेफ़्रिजरेटर के नीचे या पीछे की तरफ हाथ, पैर या धात् की वस्तुएं (जैसे एक चॉपस्टिक, इत्यादि) न डालें! राक्तिशस्त क नाच या भाठ का तस्पक्त हाय, पर या धातु का वस्तुए (अस एक चापास्टक, इत्याद) न डाला
 इसके कारण विज्ञों का इंट्रक्त या चोट त्या सकती हैं।
 किसी श्री नृत्रीकों किमारे से व्यक्तिगता रूप से चोट तमा सकती हैं।
 उपकरण के उपर खड़े न हों या सामान (जैसे कपड़े, जलती मोमबत्ती, जलती सिगरेट, बर्तन, केमिकल, धातु की वस्तुएं, इत्यादि) उपकरण पर न रखें। इसका परिणाम विज्ञाली का झटका, आग, उत्पाद के साथ समस्या

यदि अंदरूनी या बाहरी LED लैम्प खराब हो जाते हैं, तो अपने नजदीकी Samsung सर्विस सेंटर से

- या चोट हो सकती है। पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें
- इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है। रेफ़िजरेटर को खाद्य पदार्थों से जरूरत से ज्यादा न भरें।
- जब आप दरवाजा खोलते हैं, तो कोई सामान नीचे गिर सकता है और व्यक्तिगत चोट या रेफ़्रिजरेटर/फ़्रीजर के अंदर बिजली के उपकरणों को न लगाएं या उपयोग न करें, जब तक कि वे निर्माता
- द्वारा सिफारिश किए गए प्रकार के न हाँ। रेफ़िजरेटर के अंदरूजी हिस्से को सूखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग न करें। दुर्गंध हटाने के लिए रेफ़िजरेटर केवल रेफ़िजरेटर के साथ दी गई आइस ट्रे का ही इस्तेमाल करें।

Installation इंस्टॉलेशन

उपकरण या पॉवर कॉर्ड को न छुएं। क्षतिग्रस्त वेंटिलेंटिंग फ़ैन का उपयोग न करें।

जिस कमरे में उपकरण रखा है उसमें कई मिनटों तक हवा आने दें।

rn the levelling feet clockwise to lowe

e position, or turn counter clockwise to

शांतपस्त वांटलांटन फ़न का उपयोग न करा
 विगारी का परिणाम विरस्ति या आग के रूप में हो सकता हैं।
 UV LED लैम्प को लंबे समय तक सीधे न देखें।
 इससे अल्द्रावांयतेट किरणों के कारण आंख पर जोर पर सकता हैं।
 इसर उपाद में R-600a शांतिक हैं, एक जवनकांका गैस, जिसका इस्तमाल रेफ़िजरेंट के रूप में किया गया है।
 इस उत्पाद के सुरक्षित निपदान के लिए अपने स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करें।
 इससे पहले कि आप इस्तेमाल करें, रिफेजरेंटर को सही तरीके से रखा जाना चाहिए और नियम-पुस्तिका के निर्मेश के अपना इस्त्राप्त करा जाना गांधिए

STEP 3 Adjust the levelling feet चरण 3 लेवलिंग फीट को समायोजित करें

स्वतरावाकारण पाया का मन्यूनाता तमानाधातात करका राष्ट्रकाराट का सत्तराव कर स्थान पाय कर कर तिए समततिकारण पाया को घड़ी की सुई की दिशा में प्रमाएँ, उठाने के लिए घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाएँ। सुरक्षा कारणों से, सामने के हिस्से को पीछे के हिस्से के मुकाबले थोड़ा उपर रखें। STEP 4 initial settings चरण 4 आरंफिक सेटिंग

4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator

नम्ज घरणा को पूरा करने पर, राफ्रजरटर पूरी तरह स सचातनाय हो जाना चाहिए। 1. रेफ्रिजरेटर को चालू करने के लिए बिजलों के प्लग को दोवार पर लगे सॉकेट में लगाएँ। 2. दरवाजा खोलें, और देखें कि अंदरूमी लाइट जले हैं या नहीं। 3. तापमान को सबसे ठंडे तापमान पर सेट करें, और लगभग एक घंटे तक प्रतीक्षा करें।

रेफ़्रिजरेटर के तय तापमान पर पहुँचने तक प्रतीक्षा करें। अब रेफ़्रिजरेटर उपयोग के लिए तैयार है।

आराम पूरी हो जाने पर, पृष्टि करें कि: रेफ़िजरेटर का प्लग बिजली के आउटलेट में लगा हो और रेफ़िजरेटर उचित ढंग से ग्राउंड किया गया हो।

रेफ़्रिजरेटर सपाट, समतल सतह पर स्थापित हो तथा दीवार या कैबिनेट से पर्याप्त दरी पर हो।

दरवाज़ा बिना रोक टोक खुलता और बंद होता हो, दरवाज़ा खुलने पर अंदरूनी लाइट स्वचालित रूप

गरवायु गठा ७५८: गेम्न चरणों को परा करने पर, रेफ्रिजरेटर परी तरह से संचालनीय हो जाना चाहिए।

STEP 5 Final check चरण 5 अंतिम जाँच

If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and

प्रिकेट्टर के भीतर क्रिक शेरूफ को उल्टा न रखें। शेरूफ स्टॉपर काम नहीं करेगा!
 ग्लास शेरूफ गिर जाएगा और व्यक्तिगत चोट का कारण बनेगा!
 बोतलों को एक साथ कसकर स्टोर किया जाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे पर या बाहर न गिरें।
 गीले हाथों से फीजर के अंदरकी दीवारों या फ्रीजर में रखे उत्पादों को न छुएँ।
 इससे शीतदंश हो सकता हैं।
 सुनिश्चित कर कि निपटान के पहले रेफिजरेटर के पीठे कोई भी पाइप क्षितग्रस्त न हो।

Safety information सुरक्षा संबंधी जानकारी

- This may result in an electric shock or fire.
 When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no
- parts of the refrigerating circuit are damaged.


 Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

 This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also flammable.

 Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special dispassed in the processor.
- disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that

- इसका परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकता है।
- · उपकरण का परिवहन और इंस्टाल करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखनी चाहिए कि रेफ़्रिजरेटिंग सर्किट का कोई भी पार्ट क्षतिग्रस्त न हो। पाडप वर्क से लीक होता रेफ़िजरेंट आग पकड सकता है या आंखों को चोट पहंचा सकता है। यदि लीक
- ने किया पानता है, तो कोई भी खुली आग या विनगारी के संभावित सोतों से बचाए और जिस कमरे में उपकरण रखा है उसमें कई मिनटों तक हवा आने दें। इस उपकरण में आइसोब्यूटन फिजर्सट (स्टिजर) की थोड़ी मात्रा मौजूद है, एक प्राकृतिक गैस जिसमें उच्च पर्यावरणीय अनुकूतता है, हालांकि जो ज्वलनशील भी हैं। यदि गैस लीक होने का पता चलता है, तो कोई भी खली आग या चिनगारी के संभावित स्रोतों से बचाएं और साइक्लोपेंटीन का इस्तेमाल इंसलेशन में किया जाता है। इंसलेशन सामग्री की गैसों को विशेष निपटान प्रक्रिया
 - की आवश्यकता होती है। इस उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपाटन के संबंध में अपने स्थानीय । रेफ्रिजरेटर का निपटान करते समय, दरवाजों/ दरवाजों की सील और दरवाजे के कंदों को निकाल दें.
 - इस रिफ्र-सेटर का निपटान करते समय, दरावाजी दरावाजी की सील और दरावाजे के कुंदों को निकाल दें, लाकि छोटे बच्चे और जानवर अंदर एंसर न जाएं। बच्चों का यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण करना चाहिए कि वे उपकरण के साथ न खेलें।
 अंदर फंसने से बच्चे चांटिल हो सकते हैं या दम घुटने से मौत हो सकती हैं।
 यदि आप कालि खेस समय (अ सप्ताइ या अधिक) तक रिफ्र-सेटर का उपयोग नहीं करने वाले हैं, तो रिफ्रिजरेटर को आहम बकेट सिहार खाली कर दें, उसका प्लग निकाल दें, पानी के वॉल्च को बंद कर दें और गंप तथा

Operations परिचालन

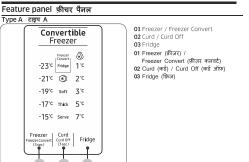

01 02 03 / Freezer Convert 01 फ़ीज़र / फ़ीज़र कनवर्ट ızer / Freezer Curiverc २००० । r (श्रीजर) in use the Freezer button to set the freezer temperature or to activate Powe reeze. माप फ्रीज़र का तापमान सेट करने के लिए या पावर फ्रीज़सिक्रय करने के लिए Freezer (फ्रीज़र) बटन हा उपयोग कर सकते हैं या.

का उपयोग कर सकत है या.

Press Freezer repeatedly to select a desired temperature between -15 °C and -23 °C.

The temperature indicator displays the currently set or selected temperature.

To activate Power Freeze, press Freezer repeatedly until the Power Freeze indicator (♠) lights up.
-15 °C और -23 °C के बीच इच्छित तापमान का चयन करने के लिए Freezer (फ्रीज़र) को

बार दबाएं. तापमान संकेतक वर्तमान में सेट या चयनित तापमान प्रदर्शित करता है. ावर फ्रीज़ को सिक्रिय करने के लिए Freezer (फ्रीज़र) को बार-बार तब तक दबाएं, जब तक कि ावर फ्रीज़ संकेतक (🏵) प्रकाशित न हो जाए. To deactivate Power Freeze, simply press Freezer again while the Power

mperature. The Power Freeze process continues to run for several hours and then rns off, and the freezer returns to the previous temperature setting. o freeze large amounts of food, activate Power Freeze for at least hours before outing the lood in 20 the freezer. ग़वर फ़्रीज़ को निष्क्रिय करने के लिए बस **Freezer (फ़्रीज़र)** को दोबारा दबाएं जबकि पावर फ़्रीज़

Safety information स्रक्षा संबंधी जानकारी

निसी भी प्रकार की हिति के चिन्ह को दिखाने वाले उपकरण को कभी चालू न करें। अगर संदेह हो, तो अपने डीलर से संपर्क करें। उपकरण के अंदर प्रति 8 ग्राम R-600a रेफ़िजरेंट के लिए कमरा 1 मी 3 आकार का होना चाहिए। आपके विशिष्ट उपकरण के लिए रेफ़िजरेंट की मात्रा उपकरण के अंदर आइडेंटिफ़िकेशन प्लेट में

रेफ़िजरेंट लीक होता है, तो खुली आग से बचाएं और किस भी ज्वलनशील सामग्री को त्रंत उत्पाद से दूर

syrribols. कपया इस नियम-पस्तिका के सभी सरक्षा निर्देशों का पालन करें। यह नियम-पस्तिका निम्नलिखित सरक्षा

वतरे या असरक्षित कार्य जिनके परिणामस्वरूप **गंभीर व्यक्तिगत चोट लग सकती है, संपत्ति को नकसान हो सकता**

ले जाएं और कमरे को (वेंटिलेंट) हवादार कर दें। - ऐसा करने में विफलता का परिणाम आग या विस्फोट के रूप में हो सकता है।

hese warning signs are here to prevent injury to you and others lease follow them carefully. After reading this section, keep it in a safe

. उपयोगी जानकारी जो कि उपयोगकर्ता को समझने या रेफ्रिजरेटर से लाभ लेने में मददगार है।

ये चेतावनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं।

Important safety precautions महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां

चेतावनी; आग का खतरा / ज्वलनशील सामग्री

Safety information स्रक्षा संबंधी जानकारी

In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on

an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper. Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely. The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which has star symbol (♠) is slightly higher than other freezer compartment (compartments). The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction part depths and depths of the depth of the compartments.

दर तक बिजला शुंल रहन वाला है। - अधिकांश विजली गुल होता, जो एक या दो घंटे में ठीक हो जाता हैं, उससे आपके रेफिजरेटर का तापमान प्रकावित नहीं होगा। हालांकि, जब बिजली बंद हो तो आपको दरवाजा खोलने की संख्या कम करनी चाहिए।

प्रभावत नहां हागा। हालान, जब बिजला बंद हो तो आपको दरवाजा खालन का सख्या कम करना चाहए।

- यदि विजली 24 घंटे से ज्यादा गुन हो तो. सारा जमा हुआ खादय पार्चा (कोजन पूछा निकार्त और हटा दें।

- यदि रेफिजरेटर को लंबे समय तक ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां आसपास की हवा का तापमान लगातार संचालित नहीं हो सकता (जमानी हुई समयी पित्र सकती हैं) यह कोजन पुरु कार्यक्रिट में तापमान कफी गर्म हो सकता (जमाना रूपालित नहीं हो सकता (जमाने हुई समयी पित्र सकती हैं) यह कोजन पुरु कार्यक्रिट में तापमान कफी गर्म हो सकता तहें।

- विभिन्न भोजन के मामाने में, उसे रेफिजरोशन के अंतर्गत रखने से उसके गुणों के कारण परिरक्षण

(1800-1817) र पुरा आप र पराचार है। डीफोरिटना में दिल तापमाना में वृद्धि ISO आवश्यकताओं के अनुपातन में हैं। यदि आप उपकरण को डीफोर्स्ट करते समय फ्रोजन फूड के तापमान में अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहते हैं, तो फ्रोजन फूड को अखबार की कर्त पारती में मर्पोटे

दो स्टार सेकशन (सेकशम) या कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंट्स) का तापमान, जिल पर दो सितारों का प्रतीक होता है
 (क्कि.) अल्य फ्रीजर कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंट्स) की तुलना में थोड़ा अधिक होता है. दो सितारों वाला सेक्शन
 (सेक्शंस) या कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंट्स) निर्देश पर और/या डिलीवर करने की शर्त पर आधारित होता है (होते हैं).

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product of the control of the c

Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
 Broken glass may result in a personal injury and/or property damage

Please dispose of the packaging material from this product in an environmental from the product in the product in an environmental from the product in the p

Do not use a candle on top of the appliance when a blackout.
 Do not use a candle on top of the appliance when a blackout.
 Do not use a hooking power by direct tapping from the electric line.
 Do not install this appliance in a humid, olly or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops)

direct sunlight and water (rain drops)

- Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.

• फ़ीलार में कांच के संटेगर, या बोताले या कार्बाटीन्ड पंचा पहार्थी न रखीं

- पांच जम या ट्रट सकता है और इससे चीट तम सकती है।

• जो फ़ीज़न पूछ पूरी तरह पिचल गए हैं उन्हें दोबारा फ़ीज़ न करें।

किसी भी कांच की सतह पर धक्का या ज्यादा और न लगाएं।

- टूटे हुए कांच के कारण गोंसर ट्यक्किता या दें औरया संपत्ति का नुकसान हो सकता है।

• यदि रेफिजरेंदर को विजाली की सप्लाई से डिस्कमेक्ट किया जाता है तो आपको वापस प्लग लगाने से पहले कम से कम पांच मिताट डेनाज़ कमा वापस प्लग लगाने से पहले

उपकरण को एक नम, तैलीय या धूल भेरे स्थान पर इंस्टाल न करें, या ऐसे स्थान पर जो कि सीधे सूरज की रोशनी या पानी (बारिश की बूंटो) के संपर्क में आता है।
 खाव इंस्तुरेशन या इंजिंदिहमल पार्ट एक बिजली के झटके या आग का कारण बन सकते हैं।

prevent accidents before using it. रेफ़िजरेटर की उचित स्थापना और इसके उपयोग से पहले दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के

Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual.
 Any servicing must be performed by a qualified technician.

कम से कम पांच मिनट इंतजार करना चाहिए।
 कृपया इस उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री का एक पर्यावरण हितेषी तरीके से निपटान करें।

्रिजिरोटर के पास ज्वलनशील पदार्थ स्टोर न करें। उपकरण को वोल्टेज स्टेबलाइजर के पास इंस्टाल न करें। लाइट गुल होने पर उपकरण के ऊपर जलती हुई मोमबद्ती का उपयोग न करें।

निधे बिजली की लाइन पर हुक डालकर बिजली का उपयोग न करें।

उत्पाद पैकेजिंग सामग्रियों का निपटान स्थानीय विनियमों के अनुसार करें।

"Curd Maestro™ (**केवल लागू मॉडलों में**)" सेक्शन का संदर्भ लें.) Curd Off **(कई ऑफ़**)

Curd Maestro™ को बंद करने के लिए Curd (कई) को 3 सेकंड तक दबाकर रखें.

33 Fridge জিল /ou can use the Fridge button to set the fridge temperature or to activate Power Cool.

Press Fridge repeatedly to select a desired temperature between 1 °C and 7 °C.

To deactivate Power Cool, simply press Fridge again while the Power

The temperature indicator displays the currently set or selected temperature.

To activate Power Cool, press Fridge repeatedly until the Power Cool indicator.

Power Cool speeds up the cooling process at maximum power to lower the fridge temperature. The Power Cool process continues to run for several hours and then

turns off, and the fridge returns to the previous temperature setting.

अगण फिज का तापमान सेट कराने के लिए Fridge (फिज) बदन का उपयोग भी कर सकते हैं या पावर कूल को सक्किय कर सकते हैं.

• 1 "C से लेकर 7 "C तक इंग्लिस तापमान चुनने के लिए Fridge (फिज) को बार बार दबाएं.

- तापमान संकत्तक वर्तमान में सेट या चयनित तापमान प्रतिहेत करता हैं.

• पावर कूल को मिक्निय कराने के लिए मित्रीव्ह (फिज) को बार बार तब तक दबाएं, जब तक कि पावर कुल संकेतक (ु) प्रकाशित नहीं हो जाता हैं.

- पावर कूल को निम्निय कराने के लिए बस Fridge (फ्रिज) को फिर से दबाएं, जबकि पावर कूल लेक्शन पावर कूल, को निम्निय कराने के लिए बस Fridge (फ्रिज) को फिर से दबाएं, जबकि पावर कूल लेक्शन पावर केंग्ल के लिए बस Fridge (फ्रिज) को फिर से दबाएं, जबकि पावर कूल लेक्शन पावर केंग्ल को फिर से स्वारं, जबकि पावर कूल लेक्शन पावर केंग्ल को फिर से स्वारं, जबकि पावर कूल लेक्शन पावर केंग्ल को फिर से स्वारं

फ़ंक्शन चाल् हो. पायद कुल फ़िलिंग तापमान को कम करने के लिए कृतिंग प्रक्रिया की गति को अधिकतम पायद पर बढ़ाता है. पायद कुल फ़िक्या कई पाँटी तक जारी रहती हैं और फिर बंद हो जाती हैं और फ़िज पहले के तापमान सेटिंग पर वापस लौट आता हैं. - Use Power Cool to rapidly cool food that spoils quickly or to rapidly cool the refrigerator

auer the door has been left open for some time
ऐसे भीजन को तेज़ी से ठंडा करने के लिए जो जल्दी खराब हो जाता है, या कुछ समय तक दरवाजा
खुला छूट जाने के बाद 'रिफ्रजरेटर को तेज़ी से ठंडा करने के लिए पावर कूल का उपयोग करें.

NOTE नोट

no longer need it, and then select the desired fridge temperature, पारद कुल का उपयोग करने से बिजली की खपत बढ़ जाती है. सुनिचियत करें कि आप उसे कैन्युअल तौर पर बंद कर देते हैं अगर आपको उसकी अब ज़रूरत नहीं है, और फिर फ्रिज के इंटिएन तापमान की पार्ट कर करें हैं

Installation इंस्टॉलेशन

Operations परिचालन

Do not store flammable stuff nearby the refrigerator

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment (Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g., charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
For more information on safe disposal and recycling visit our website www.samsung.com/in/support or contact our Helpline numbers - 1800 4

बिजली जाने की स्थिति में, अपने स्थानीय बिजली दफ्तर में कॉल करें और पछें कि कितनी

(प्रिजर्वेशन) पर ब्रा असर पड़ सकता है।

जो फ्रोजन फड परी तरह पिघल गए हैं उन्हें दोबारा फ्रीज न करें।

Warning; Risk of fire / flammable materials

इस खंड को पढ़ने के बाद, भावी संदर्भ के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें।

Important safety symbols and precautions:

महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियाः

What you need to know about the safety instructions

- www.samsung.com.
 R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your appliance. When this product contains flammable gas-fix Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
 In order to avoid the creation of a flammable gas-fix insture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m3 in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Failing to do so may result in fire or explosion.
 इस नियम-पुस्तिका में चेतावनी एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों में घटित हो सकने वाली सभी संभव परिस्थितियों तथा स्थितियाँ नहीं शामिल हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्थापित, रखरखाव, तथा अपने उपकरण का
- संचालन करते समय सहज ज्ञान, सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग करें। पूँकि ये निम्नतिखित संघालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लागू होते हैं, इसलिए आपके रेफ़िजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी चिहन लागू
- न हों। अगर आपके कोई प्रश्न या शंकाएँ हैं, तो अपने निकटतम सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.samsung.cc पर ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें। र आंगाजान रहान्या आ जान्यान परिचा र रिफेजरेंट के रूप में R-600a था R-134a का उपयोग किया जाता है। यह देखने के लिए कि आपके उपकरण के लिए कौन सा रिफेजरेंट उपयोग किया गया है उपकरण के पीछे कंप्रेस लेवल या फ्रिज के अंदर रेटिंग लेवल जांचे। जब इस उत्पाद में जवलकाशील गैस (रिफेजरेंट R-600a) हो, तो इस उत्पाद के सुरक्षित निपटान के संबंध में
- जब रेफ्रिजरेटिंग सर्किट में कोई लीक होता है तो ज्वलनशील गैस-हवा के मिश्रण को निर्मित होने से बचाने के लिए. जेस कमरे में उपकरण को रखा जा सकता है उसका आकार उपयोग किए गए रेफ़्रिजरेंट की मात्रा पर निर्भ

Safety information स्रक्षा संबंधी जानकारी

- उपकरण को एक ठंडे, सूखे कमरे में उपयुक्त वेंटिलेशन (हवा की निकासी) के साथ रखें
- अनस्या का एक 05, यूव कमर मा अयुवन वाटलवान (हवा का ानकाश) के ताथ रखा
 सृनिधित के कि यह सोधे सूर्या की शियों के संपर्क में न आप और इसे गर्मी के सीधे सीत (उदाहरण के लिए, रेडिएटर) के पास कभी न रखें।
 अर्जी की दक्षता के लिए किसी छिद्ध या छित को बाधित नहीं करने की सिफारिश की जाती हैं।
 अपकाण में रखन से एक्ते मों मोजन को ठड़ा हो जाने दें।
 जर्म हुए श्रीजन (श्रीजन पूड़) को रेडिजरोटर में पियनने के लिए रखें। आप जर्म हुए श्रीजन के
- कम तापमान का उपयोग रेफ़िजरेटर में भीजन को ठंडा करने के लिए कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ रखते या निकारते समय उपलयण के दरावजे को ज्यादा समय तक खुला न रखें। जितने कम समय तक दरावाजा खुला गरेगा, उतनी कम कई फीजर में न्या होगी। रेफ़िजरेटर के पिछले हिस्से को नियमिन रूप से साफ करें। धून उर्जा खपत बढ़ा देती है।
- धोफ्रजरंट के पिछले हिस्से को नियोमति रूप से साफ करी धूल उजी खप्त बढ़ा देती हैं।
 तामामन को ज़रूरत से उचारत डेच पर सेट न करें।
 धिफ्रजरंट के निचले हिस्से और फिज्रजेंटर की पिछली दीवार पर हवा की पर्योप्त निकासी सुनिश्चित करें।
 इंग्टाल करते समय दाएं, बाएं, पीछे और उपर खाली जगह रखें। इससे बिजली की खपत कम करने और उपलब्ध विज्ञानि के कम करने में मदद मिनेगी।
 हम अनुशंसा करते हैं कि खाली जगह कम मान होना चाहिए:
 वाए, बाएं, और की तरफ: 50 मिलेमीटर से अधिक
 उपर की तरफ: 100 मिलीमीटर से अधिक
- This appliance is intended to be used in household and similar
- applications उपरा वर्ज यह उपकरण घरों में उपयोग करने और समान अनुप्रयोग के उद्देश्य से बनाया गया है जैसे कि

 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- दुकानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में कर्मचारियों के लिए बने रसोईघरों में; ज फार्स हाउस में और होटलों मोटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर क्लाइंट टवार
- विश्राम और खान-पान वाले परिवेश में;
 केटरिंग और इसी प्रकार के गैर-खुदरा स्थानों पर।

Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त सुझाव

- Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food

Safety information सुरक्षा संबंधी जानकारी

- of obstructions.

 It is strongly recommended you have a qualified technician or service company
- Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with
- shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes
- it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the
- उपकरण के रखने के स्थान पर या रखने की संरचना में वैटिलेशन स्पेस (हवा के आने जाने व जगह) रुकावटों से मुक्त रखें।
 • यह इदता से अनुशंसित किया जाता है कि रेफ़्रिजरेटर इंस्टाल करने के लिए आपके पास एक
- योग्य टेक्नीशियन या सर्विस कंपनी हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है, आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।
- सर्विस बॉरंटी और सुधार।
 इस तैयार उपकरण पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए परिवर्तन या सुधारों को Samsung वारंटी सर्विस के तहत कवर नहीं किया जाता, न ही Samsung तीसरे पक्ष द्वारा किए गए सुधारों के करए होने वाली सुरक्षा की समस्याओं के लिए जिस्मेदार हैं।
- ने बदलाव तो देवाव तो देवान अथवा ।गरेन से टूट सकत है। वेजिटेबल ऑइल अपने रेफ़िजरेटर के डोर बिन में न रखें। ऑइल जम सकता है जिससे उसका स्वाद खराब हो
- सकता है और उसके उपयोग में कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा, खुले कंटेनर में रिसाव हो सकता है और रिसे हुए आंड्रल के कारण डोर बिन क्रैंक हो सकता है। आंड्रल कंटेनर को खोलने के बाद, कंटेनर को ठंडे और तायादार स्थान पर और कवार्की या पीरी में राखना सर्वोत्तम होता है।

पावर फ्रीज़, फ्रीज़र तापमान को कम करने के लिए फ्रीज़िंग प्रक्रिया की गति को अधिकतम शक्ति से ापड काज, शजर ताप्पात का कम करन का लिए फ्रीजिंग प्रक्रिया की गति को अधिकतम शक्ति सं बदाता है. पावर फ्रीज प्रक्रिया कई घंटो तक लगातार चतती है और फिर बंद हो जाती है और फ्रीजर अमरी पहले की तापमान सेटिंग पर वापस लेट आता है. बड़ी मात्रा में भीजन को ठंडा - जमाने करने के लिए, भीजन को फ्रीजर में रखने के पहले पावर फ्रीज को कम से कम 20 घंटों के लिए फ्रीज करें. MOTE जेए

- NOTE नोट पावर फ्रीज़ का उपयोग करने से पावर की खपत बढ़ जाती है. सुनिश्चित करें कि अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं हो, तो आप इसे मैन्य्अल तौर पर बंद कर दें और फिर इच्छित फ्रीज़िंग तापमान का चयन करें. Freezer Convert (फ़्रीज़र कनवर्ट)
- To deactivate, press and hold Freezer again for 3 seconds. The freezer display
- un क्रिया को क्रिय गोट में स्थित का सकते हैं आप फ्रीज़त को फ़िज़ मोड में स्विच कर सकते हैं.

 Freezer (क्षेत्र) को 3 सेकंड के लिए दबाकर रखें. फ्रीज़र कनवर्ट संकेतक चालू हो जाता है और फ़्रीज़र, बंद स्थिति प्रदर्शित करता हैं.

 जब इस कनवर्जन का उपयोग किया जाता है, तो पावर फ़्रीज़ अक्षम हो जाएगा.

 इसे तिकिक्य करते के लिए, Freezer (फ्रीज़र) को फिर से 3 सेकंड तक दबाए रखें. फ्रीज़र फिर से चालू स्थिति प्रदर्शित करता है.
- 🛦 WARNING चेतावनी Do not put glass bottles containing liquid in the freezer. When Freezer Convert is
- Make sure to remove frozen foods from the freezer when reczer convert turned off, the glass bottles may break or burst in the freezer.

 Make sure to remove frozen foods from the freezer before enabling Freezer Convert. Frozen foods melt and spoil as the temperature increases (when Freezer mode channes to Fridne mode). कांच की ऐसी बोतलें फ़ीज़र में न रखें, जिसमें द्रव हो. जब फ़्रीज़र कनवर्ट को बंद किया जाता

है, तो कांच की बोतलें फ्रीज़र में ट्रट या फ़ट सकती हैं.

- सिनिश्चित करें कि आप फ्रीजर कनवर्ट को सक्षम करने के पहले जमा हुआ भोजन फ्रीजर से बाहर पुरातिक स्वाप्त कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या हुआ शाला कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या क
- फ्रीज़र कनवर्ट को अक्षम करने के पहले एकदम ठंडी भोजन सामग्री को निकाल देना स्निश्चित करें. एकदम ठंडी भोजन सामग्री, तापमान कम होने पर फ्रीज़ हो सकती है (जब फ्रिज मोड फ्रीज़रमोड) व परिवर्तित होता है.

Safety information सुरक्षा संबंधी जानकारी

- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 Do not damage the refrigerant circuit.
 Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

उपकरण को रखते समय, सुनिश्चित करें कि सप्ताई कॉर्ड फंसी हुई या क्षतिग्रस्त नहीं हैं।
 उपकरण के पीछे मल्टिपल पोर्टेबल सॉकेट-आउटलेट (बहुत सारे सॉकेट वाला आउटलेट) या

इस उत्पाद का सही निपटान (अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण)

Severe warnings गंभीर चेतावनियां

WARNING चेतावनी

उपकरण के पाठ मोल्टपल पाटबल साकट-आउटलट (बहुत सार साकट वाला आउटलट) या पोटेंबल पॉवर सप्ताई न तागाएं.
 केवल पीन योग्य पानी से भरें।
 उपकरण के स्थान के स्थान पर या अंदर निर्मित संरचना में वैटिलेशन ओपनिंग (हवा के आनं जाने के रास्ते) स्कावटों से मुक्त रखें।
 विदिमीक्तण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता द्वारा अनुशसित मशीनी उपकरण या किसी दूसरे उपाय के आवाला किसी अन्य उपकरण या उपाय का उपयोग ने करें।
 प्रशीतक सर्किट को क्षति न पहुँचाएँ।

इस उत्पाद को सहा निर्पाटन (अपासण्ड इसाव्युक्त आर इक्क्युतानक उपकरण)
(पुषक संग्रक्ण प्रणादिकों वार्त देवी में सान)
इस उत्पाद, सहायक उपकरणी या इसके दस्तावेजों पर स्थित चिहनांकन दर्शाता है कि इस उत्पाद, इसके
इक्क्युतांक सहायक उपकरणी (जैसे चार्जर, हिंडसेंट, USB केवल) का जीवनकाल समागत होने पर उनका
निर्पाटत अच्या प्रेस्त क्यारे के साथ मही किया जाना चारिए। अतियंति वर्शाण्यील्ट निर्पाटत में पर्यादरण
और मनुष्यों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, कृषणा इन आइटम को अन्य प्रकार के कचरे से
अलग कर दें और सामग्री ससाधनों के दीर्घकालिक पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें जिम्मेदारी से
रिसाइक्त करी

रिसाइनल कर। सुरक्षित डिस्पोजल और रिसायकलिंग के बारे में अधिक जानकरी के लिए हमारी वेबसाइट www.samsung.com/in/support पर जाएं या हमारे हेल्पलाइन नंबरी - 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) पर कॉल करें.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug.

 पॉवर कॉर्ड को खींचकर कभी भी अपने रेफ़िजरेटर को अनप्लग न करें। हमेशा प्लग को मजबूती से पकड़ें और सीधे आउटलेट से बाहर खींचें। भक्क जोर साथ जाउनकट स बाएर जाय करने पार्च में हैं। पार्च में हैं। पार्च महें की बहुद ज्यादा न मोई या उस पर भारी सामान न रखें। • उपकरण को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि स्थापना (इस्टोकेशन) के बाद प्लग पहुंच में रहें। • यह ही महिन्दास पॉयर हिन्द में रिफिजरेट और कई उपकरण प्लग न नहीं। रेफिजरेटर को हमेशा इसके अपने अलग इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग करना चाहिए जिसमें रेफ्रिजरेटर की रेटिंग प्लेट पर सुचीबद्ध

05 ईजी स्लाइड शेल्फ * 06 शेल्फ रेफ / दसरा वेज बॉक्स * 07 बडा वेज बॉक्स 08 फ्रीजर बिल

09 फ़्रिज बिन 10 कूल वॉल * 11 वेरायटी बिन * 12 डियोडोराइज़र * 13 बॉटल पिन * 14 बेस स्टैंड ड्रॉवर * केवल उपयुक्त मॉडल

e maker(s), ice storage bins and their supports, all of which can be removed

praced in their original position. एक या अधिक वैकल्पिक एक्सेसरीज़ को निकालें जैसे कुल पैक, शेल्फ़ या शेल्ट्स, दविस्ट आइस

कर, आइस स्टोरेज बिन, जो कि सभी किसी भी टूल की मदद के बिना निकाले जा सकते हैं**.**

फ्रीजर का घोषित संब्रहण व्यक्तरा उच्चाय आर यात्रिक प्रदर्शन को प्रमावित नहीं करते हैं।
 फ्रीजर का घोषित संब्रहण वॉल्यूम उन वैकल्पिक सहायक उपकरणों की गैर-मौजूदगी पर आधारित
 दोनों आइस मेनन को निकालने के लिए, सबसे पहले दाएं हाथ की ओर का आइस मेकर निकाल (आइस मैनस मॉडल में लाग है).

आप Freezer (फ़्रीज़र) बटन का उपयोग फ़्रीज़र के तापमान को सेट करने के लिए कर सकते हैं.

तापमान संकेतक वर्तमान में सेट या चयनित तापमान प्रदर्शित करता है.

फ्रीजर कनवर्ट मोड को बदलने के लिए Freezer (फ्रीजर) को 3 सेकंड के लिए दबाए रखें.

आप फ्रीजर को फ्रिज मोड में बदल सकते हैं या फ्रीजर को बंद कर सकते हैं.

कनवर्ट संकेतक पर कुछ भी चयनित नहीं हो.

Press Freezer repeatedly to select a desired temperature between -15 °C and -23 °C.
 15 °C और -23 °C के बीच इच्छित तापमान का चयन करने के लिए Freezer (फ्रीज़र) को बार-बार दवाएं.

Press and hold Freezer for 3 seconds to change the Freezer Convert mode.

You can select Fridge to use the freezer as a fridge or select Off to turn the freezer. The freezer display turns off and Power Freeze will be disabled.

To deactivate, press and hold Freezer again for 3 seconds until nothing is selected on Freeze will be disabled.

आप फ्रीजर को फ्रिज के रूप में उपयोग करने के लिए फ्रिज का चयन कर सकते हैं या फ्रीजर के

बंद करने के लिए ऑफ़ का चयन कर सकते हैं. फ्रीज़र का डिस्प्ले बंद हो जाएगा और पावर फ्रीज़

• इसे निष्क्रिय करने के लिए Freezer (फ़्रीज़र) को 3 सेकंड के लिए तब तक दबाएं, जब फ़्रीज़र

01 Freezer (फ़ीज़र) / Freezer Convert (फ़ीज़र कनवर्ट) 02 Curd (कर्ड) / Curd Off (कर्ड ऑफ़) 03 Fridge (फ़िज) / Vacation (वेकेशन)

secure more room for storage in the freezer compartment

फ्रीजर कंपार्टमेंट में ज़्यादा जगह प्राप्त करने के लिए

-21°C off 2°C

-19°C Soft 3°C

-17°C Thick 5°C

-15°C Serve 7°C

01 02 03

Freezer Convert (फ़्रीज़र कनवर्ट)

पॉवर प्लग को नीचे लटकती हुई कॉर्ड के साथ सही स्थिति में कनेक्ट करें।

वोल्टेज से मेल खाती वोल्टेज रेटिंग हो।

- योग्य व्यक्ति के द्वारा बदला जाना चाहिए।
 सॉकेट आसान पहुंच वाला होना चाहिए ताकि किसी आपात स्थिति में उपकरण को सप्लाई से इसे उपकरण के पिछले हिस्से के बाहर होना चाहिए।
 इस उपकरण में ज्वलनशील प्रोपेलेंट के साथ एयरोसोल के डिब्बे जैसी विस्फोटक सामग्री स्टोर न करें।
- इस उपकरण में उजनशांक प्रीपेर्तट के साथ प्यरोसांक के डिब्ब जैसी विस्फारक सामग्री स्टीर न करें।
 ग्रीट उपकरण LED लैंप से सुस्तिज्ञत है, तो लैंप के कवर और LED लैंप को खुद न निकालें।
 किसी Samsung सर्विस संदर से संपर्क करें।
 विशेर निर्माता या उसके सर्विस एजेट द्वारा उपलब्ध कराए गए LED लेंप का उपयोग करें।
 ज्ञजी के सबसे कुशल उपयोग के लिए, बास्केट, झार, शैरफ जैसी सभी अंदरूली फिटिंग्स को निर्माता द्वारा सप्ताई की गई पोजिशन में रखें।
 इस उत्पाद की सर्वश्रेष्ठ उर्जा कुशलता के लिए, सभी शैरफ, झार और बास्केट को मूल स्थिति में छोड़ें। a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating populations.
- The socket must be easily accessible so that the appliance can be quickly disconnected fro the supply in an emergency.
 It must be outside the area of the rear of the appliance.
 Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. How to minimize the energy consumption ऊर्जा खपत कैसे न्यूनतम करें Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
 Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of
- this appliance.
 If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED

तरंत डिस्कनेक्ट किया जा सके।

- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance. Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator. Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.
 For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.
 To get the best energy efficiency of this product, please leave all shelves, drawers and

उपकरण के फूड स्टोरेज कंपर्टिमेट्स में कोई भी विजली का उपकरण इस्तेमाल न करें, जब तक कि वे निर्माता द्वारा अनुशंतित किए गए प्रकार के न हों।
 यह उपकरण क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमताओं या कम अनुभव एवं ज्ञान वाले व्यक्तियों (बच्चों सहित) द्वारा उपयोग करने के लिए नहीं है जब तक कि उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग के संबंध में पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान नहीं किए जाते।

उनसरण मा उपयोग में सच्च में प्रचित्र में त्यार प्रदेश पात्र में प्रचार अद्भाग मान भारता है। इस उपयोगस्य मा उपयोग 8 सात या उससे बड़े बच्चों तथा क्षीण शारिषिक, संवेदक या मानसिक क्षमताएँ या कम अनुभव एवं ज्ञान वाले व्यक्तियाँ द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उपकरण को

सरक्षित तरीके से उपयोग से जड़े पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान किए गए हैं और वे इससे उत्पन्न खतरों को

को लोड और अनलोड करने की अनुमति है। • यदि सप्लाई कॉर्ड क्षतियस्त है, तो खतरे से बचाव के लिए इसे निर्माता, उसके सर्विस एजेंट या उसी प्रकार

ग्योगकर्ता रखरखाव नहीं करना चाहिए। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को रेफ़िजरेटिंग उपकरण

э ामझते हैं। बच्चों को उपकरण के साथ नहीं खेलने देना. चाहिए। पर्यवेक्षण के बिना बच्चों को सफाई और

- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or takin
- Clean the rear of the refrigerator regularly. Dust increases energy consumption. Do not set temperature colder than necessary. Ensure sufficient air exhaust at the refrigerator base and at the back wall of the $\,$

Safety information स्रक्षा संबंधी जानकारी

- इससे सर्वोत्तम प्रदर्शन मिलता है और साथ ही घर के वायरिंग सिकेट्स में ओवरलोडिंग से बचाव होता है, जो तारों को ज्यादा गर्म कर सकती है और आग का खतरा हो सकता है।
 ऐसा करते में विकार हाने पर बिजानी के रिसाब के कारण जिताली का इटका या आग लग सकती है।
 यदि रेफ्रिजरेटर जलने की ग्रंघ या धुंआ छोड़ता है, तो तुरंत रेफ्रिजरेटर को अनस्तग करें और
- Do not spray water directly on the inside or outside of the refrigerator.
 There is a risk of fire or electric shock.
 Do not use benzene, thinner, or Clorox (bleach) to clean the refrigerator.
 There is a risk of fire or electric shock.
 If large amounts of dust or water enter the refrigerator, disconnect the power plug and

- by current leakage from the refrigerator.

 Current leakage may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product. Never use gas nines, telephone lines, or other notential lightning attractors.
- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands. If the wall socket is loose, do not insert the power plug. Plug the power plug into the wall - Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or
- firmly and pull straight out from the outlet.

 Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.

 The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

 Do not plug several appliances and the refrigerator into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.

 This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuit which could overheat the wires and cause a fire hazard. temperature sensitive products, flammable objects in the refrigerator, (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, Ginseng and other such products)

 Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).

 Do not fill the tank with tea, juice, or a sports drink. They can damage the refrigerator.
 - रेफ़्रिजरेटर के अंदर या बाहर सीधे पानी का छिड़काव न करें।
 - आग या बिजली के झटके का खतरा है।
 रेफिजरेटर को साफ करने के लिए बेजीन, थिनर, या क्लोरॉक्स (ब्लीच) का इस्तेमाल न करें। आग या बिजली के झटके का खतरा है।
 - यदि रेफ़िजरेटर में बड़ी मात्रा में धल या पानी चला जाए, तो पॉवर प्लग को डिस्कनेक्ट करें और Samsund इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें। - अन्यथा, आग लगने का जोखिम बना रहता है।
- पॉवर प्लग को गीले हाथों से दीवार सॉकेट में न लगाएं।
 यदि दीवार का सॉकेट दीला हो, तो उसमें पावर प्लग न लगाएं। पावर प्लग को दीवार सॉकेट में मजबती से लगाएं।
- 'अन्यया, आम लगमें का जीविम बना रहना है।
 बिजली लीकेज रोकने या रिफ्रजेस्टर से वर्तमान लीकेज के कारण बिजली के झटके से बचने के लिए आपको रिफ्रजेस्टर को याउंड कर देना चाहिए।
 करट लीकेज का परिणाम एक बिजली का झटका, आम, विस्कोट, या उत्पाद के साथ समस्या के रूप में ही पत्रवता हैं।
 गैस पाइए, टेलीफोन लाइनो, या अन्य संभावित विद्युत आकार्षित करने वाली चीजों का इस्तेमाल इविलिक्त गाउंड के रूप में न करें।
 यह रिफ्रजेस्टर केवल भीजन के भंडाएग के लिए हैं।
 फार्मस्युटिकल उत्पाद, वैज्ञानिक सामगी, या तापमान संवेदी उत्पादों, ज्वलनशील पदार्थों को रिफ्रजेस्टर में स्टोर न करें (बेजीन, यिवर, प्रोपीन गैस, अल्कोहल, ईयर, एलपी (लिक्विड पेट्रिक्यम) गैस, जिनसंग और अन्य समान उत्पाद

Installation इंस्टॉलेशन • सर्वश्रेष्ठ उजी दक्षता के लिए, सुनिश्चित करें कि सभी शेल्फ, ब्रॉअर, और बास्केट अपने मूल स्थान पर लगे हैं। Step-by-step installation चरण-दर-चरण इंस्टॉलेशन

- epending on the model and the country. मन्नविक छवि और प्रदान किए गए रेफ़िजरेटर के संघटक हिस्से, मॉडल और देश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। Refrigerator at a glance रेफ़्रिजरेटर एक नज़र में STEP 1 Select a site चरण 1 किसी स्थान का चयन करें 01 Shelf Fre/Full Cool Pack

 - ठोस, समतल सतह बगैर किसी प्रकार के कार्पेट या फ़्लोरिंग के जो कि वेंटिलेशन को बाधित कर सकते हैं

assi camily. फेजरेटर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी श्रेणी रेटिंग में निर्दिष्ट तापमान सीमा में मान्य रूप से काम करें।				
Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C) परिवेशी तापमान सीमा (°C)		
श्रेणी	प्रतीक	IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561	
Extended Temperate विस्तृत परिमित	SN	+10 to +32	+10 to +32	
Temperate	NI.	16 to 122	.16 to .22	

+16 to +38

क्रुनारः फ्रिजरेटर का कूलिंग प्रदर्शन और बिजली उपभोग परिवेशी तापमान, दरवाजा खुलने की आवृत्ति, रैफ़िजरेटर के थान से प्रभावित हो सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने की अनुशंसा करते हैं

Operations परिचालन

illed foods may freeze as the temperature decreases (when Fridge/Off mode changes t

 कांच की ऐसी बोतलें फ़ीज़र में न रखें, जिसमें द्रव हो. जब फ़ीज़र कनवर्ट को बंद किया जाता है, तो कांच का बातल प्रभाजर में हूट या पूर सकता है. • सुनिश्चित करें कि आप फीजर कनवर्द को सक्षम करने के पहले जमा हुआ भीजन फीजर से बाहर निकाल दें. तापमान बढ़ने पर (जब फीजर मोड फ्रिज/ऑफ मोड में बदलता है), तो जमी हुई भीजन सामग्री पिघलती हैं

 फ्रीजर कनवर्ट को अक्षम करने के पहले एकदम ठंडी भोजन सामग्री को निकाल देना सुनिश्चित करें. तापमान कम होने पर एकदम ठंडी भीजन सामग्री (जब फ़्रिज/ऑफ़ मोड फ़्रीज़र मोड में बदलता है) जम सकती है. 02 Curd / Curd Off क**र्ड / कर्ड ऑफ़**

(का)मात्रकार गांकिया है। ति एक प्रतिकार के लिए Curd (कई) को दबाएं संगत संकेतक प्रकाशित होता है और Curd Maestro™ चयनित मोड में सेट हो जाता है. (दही बनाने हेतु विस्तृत निर्देशों के लिए, पेज 29पर "Curd Maestro™ (केवल लागू मॉडलों में)" सेक्शन का संदर्भ लें.)

Curd Off (कर्ड ऑफ़) Tess and note **cord** for 3 seconds to torn or the cord waest Curd Maestro™ को बंद करने के लिए **कई** को 3 सेकंड तक दबाकर रखें.


)3 Fridge फ्रिज Fridge (फ़्रिज)

आप फ्रिज का तापमान सेट करने के लिए Fridge (फ्रिज) बटन का उपयोग कर सकते हैं. The temperature indicator displays the currently set or selected temperature तापमान संकेतक वर्तमान में सेट या चयनित तापमान प्रदर्शित करता है.

or an extended period of time, use the Vacation mode. भगर आप वेकेशन पर या किसी बिज़नेस ट्रिप पर जा रहे हों, या अगर आपका इरादा फ़िज को लंबे ममय तक उपयोग करने का न हो, तो वेकेशन मोड का उपयोग करें,

Fridge (फ़्रिज) को 3 सेकंड तक दबाए रखें. वेकेशन संकेतक(≫) चाल हो जाना है

1001 IS CIOSEO. यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया जाता है कि फ़िज के कंपार्टमेंट को खाली कर दिया जाय और

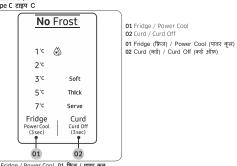

Fridge (ফ্টিন) आप फ़िज का तापमान सेट करने के लिए Fridge (फ़िज) बटन का उपयोग भी कर सकते हैं या पावर

कूल को सक्रिय कर सकते हैं.

Press Fridge repeatedly to select a desired temperature between 1 °C and 7 °C
 1 °C से लेकर 7 °C तक इच्छित तापमान चुनने के लिए Fridge (फिज) को बार बार दबाएं.

- The temperature indicator displays the currently set or selected temp तापमान संकेतक वर्तमान में सेट या चयनित तापमान प्रदर्शित करता है. ower Cool (पावर कूल)

पावर कुल से कूलिंग प्रक्रिया की गति अधिकतम फ़ैल गति पर बढ़ जाती है. फ़िज पूरी गति पर कई

घंटों तक चालू रहता है और फिर पहले के तापमान पर लौट आता है.

ঘটা নক আনু ব্যৱনা ষ্ট और দিব ঘন্ধন ক্ষান্যদান ঘং নাঁত এনালা ষ্ট্ • To activate Power Cool, press and hold Fridge for 3 seconds. The corresponding indicator (﴿﴿﴿) lights up, and the refrigerator will speed up the cooling process for • To deactivate Power Cool, press and hold Fridge again for 3 seconds. The fridge to to the previous temperature setting. • To completely cool large amounts of food, make sure you have activated

Troubleshooting समस्या निवारण

सर्विस के लि नहीं होने के

Temperature तापम		
Symptom लक्षण	Possible causes संभावित कारण	Solution समाधान
	 Power cord is not plugged in properly. पावर कॉर्ड का प्लग सही तरीके से नहीं लगा है. 	 Properly plug in the power cord. पावर कॉर्ड का प्लग सही तरीके से लगाएं.
	 Temperature control is not set correctly. तापमान नियंत्रण सही तरीके से सेट नहीं है. 	Set the temperature lower. तापमान को कम सेट करें.
Fridge/freezer does not operate. Fridge/freezer temperature is warm. फ्रिजाफ़ीज़र काम नहीं कर रहा. फ्रिजाफ़ीज़र का तापमान गर्म हैं.	 Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight. रेफ़्रिजरेटर किसी उष्मा स्रोत के पास या सीधी धूप में रखा गया है. 	 Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source. रेफ़िजरेटर को सीधी धूप या ऊष्मा स्रोत से दूर खें.
	Not enough clearance between refrigerator and sides/rear. रैफ़िजरेटर और साइड/पिछले भाग के बीच पर्याप्त क्लियरेंस नहीं है.	 We recommend that the gap between the refrigerator and nearby walls (or cabinets) is more than 50 mm. हम अनुशंदात करते हैं कि रेक्रिजरेटर और आसपास की दीवारों (या कैविबर) के बीच 50 मिमी से अधिक दूरी रखी जाए.
	Vacation mode is activated. Vacation (वेकेशन) मोड सक्रिय है.	Deactivate vacation mode. वेकेशन मोड निष्क्रिय करें.
	 The refrigerator is overloaded. Food is blocking the refrigerator vents. रेफिजरेटर ओवरलोड हो गया हैं. भोजन से रेफ़िजरेटर के खिद्र ब्लॉक हो रहे हैं 	 Do not overload the refrigerator. Do not allow food to block ventilation. रेफ़िजरेटर को ओवरनीड (सीमा से अधिक भार) न करें. भोजन से छिद्रं को ब्लॉक न होंने दें.
Fridge/freezer is over-cooling. फ्रिज/फ़ीज़र ओवरकूलिंग कर रहा है.	Temperature control is not set correctly. तापमान नियंत्रण सही तरीके से सेट नहीं है.	Set the temperature higher. तापमान को उच्च पर सेट करें.

Press Ura to Select a curd mode. The corresponding induction injurisor by plant use. Cord Maestro'' is set to the selected mode. (For detailed instructions on making curd, refer to the "Curd Maestro" (applicable models only)" section on page 29) कई मोड का चयन करते के लिए Curd (कई) को दबाएं. संगत संकेतक प्रकाशित होता है और Curd "Curd Maestro" (केवल लागू मॉडलों में)" सेक्शन का संदर्भ तें.) Curd Off (कर्ड ऑफ़)

Press and hold Curd for 3 seconds to turn off the Curd Maestro™. Curd Maestro™ को बंद करने के लिए Curd (कई) को 3 सेकंड तक दबाकर रखें. Special features विशेष फीचर्स

the model and the country, आपके रिफ़जरेटर की वास्तविक छवि और विशेष फ़ंक्शन, मॉडल और देश के अनुसार मिन्न हो सकते हैं। Ice making (applicable models only) आइस मेकिंग (केवल लागू मॉडलों में) Twist ice maker ट्विस्ट आइस मेकर



3. Slide the tray back into position.
 1. फ्रीजर के दरवाज़े को खोलें, और आइस ट्रे को स्लाइड करके खोलें.

2. ट्रें को पानी से अधिकतम स्तर (A) तक भर दें, जो कि ट्रें के आंतरिक पिछले भाग में चिहिनत होता है. 3. ट्रें को फिर् से उसकी पहले की स्थिति में स्लाइड कर दें.



सुनिश्चित करें कि आइस क्यूब स्टोरेज बिन, आइस ट्रे के नीचे अपने स्थान पर हो.

situations (No Defect Cases) will be charged to users. लिए कॉल करने के पहले, नीचे दिए गए चेक्सॉइंट की समीक्षा करें. सामान्य स्थितियाँ (कोई खराबी			Symptom लक्षण	Possible causes संभावित कारण	Solution समाधान	
	बिंध में सभी सर्विस कॉल का शुल्क उपयोग	गकर्ता पर लगाया जाएगा.			Refrigerator has heat-proof	 To prevent condensa
al सामान्य	•		=,		piping in the interior wall.	from forming, the re-
rature तापम	न		='		• रेफ़िजरेटर में आंतरिक दीवार पर	has heat-proof piping front corners. If the a
mptom लक्षण	Possible causes संभावित कारण	Solution समाधान			ऊष्मा-रोधी पाइपिंग होती है.	temperature rises, th
	Power cord is not plugged in	Properly plug in the power				effectively. This is no

Symptom लक्षण	Possible causes संभावित कारण	Solution समाधान
	 Power cord is not plugged in properly. पावर कॉर्ड का प्लग सही तरीके से नहीं लगा है. Temperature control is not set 	Properly plug in the power cord. पावर कॉर्ड का प्लग सही तरीके से लगाएं.
	correctly. • तापमान नियंत्रण सही तरीके से सेट नहीं है.	 Set the temperature lower. तापमान को कम सेट करें.
Fridge/freezer does not operate.	 Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight. रेफ़्रिजरेटर किसी ऊष्मा स्रोत के पास या सीधी धूप में रखा गया है. 	 Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source. रेफ्रिजरेटर को सीधी धूप या ऊष्मा स्रोत से दूर रखें.
Fridge/freezer temperature is warm. फ़िज/फ़ीज़र काम नहीं कर रहा. फ़िज/फ़ीज़र का तापमान गर्म है.	Not enough clearance between refrigerator and sides/rear. रेफ़िजरेटर और साइडापिछले आग के बीच पर्याप्त क्लियरेंस नहीं है.	We recommend that the gap between the refrigerator and nearby walls (or cabinets) is more than 50 mm. हम अनुसंस्ता करते हैं कि रेक्षिजरेटर और आसगास की दीवारों (या केविनट) के बीच 50 मिमी से अधिक दूरी रखी जाए.
	Vacation mode is activated. Vacation (वेकेशन) मोड सक्रिय है.	Deactivate vacation mode. वेकेशन मोड निष्क्रिय करें.
	The refrigerator is overloaded. Food is blocking the refrigerator vents. रेफिजरेटर ओवरलोड हो गया है. भोजन से रेफिजरेटर के खिद्र ब्लॉक हो रहे हैं	Do not overload the refrigerator. Do not allow food to block ventilation. रेफ़िजरेटर को ओवरलोड (सीमा से अधिक आर) न करें. शोजन से छिद्रों को ब्लॉक न होने दें.
Fridge/freezer is over-cooling. फ्रिज/फ़ीज़र ओवरकूलिंग कर रहा है.	Temperature control is not set correctly. तापमान नियंत्रण सही तरीके से सेट नहीं है.	Set the temperature higher. तापमान को उच्च पर सेट करें.

Symptom	Possible causes	Solution
लक्षण	संभावित कारण	समाधान
संस्था Interior wall is hot. अंतरिक दीवार नर्म है.	Refrigerator has heat-proof piping in the interior wall. रेफ़िजरेटर में आंतरिक दीवार पर अध्या-रोधी पाइपिंग होती हैं.	To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure. अंडिसेशन बनने से रोजने के लिए रेफिजरेटर में सामने के किए रेफिजरेटर में सामने के कोनी पर उपन्या-तीयों पाइपिंग होती है. अगर परिशों तापमान बढ़ता है. तो हो सकता है कि उपनरण प्रमाणी तरीके से काम न को. यह सिस्टम की खराबी नहीं है.

Odors गंध		
Symptom लक्षण	Possible causes संभावित कारण	Solution समाधान
Refrigerator has odors. रेफ़िजरेटर में गंध आ रही हैं.	 Spoiled food. खराब हो चुका भोजन. 	 Clean the refrigerator and remove any spoiled food. रेफ़िजरेटर को साफ़ करें और सभी तरह के खराब भोजन को निकाल दें.
	 Food with strong odors. भोजन और तीखी गंध. 	 Make sure strong smelling food is wrapped airtight. सुनिश्चित करें कि तीखी गंध वाल भोजन को एयरटाइट कागज़ में लपेट कर रखा जाए.

The Warranty shall be null and void in any of the following cases, and in such cases Samsung may at its sole discretion repair the equipment on a chargeable basis. The decision of Samsung, whether a complaint falls in any of these categories or not shall be binding on the Purchaser.

- The dully filled warranty card/proof of purchase is not presented to the service engineer at the time of repairs being
- undertaken / requested. The original serial number of the product is removed, altered or obliterated from the product.
- The product purchased is not used as per the rated power conditions or instructions mentioned in the INSTRUCTION The product is being used for commercial purpose OR if the product has been used excessively and beyond reasonable
- usage as permitted within the product instruction manual.
- Site (premises where the product is used/kept) conditions that do not conform to the recommended operations of the product
- Defects caused due to exposure to moisture/dampness/extreme thermal or environmental conditions or rapid changes in such of conditions/corrosions/oxidations/spilling of food/liquid/influence of Chemical substances.
- Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, spikes, external sources (ex: cable/set top box connections), fire, water logging, natural calamities, commotion, riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit.
- Defects caused by household pets, rats, cockroaches, ants, pests, fungi or any other animal/birds/insects.
- Defects caused due to negligence/omission of the Purchaser on account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as mentioned in the instruction manual of the product.
- Defects caused due to usage of third party material/non Samsung Authorized Consumables.
- Any modifications, including but not limited to, rooting attempts, reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the original firmware(s) or software(s) of the product.
- Repair due to misuse/third party repair attempts are not covered in warranty. Warranty does not cover repair due to external factors/mediums/data types.
- Warranty shall apply only if the product is used as per its usage specifications (ex: personal, commercial etc.)
- Warranty shall be void if product has failed under certain conditions/types (ex: water logging, misuse, etc.)

All disputes arising out of this warranty are subject to Delhi jurisdiction only.

Narranty period commences from the date of purchase of the product unless specified otherwise.				
Product Group Product Description Warranty Period (Months) Parts/Accessory Warranty (if applicable)				
Refrigerator Refrigerator 12 120 Months on Compressor* 240 Months on Digital invertor Compressor*				

15 Months from date of purchase or 12 months from installation, whichever ends early. **12 Months from date of commissioning. In case of parts warranty, labour cost and gas charging cost(if applicable) will be chargeable as per the applicable rates.

Correct disposal of the product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the electronic accessories (e.g. charger, headset, and USB cable) should not be dispose with other household waste at the end of their working life.

For more information on safe disposal and recycling visit our website or contact number.

SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED Registered Address:6th Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi-110001, Visit: www. samsung.com/in

Samsung Helpline - Call : 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864)

Operations परिचालन

पावर कूल, को संक्रिय करने के लिए Fridge (फिज) को 3 सेकड के लिए दवाकर रखें. संगत संकेतर (७) प्रकाशित होता है और रिफिजरेटर आपके लिए कूलिंग प्रक्रिया की गति को बढ़ा देगा.
पावर कूल को तिष्क्रिय करने के लिए Fridge (फिज) को फिर से 3 सेकंड के लिए दवाकर रखें.
फिज अपनी पढ़से की तापमान सीटेंग पर वापस लीट आता है.
भीजल की बड़ी मात्रा को पूरी तरह से ठंडा करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपने पावर कूल को पहुंदों से कम से सम्बन्ध देश किए सिक्य कर तिया हो.
02 Curd / Curd Off कई / कई ऑफ़



भादम क्याब बताने के लिए टे को उसके भांतरिक पिछले भाग में चिहिनत अधिकतम स्तर (A) तक



पानी से भर लें.

To empty the ice tray, hold both ends of the tray and gently twist to remove the ice आइस ट्रे खाली करने के लिए, ट्रे का दोनों छोर पकड़ें और बर्फ के टुकड़े निकालने के लिए आहिस्ते से मोड़ें।

To make cord, Press cord to select 3011 of Trillick mode. Curd (दही) बनाने के लिए: Curd (कर्ड) को दबाएं ताकि आप सॉफ़्ट या थिक मोड का चयन कर सकें. Curd Maestro™:को बंद करने के लिए: Curd (कर्ड) को 3 सेकंड तक दबाए रखें.

- then pour it into the curd container.

 2. Add a starter (about 1.5-20 % of the amount of milk) to the milk in the curd container making is complete (approximately 7-9 hours), Serve LED turns on and an
- alarm will sound. 1. दूध को 80 °C या उससे अधिक लापमान पर गर्म कर लें. दूध को लगभग 40-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाने दें, इसके बाद उसे कर्ड कंटेनर में भर लें. 2. कर्ड कंटेनर में रखे दूध में स्टार्टर (दूध की लगभग 1.5-20 प्रतिशत मात्रा के बराबर) डाले और उसे अच्छी
- तरह बिनायर. 3. कई कंटेनर के ढक्कन को बंद कर दें, कई कंटेनर को Curd Maestro™ में रख दें और फिर सॉफ़्ट या थिक का चयन कर. 4. जब दही बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है (लगभग 7-9 घंटे), तो Serve LED चालू हो जाती है और

Troubleshooting समस्या निवारण These sounds are normal. ये आवाज़ें सामान्य हैं.

Symptom लक्षण	Possible causes संभावित कारण	Solution समाधान
Frost around the vents. छेदों के आसपास बर्फ़ की परत.	 Food is blocking the vents. भोजन से छिद्र बंद हो गए हैं. 	Make sure no food blocks the refrigerator vents. सुनिश्चित करें कि किसी भी भोजन से रेफ़िजरेटर के छिद्र अवरुद्ध न हों.
Frost on interior walls. आंतरिक दीवारों पर बर्फ़ की परत.	 Door is not closed properly. दरवाज़ा सही तरीके से बंद नहीं हुआ है. 	 Make sure food does not block the door. Clean the door gasket. सुनिश्चित करें कि ओजन से दरवाज़ा ब्लॉक न हो. डोर गास्केट को साफ़ करें.
Fruits or vegetables are frozen. फ़ल और सब्ज़ियां जम गई हैं.	 Fruits or vegetables are stored in the Fresh/Chef Zone. फ़ल और सब्जियां, फ्रेश/शेफ़ ज़ोन में संग्रहीत की जाती हैं. 	 The Fresh/Chef Zone is only for meat/fish. फ्रेश/शेफ़ ज़ोन केवल मीट/फ़िश के लिए होता है.

Symptom लक्षण	Possible causes संभावित कारण	Solution समाधान	
Condensation forms on the interior walls.	 If door is left open, moisture enters the refrigerator. अगर दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है, तो रेफ़्रिजेटर में नमी प्रवेश कर जाती है. 	Remove the moisture and do not open the door for long time. नमी को निकाल दें और दरवाइ को लंबे समय तक खुना न छे	
कंडेंसेशन, आंतरिक दीवारों पर होता है.	Food with high moisture content. अधिक नमी वाली ओजन सामग्री.	Make sure food is wrappe airtight. सुनिश्चित करें कि भोजन को एयरटाइट तरीके लपेट कर रख जाए.	

Do you hear abnormal sounds from the refrigerator? क्या आपको रेक्रिजरेटर से असामान्य आवाज़ें आ रही हैं?

किसी भी सर्विस कॉल के लिए उपयोगकर्ता पर शुल्क लगाया जाएगा.

सर्विस के लिए कॉल करने के पहले, नीचे दिए गए चेकपॉइंट की समीक्षा करें. सामान्य आवाजों से संबंधित

Operations परिचालन

Select the Serve mode to store curd in the curd container
 कई कंटेनर में दही को संग्रहीत करने के लिए सर्व मोड का उपयोग करें <u>A</u> CAUTION सावधानी

दहीं की मोटाई और स्वाद, दूध के प्रकार और साथ ही उपयोग किए गए स्टार्टर के अनुपात पर निर्भर करता है.

Press Curd to select Soft or Thick.
 Make sure the Curd Maestro™ is in Serve mode to refrigerate when storing curd that was

made elsewhere.

You cannot make curd using low temperature (25 °C or lower) milk

Curd Messtor का उपयोग दही बनाने को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए न करें.

दही बनाने में 7-9 घंटो का समय लगता है. (कंपित समय इस मैन्युअल में दिए गए निर्देश का पालन कराने पर आधारित है)

सॉस्ट या पिक मोड़ का चयन करने के लिए Curd (कई) को दबाएं.

सुनिश्चित करें कि ऐसे दही को संग्रहीत करने के लिए जो कि किसी अन्य स्थान पर बनाया गया था, रेफ़िजरेट

ु कराने के लिए Curd Maestro™ सर्व मोड में हो. आप कम तापमान (25 डिग्री संटीग्रेड या कम तापमान) वाले दूध का उपयोग करके दही नहीं बना सकते हैं.

If you are not using the Curd Maestro™, turn the Curd Maestro™ off.
 Always close the lid on the curd_container. If the lid is not closed, contents may get into

the Curd Maestro", causing malfunction.

Do not put hot milk (over 50 °C) or other beverages in the curd container.

Do not use stale milk to make curd.

Clean the curd container and lid after each use to prevent unpleasant smells.

Use a smooth, damp cloth to clean inside the Curd Maestro" in the refrigerator. Be careful not to hurt your hands while cleaning.

Clean the curd container with lukewarm water using neutral detergent.

If you want to clean the curd container with hot water, try to keep the cleaning time to less

than a minute.

Do not submerge the curd container and lid in boiling water. They may become warped.
Do not use the curd container in a dishwasher or microwave.
If you want your fermented curd to be thicker, press Curd and select the desired thickness (Soft/Thick) again to begin an additional fermenting process. After additional fermenting is complete, press Curd again to start Serve mode. Fermenting may continue if you do not

. If there's a power failure during curd making, the fermenting process will resume when the

ा there's a power allowe during cut making, the remembring power comes back on.

अगर आग Curd Maestro" का उपयोग नहीं कर रहें हैं, तो Curd Maestro" को बंद कर दें.

कई केंद्रेम के कम्बन को हमेशा बंद रखें. अगर ढक्कन बंद नहीं होगा, तो इसकी सामग्री Curd Maestro" में जा सकती हैं, जिसके कराण इसमें छराबी आ सकती हैं, किसके कराण इसमें छराबी आ सकती हैं, किसके कराण इसमें छराबी आ सकती हैं, कई केंद्रेम में मार्न यूप (50) की सेरीग्रेश आ दूसरे पेय पदार्थ न रखें.


देही बनाने के लिए पुराने दूस का उपयोग न करें.

शुरू होने या समाप्त होते समय रेफ़्रिजरेटर, कार इंजन के शुरू होने के समान आवाज़ें कर सकता है. जब

इसका चलना स्थिर हो जाता है, तो आवाज़ें कम होती जाती हैं. Clicking! क्लिक! or Chirping! या चरपराहट! Buzzing! बज़िंग TO S


फैन के संचालन के समय, ये आवाजें आ सकती हैं. जब रेफ़िजरेटर, सेट किए गए तापमान पर पहंचता है.





ating knocking noises. These noises occur during the defrosting cycle or

के काम करने के दौरान आती हैं



- . Due to pressure equalizing when opening and closing the refrigerator door, whooshing
- · आइस मेकर मॉडलों के लिए: जब आइस मेकर को भरने के लिए वाटर वाल्व को खोला जाता है, तो बज़िंग

Maintenance रखरखाव

सभी बाहरी पदार्थों जैसे धूल या पानी को पावर प्लग टर्मिनल और संपर्क बिंदुओं से निकालने के लिए

1. Unplug the power cord of the refrigerato 2. Use a moistened soft lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's

interior and exterior.

3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.

4. Plug in the power cord of the refrigerator to turn the refrigerator on.

1. रिक्रिजरेटर से पावर कॉर्ड का प्लग निकात दें. 2. रेफ़िजरेटर के आंतरिक और बाहरी भाग को साफ़ करने के लिए नर्म रेशे-रहित नम कपड़े या कागज का

अगर आपने सफ़ाई के लिए निकालने योग्य कोई भी पुर्जे, जैसे शेल्फ को निकाला है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने उसे फिर से सही तरीके से लगाया है, "क्या शामिल है" सेक्शन में संपूर्ण ले-

- Do not use benzene, thinner, or home/ car detergent such as Clorox™ for clea purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.
 Do not spray water onto the refrigerator. This may cause electric shock.

Replacing the LED lamp LED लैम्प को बदलना

The lamps are not user-serviceable. To replace the lamps of the refrigerator, contact a local

iong service centre. गकर्ना खद लेंगों की सर्विस नहीं कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के लैस्प बदलने के लिए स्थानीय Samsung

साफ़ करते समय अपने हाथों पर चोट लगने से सावधानी बरते. कई कंटेनर को न्यूट्रल डिटजेंट का उपयोग करके गुनगुने पानी से साफ़ करें.

Maintenance रखरखाव

Handle and care उपयोग और देखभाल

0

Freezer and fridge shelves फ्रीजर और फ्रिज की शेल्व्स

अगर आप कई कंटेनर को गर्म पानी से साफ़ करना चाहते हैं, तो क्लीनिंग में लगने वाला समय एक

मिनाट से कम रखें.

- कई कंटेनर सी टककन को गर्म पानी में पूरी तरह न इबाएं अनमें विकृति आ सकती है.

- कई कंटेनर को उपयोग दिश्वतींगर या माइक्रोवेद में न करें.

अवार आप फर्मेंट किए गयदी की और त्या बनाना चाहते हैं, तो Curd (कई) को दवाएं और इंच्छिन मोटाई का चयवा फिर से करें (सॉफ्टर टिका) ताकि अतिशिक्त फर्मोटिंग पश्चिया चुह हो सके. अतिशिक्त फर्मोटिंग पूरी हो जाने पर सर्व मोड शुरू करते के लिए Curd (कई) को फिर से दवाएं. अगर आप Curd (कर्का) के फिर से दवाएं. अगर आप Curd (कर्का) के सिंग से के से से से मीड शुरू करते के लिए Curd (कर्का) ताजी रह सकते हैं।

Survice देवी बनाने के दौरान पावर चला जाता है, तो पावर वापस आने पर फर्मिटींग प्रक्रिया किर से अपन के साथ की स्थान करते आपी

To remove a shelf, first open the door completely. Pull the shelf forward, lift up, and then pull out.
Do not attempt to tilt the shelf into position Do not put the shelves upside down or reverse the front and back.


किसी शेल्फ को निकालने के लिए, पहले दरवाज़े को पूरी तरह खोलें. शेल्फ को आगे की ओर खींचें, उपर उठाएं और फिर बाहर खींच लें.

शेल्फ़ को उत्टा न रखें या आगे और पीछे की और उत्टा न टें


then lift up and pull out of the door bin²⁰
(This Door bin Jumbo / Fresh max is not adjustable; it fits in only one position.)

थोड़ी देर के लिए गार्ड को दबाएं, फिरि ऊपर उठाएं और दरवाजा बनि से बाहर खींचें।

(यह डोर बिन जम्बो/ फ्रेश मैक्स समायोजन योग्य नहीं है; यह केवल एक पोज़िशन में फ़िट होता है।) ⚠ CAUTION सावधानी
To prevent accidents, empty the door bins







की आवाज आ सकती हैं. • रीक्रजेरेटर के दरवाजे को खोलते और बंद करते समय दबाव को एकसमान बनाने के कारण हवा के दबाव की आवाज आ सकती हैं.

Troubleshooting समस्या निवारण



जैसे जैसे रेफ़िजरेटर का तापमान बढ़ता या कम होता है, वैसे वैसे प्लास्टिक के भाग सिकुइते और फैलते हैं, जिससे खटखटाहट की ध्वनियां आती हैं. ये आवाजें, डिफ़ॉस्टिंग सायकल के दौरान या इलेक्ट्रॉनिक पुजीं



Dealer Name & Address :_

उपयोग करें. 3. सफाई पूर्ण हो जाने पर, उसे अच्छी तरह सुखाने के लिए सुखे कपड़े या कागज़ का उपयोग करें. 4. रेफ़िजरेटर को चालू करने के लिए उसकी पावर कॉर्ड का प्लग लगाएं.

∕ WARNING चेतावनी

4. Carry-in service or In-Home service applicability depends on the product category and Samsung policy. सामाई के विशेष केन्द्रीमां, विस्त, या होगामांवर डिटर्डिंग केने कि Clanox* का उपयोग नहीं करें। वे रेफ़ीजरेटर की सत्तह को विशेष केन्द्रीमां सकते हैं और आग तथा। सकते हैं। रेफिजनेटर पर पानों का डिफ्डाकत न करी इसके कारण किजली का झटका लग सकता है।
 डिस्पेंसर के छिद्र में अंगुलियां या दूसरी वस्तुएं न आरंग Free installation or demo of the product, if applicable, can be availed only once and within 6month from the date of purchase. In case of installation, any additional material required over and above the standard installation kit shall be on the chargeable basis. 6. In case of defective accessory, only the accessory will be repaired or replaced.

Cosmetic/ Aesthetic / Plastic / Glass Parts /Bulbs / Cable /Wiring / Piping/ Consumables are not covered under warranty. 3. The defective parts/ products which were replaced by Samsung under this warranty shall be the property of Samsung.

www.samsung.com/in/support.

1. Proof of purchase is a pre-requisite to claim warranty.

SAMSUNG

Warranty Card

9. While carrying out repair, Samsung may use accessories or parts that are new or refurbished or reconditioned.

10. Samsung shall not be liable for any losses or consequential losses due to product failure or the installed software.

11. Samsung shall be free to decide on whether or not to provide a software update for its products.

12. Samsung shall not be responsible for any loss or misuse of data, personal information, setting, third party software during product usage or repair or software update.

13. Samsung shall not be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage that may result from use inability to use the product. Under no circumstances shall Samsung be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage exceeding the purchase price of the product.

This warranty card gives the key points related to warranty claim. for further details log on to

Helpline - Call: 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864)

*TERMS & CONDITIONS

14. Defects caused by customer negligence, tampering shall void the product warranty.

2 The product should have been purchased from an authorised Samsung Sales Dealer in India.

Warranty can be claimed only if the repair was carried out by the Samsung authorised service center.

15. Any extended/addition warranty offered by Samsung has to be supported by relevant proofs. **16**. Usage of power stabilizers of proper rating is necessary unless explicitly mentioned by Samsung on product

17. In case of defect arising out of installation done by party other than Samsung authorised party, the limited warranty will be applicable as per revised T&C as Samsung shall deem fit.

18. Regular upkeep, maintenance and cleaning of parts are necessary in certain products. Such periodic maintenance shall be on chargeable basis unless otherwise provided and not covered under warranty.

19. In the event of any unforeseen circumstances, and spares not being available Samsung's prevailing depreciation rules will be binding on the purchaser and same shall be considered as a commercial solution in lieu of repairs.

20. Defects arising out of the following are not covered under warranty like Mishandling/Misuse, Improper ventilation, Improper voltage, Use of external material, Normal wear and tear, Physical damage and / or electrical damage caused by physical 21. Complaints related to playability, printability, compatibility with external accessories, software, file systems, third party

applications, CODEs, signals, Networks& ISP bandwidth shall not be considered as defect in product and not covered under

22. This warranty covers only the defects in products arising out of manufacturing or faulty workmanship.

23. This warranty covers repair/replacement of parts.

24. Warranty period of parts & accessories may vary from product to product.

25. Maximum liability out of this warranty is limited to the product purchase value/MRP. 26. No warranty on certain parts/conditions/types of product failures.

27. Under certain conditions where warranty obligations cannot be met, depreciation will be applicable on the existing product. CUSTOMER DETAILS CUM WARRANTY CARD Customer copy (to be retained by customer): Model No:_ Product Serial No:____ Date of Purchase: — Address in Full: Telephone No.: _ __ Model No: _

Dealer 's Signature with rubber stamp

SAMSUNG

Contact SAMSUNG WORLD WIDE अAMSUNG WORLD WIDE से संपर्क करें If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the

अगर Samsung उत्पादों से संबंधित आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ हैं, तो कृपया SAMSUNG ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।

. ,,		
Country देश	Contact Center संपर्क केंद्र	Web Site वेबसाइट
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free) 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	011 SAMSUNG (011 7267864)	www.samsung.com/in/support

This Product is RoHS compliant यह उत्पाद RoHS के अनुपालन में है





SAMSUNG customer care center.



