SONY

5-047-875-**12**(1)

Television

Reference Guide

参考指南 / Hướng dẫn Tham khảo / Guide de référence / Справочник / คู่มืออ้างอิง / Panduan Referensi / دليل مرجعي / راهنمای مرجع

KD-85X81BL / 85X80L / 75X82L / 75X81BL / 75X80L / 65X82L / 65X81BL
KD-65X80L / 55X82L / 55X81BL / 55X80L / 50X80L / 43X80L

https://rd1.sony.net/help/tv/kga1/h_ga/

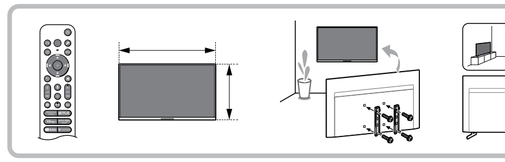

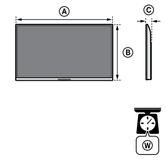

	(mm/мм/ มม./ 毫米/ ميليمتر)*1 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ	(kg/кг/ กก./ 千克/ كيلوجرام)*1 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
KD-85X81BL / 85X80L	1901 1.901 1901 1,901	1090 1.090 1090 1,090	73 73 73 73	45.8 45,8 45,8 45,8	KD-55X82L / 55X81BL / 55X80L	1233 1.233 1233 1,233	713 713 713 713	72 72 72 72	15,9 15,9 15,9 15,9
KD-75X82L / 75X81BL / 75X80L	1675 1.675 1675 1,675	962 962 962 962	73 73 73 73	32,2 32,2 32,2 32.2	KD-50X80L	1119 1.1119 1119 1,1119	649 649 649 649	70 70 70 70	12,4 12,4 12,4 12,4
KD-65X82L / 65X81BL / 65X80L	1452 1.452 1452 1,452	836 836 836 836	72 72 72 72	21,7 21,7 21,7 21.7	KD-43X80L	964 964	563 563	69 69	10,1 10,1

*1 (Approx. / ย่ำ / Xấp xỉ / Environ / Прибл. / เกือบกาน / Perkiraan / تقريبي / تقريبا)

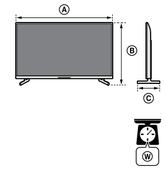

	(mm/мм/ มม./ 毫米/ ميليمتر)*1 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ	(kg/кг/ กก./ 千克/ كيلوجرام)*1 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
KD-85X81BL / 85X80L	1901 1.901 1901 1,901	1170 1.170 1170 1,170	453 453 453 453	47,8 47,8 47,8 47.8	KD-55X82L / 55X81BL / 55X80L	1233 1.233 1,233	785 785 785	336 336 336	17 17 17
KD-75X82L / 75X81BL / 75X80L	1675 1.675 1675 1,675	1036 1.036 1036 1,036	399 399 399 399	33,7 33,7 33,7 33.7	KD-50X80L	1119 1.119 1119 1,119	716 716 716 716	284 284 284 284	13,1 13,1 13,1 13.1
KD-65X82L / 65X81BL / 65X80L	1452 1.452 1452 1,452	908 908 908 908	336 336 336 336	22,8 22,8 22,8 22.8	KD-43X80L	964 964	630 630	284 284	10,8 10,8

*1 (Approx. / ย่ำ / Xấp xỉ / Environ / Прибл. / เกือบกาน / Perkiraan / تقريبي / تقريبا)

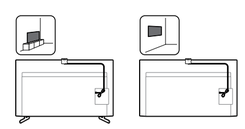

(mm) / (мм) / (มม.) / (مم) / (ميلي متر)

① Wall-Mount Attachment VS / 挂壁式螺栓 VS / Phụ kiện treo tường VS / Accessoire de fixation murale VS / Крепление для настенной установки VS / ตัวยึดติดผนัง VS / Perangkat Tambahan Penyangga Dinding VS / مرفق التثبيت الجداري VS / قطعه نصب دیواری

② Wall-Mount Bracket / 挂壁式支架 / Giá đỡ Treo tường / Support de fixation murale / Кронштейн для настенной установки / ตัวยึดติดผนัง / Braket Penyangga Dinding / كبلة التثبيت الجدارية / پایه نصب دیواری

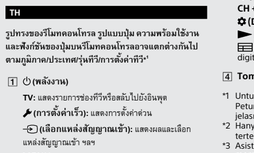

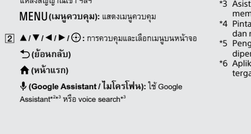

Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) Cable Management / 可选的摄像机和麦克风组件（未提供）电缆管理 / Quản lý dây cáp Camera tích hợp Micro tùy chọn (không được cung cấp) / Gestion des câbles de la caméra microphone en option (non fournis) / Органайзер кабеля дополнительного блока Камеры и Микрофона (не входит в комплект) / การจัดการสายเคเบิลอุปกรณ์เสริมชุดกล้องและไมโครโฟน (ไม่ให้มาด้วย) / Pengelolaan Kabel Unit Kamera dan Mikrofon Opsional (tidak disertakan) / نظام اختياري لإدارة كبل الكاميرا ووحدة الميكروفون (غير مرفق) / مدیریت کابل دستگاه دوربین و میکروفون اختیاری (ضمیمه نیست)

© 2023 Sony Corporation

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.*1

1 ⏻ **(Power)**
TV: Display TV channel list or switch to input.
(Quick settings): Display Quick Settings.
(Input select): Display and select the input source, etc.
MENU **(Control menu):** Display the Control menu.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: On screen menu navigation and selection.
(Back)
(Home)
(Google Assistant / Microphone): Use Google Assistant*2*3* or voice search*3*.

3 + / – **(Volume)**
(Mute)*4*
CH + / – (Channel)
(Dashboard): Display Dashboard.

4 **(Guide):** Display the digital programme guide of TV or TV box*5*.

4 **App buttons*6***

*1 For other remote control models, refer to the online Help Guide for details.
*2 Only for limited region/country/model/language.
*3 Google Assistant or voice search requires an Internet connection.
*4 Accessibility shortcut is available by pressing and holding (Mute).
*5 [TV box setup] setting is required.
*6 Installation of the NETFLIX app may be required depending on your region/country.

CS

根据您所在的地区/国家/电视机型号/电视机设定不同，遥控器的形状、按钮的布局、可用性和功能可能有所差异。*1

1 ⏻ **（电源）**
TV：显示电视机频道列表或切换为输入。
（快速设置）：显示快速设置。
（输入选择）：显示和选择输入源等。
MENU **（控制菜单）：**显示控制菜单。

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙：在屏幕上进行菜单导航和选择。
（后退）
（主菜单）
（Google 助理 / 麦克风）：使用 Google 助理*2*3* 或语音搜索*3*。

3 + / – **（音量）**
（静音）*4*
CH + / –（频道）
（信息中心）：显示信息中心。

4 **（指南）：**显示电视机或有线/卫星接收盒*5* 的数字节目指南。

4 **应用程序按钮*6***

*1 有关其它遥控器型号，请参阅在线帮助指南了解详细信息。
*2 仅针对有限的地区/国家/型号/语言。
*3 使用 Google 助理或语音搜索需要网络连接。
*4 按住 （静音）1 使用辅助功能快捷方式。
*5 需要设定［有线/卫星接收盒设置］。
*6 根据您所在的地区/国家的不同，可能需要安装 NETFLIX 应用。

VN

Hình dạng điều khiển từ xa, cách bố trí, tính khả dụng và chức năng của các nút điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực/quốc gia/mẫu TV/cài đặt TV.*1

1 ⏻ **(Nguồn)**
TV: Hiển thị danh sách kênh của TV hoặc chuyển sang đầu vào.
(Cài đặt nhanh): Hiển thị Cài đặt nhanh.
(Chọn nguồn vào): Hiển thị và chọn nguồn ngõ vào, v.v...
MENU **(Menu Điều khiển):** Hiển thị Menu Điều khiển.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: Trên trình đơn màn hình điều hướng và lựa chọn.
(Quay lại)
(Màn hình chính)
(Trợ lý Google / Micrô): Sử dụng Trợ lý Google*2*3* hoặc tìm kiếm bằng giọng nói*3*.

3 + / – **(Âm lượng)**
(Tắt tiếng)*4*
CH + / – (Kênh)
(Trang tổng quan): Hiển thị Trang tổng quan.

4 **(Hướng dẫn):** Hiển thị hướng dẫn chương trình kỹ thuật số của TV hoặc TV box*5*.

*1 Đối với các mẫu điều khiển từ xa khác, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp trực tuyến để biết thêm chi tiết.
*2 Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model/ngôn ngữ.
*3 Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói cần có kết nối Internet.
*4 Có sẵn phím tắt truy cập bằng cách nhấn và giữ (Tắt tiếng).
*5 Cần có cài đặt [Cài đặt TV box].
*6 Có thể cần cài đặt ứng dụng NETFLIX tùy theo khu vực/quốc gia của bạn.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur.*1

1 ⏻ **(Alimentation)**
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
(Paramètres rapides) : Pour afficher les Paramètres rapides.
(Sélection de l'entrée) : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
MENU **(Menu de contrôle) :** Affichez le Menu de contrôle.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: Navigation et sélection du menu à l'écran.
(Retour)
(Accueil)
(Assistant Google / Microphone) : Utilise l'Assistant Google*2*3* ou la recherche vocale*3*.

4 **Touches d'applications*6***

*1 Pour les autres modèles de télécommande, reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
*2 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*3 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*4 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé (Coupure du son).
*5 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.
*6 L'installation de l'application NETFLIX peut être requise en fonction de votre région/pays.

RU

Форма, расположение, наличие и функции кнопок пульта дистанционного управления зависят от региона/страны/модели/параметров телевизора.*1

1 ⏻ **(Питание)**
TV: Отобразите список каналов телевизора или переключите на вход.
(быстрые настройки): Показать меню быстрых настроек.
(выбор источника входного сигнала): Служит для отображения и выбора источника входного сигнала и т.д.
MENU **(Меню управления):** Отображение меню управления.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: Навигация и выбор пунктов экранного меню.
(обратно)
(главный экран)
(Google Ассистент / микрофон): Используйте Google Ассистент*2*3* или голосовой поиск*3*.

3 + / – **(громкость)**
(отключение звука)*4*
CH + / – (канал)
(Панель управления): Отобразить Панель управления.

4 **(руководство):** Отобразите электронную программу телепередач телевизора или ТВ-приставки*5*.

4 **Кнопки приложения*6***

*1 Для получения дополнительной информации о других моделях пульта дистанционного управления см. интерактивное Справочное руководство.
*2 Только для определенных регионов/стран/моделей/языков.
*3 Для использования Google Ассистента или голосового поиска требуется подключение к сети Интернет.
*4 Быстрый доступ обеспечивается нажатием и удержанием кнопки (отключение звука).
*5 Требуется настройка [Настройка ТВ-приставки].
*6 В определенных регионах/странах может потребоваться установка приложения NETFLIX.

TH

รูปร่างของรีโมทคอนโทรล รูปแบบปุ่ม ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของปุ่มบนรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศรุ่นทีวี/การตั้งค่าทีวี*1

1 ⏻ **(พลังงาน)**
TV: แสดงรายการช่องทีวีหรือสลับไปยังอินพุต
(การตั้งค่าเร็ว): แสดงการตั้งค่าด่วน
(เลือกแหล่งสัญญาณเข้า): แสดงและเลือกแหล่งสัญญาณเข้า ฯลฯ
MENU **(เมนูควบคุม):** แสดงเมนูควบคุม

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: การควบคุมและเลือกเมนูบนหน้าจอ
(ย้อนกลับ)
(หน้าแรก)
(Google Assistant / โมโครโฟน): ใช้ Google Assistant*2*3* หรือ voice search*3*

*1 สำหรับรีโมทคอนโทรลรุ่นอื่น ๆ โปรดดูรายละเอียดได้ในคู่มือช่วยเหลือทางออนไลน์
*2 สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นภาษาเท่านั้น
*3 Google Assistant หรือฟังก์ชัน voice search จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*4 สามารถใช้ทางลัดสำหรับการเข้าถึงได้โดยการกด (ปิดเสียง) ค้าง
*5 จำเป็นต้องทำการตั้งค่า [การตั้งค่ากล่องสเปเซียล/ทางเทียม]
*6 อาจจำเป็นต้องการติดตั้งแอป NETFLIX ตามภูมิภาค/ประเทศของคุณ

ID

Bentuk remote control, tata letak, ketersediaan, dan fungsi tombol-tombol remote control mungkin berbeda-beda, tergantung pada kawasan/negara/model TV/pengaturan TV Anda.*1

1 ⏻ **(Daya)**
TV: Tampilkan daftar saluran TV atau beralih ke input.
(Pengaturan Cepat): Menampilkan Pengaturan Cepat.
(Pilih input): Menampilkan dan memilih sumber input, dll.
MENU **(Menu kontrol):** Menampilkan Menu kontrol.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: Navigasi dan pilihan menu di layar.
(Kembali)
(Beranda)
(Asisten Google / Mikrofon: Gunakan Asisten Google*2*3* atau penelusuran suara*3*.

3 + / – **(Volume)**
(Diam)*4*
CH + / – (Saluran)
(Dasbor): Menampilkan Dasbor.

4 **(Panduan):** Tampilkan panduan program digital TV atau Kotak kabel/satelit*5*.

4 **Tombol aplikasi*6***

*1 Untuk model remote control lainnya, lihat Petunjuk Penggunaan online untuk lebih jelasnya.
*2 Hanya untuk kawasan/negara/model/bahasa tertentu.
*3 Asisten Google atau penelusuran suara memerlukan koneksi Internet.
*4 Pintasan aksesibilitas tersedia dengan menekan dan menahan (Diam).
*5 Pengaturan [Konfigurasi Kotak kabel/satelit] diperlukan.
*6 Aplikasi NETFLIX mungkin harus diinstal, tergantung pada kawasan/negara Anda.

EN

Note
- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450)* (not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model.
https://www.sony-asia.com/support
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  — Wall-Mount Bracket SU-WL850
  — Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set. The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
  The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model.
  Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

* Only for limited region/country/model.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

1 **Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the AC power cord (mains lead) then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC power cord (mains lead).**
Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.

2 Refer to the Help menu shown below.

3 Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.

4 Visit Sony support website (information provided at the end of the supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

The remote control does not function.
- Replace the batteries.

The parental lock password has been forgotten.
- Enter 9999 for the PIN and enter the new PIN.

For more information, refer to the Help Guide.
Press (Input select) on the remote control and select [Help]. If [Help] does not exist, select [Edit] and add [Help].

Specifications

System
Panel system
LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
TV system
Depending on your country/area selection/TV model
Analogue: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2
Colour system
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Channel coverage
Depending on your country/area selection/TV model
Analogue: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF
Sound output (W)
10 + 10
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® Version 4.2

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable
75 ohm external terminal for VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDCP 2.3-compatible)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p, PC Formats*3
Audio:
In eARC (Enhanced Audio Return Channel) mode
Refer to the online Help Guide for details.
Except eARC mode
5.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (HDMI IN 3 only)*4
In eARC mode
Refer to the online Help Guide for details.
In ARC mode
Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digital optical jack (Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)
1, 2
USB port 1 supports High Speed USB (USB 2.0)
USB port 2 supports Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX connector (Depending on the operating environment of the network, connection speed may differ. The communication rate and quality are not guaranteed.)

Power and others
Power requirements
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Energy Efficiency Class*5
(For Jordan only)
KD-85X80L: A
KD-75X80L: A
KD-65X80L: A
KD-55X80L: B
Screen size (measured diagonally) (Approx.)
(inches/cm)
KD-85X81BL / 85X80L: 85 / 214.8
KD-75X82L / 75X81BL / 75X80L: 75 / 189.3
KD-65X82L / 65X81BL / 65X80L: 65 / 163.9
KD-55X82L / 55X81BL / 55X80L: 55 / 138.8
KD-50X80L: 50 / 125.7
KD-43X80L: 43 / 108.0
Power consumption
Indicated on the rear of the TV
Power consumption*5
In [Standard] mode (W)
(For Jordan only)
KD-85X80L: 238
KD-75X80L: 188
KD-65X80L: 148
KD-55X80L: 126
年能量消耗*6 (kWh / 年)
(仅限约旦)*5
KD-85X80L: 330
KD-75X80L: 261
KD-65X80L: 205
KD-55X80L: 175
待机功耗*6*7*8 (W)
约旦/阿联酋/埃及: 0.50, 其他: 0.5
显示器分辨率 (水平 × 垂直) (点)
3840 × 2160
额定输出
500 mA (对应 USB 1) , 900 mA (对应 USB 2)

Others
Optional accessories
Wall-Mount Bracket: SU-WL850 (except KD-85X81BL / 85X80L / 50X80L / 43X80L), SU-WL450
Camera and Microphone Unit: CMU-BC1
Operating temperature
0 °C – 40 °C

*1 When 4096 × 2160p is input and [Wide mode] is set to [Normal], the resolution is displayed as 3840 × 2160p. To display 4096 × 2160p, set [Wide mode] setting to [Full 1] or [Full 2].
*2 Refer to the on screen menu to set [HDMI signal format].
*3 Refer to the online Help Guide for details.
*4 Connect your audio system to the HDMI IN 3 to route TV audio to your audio system.
*5 This information is for EU and other countries whose relevant regulation is based on EU energy labelling regulation.
*6 Energy consumption in kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
*7 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
*8 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

Note
- Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Google Assistant.
- Power consumption will increase when the built-in MIC is enabled as it is always listening.
- Visit Sony website for more information on product specifications.

Trademark Information
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote" logo are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.
- For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

AR

قد يختلف شكل وحدة التحكم عن بعد وتصميمها وإتاحتها ووظيفة أزرارها وفقًا لإقليم التابع لك/البلد/طراز التلفزيون/إعدادات التلفزيون.*1

1 ⏻ **(تشغيل)**
TV: عرض قائمة قنوات التلفزيون أو قم بالتبديل إلى وضع الإدخال.
(الإعدادات السريعة): عرض الإعدادات السريعة.
(حدد المدخل): لعرض وتحديد مصدر المدخل الخ.
MENU **(قائمة التحكم):** عرض قائمة التحكم.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: (للتنقل خلال القائمة الظاهرة على الشاشة وتحديدها.
(عودة)
(القائمة الرئيسية)
(مساعد Google / ميكروفون): استخدم التطبيق مساعد Google*2*3* أو البحث الصوتي*3*.

3 + / – **(الصوت)**
(كتم الصوت)*4*
CH + / – (قناة)
(لوحة البيانات): عرض لوحة البيانات.

4 **(دليل):** عرض دليل البرنامج الرقمي على التلفزيون أو جهاز الكابل/القمر الصناعي*5*.

4 **أزرار التطبيق*6***

*1 بالنسبة لعلاقات التحكم عن بُعد الأخرى، راجع دليل المساعدة عبر الإنترنت لمعرفة التفاصيل.
*2 لمناطق/بلدان/موديلات/لغات محددة فقط.
*3 يتطلب التطبيق مساعد Google أو البحث الصوتي اتصالاً بالإنترنت.
*4 تتوفر ميزة اختصارات الوصول عن طريق الضغط مع الاستمرار على (كتم الصوت).
*5 يتطلب الإعداد [إعداد جهاز الكابل/القمر الصناعي].
*6 قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق NETFLIX وفقًا لمنطقتك/بلدك.

PR

شكل ظاهري شكل أزرار ذو دور، طرح‌بندی، امکان دسترس و عملکرد دکمه‌های روی کنترل از راه دور بسته به منطقه/کشور/مدل تلویزیون/تنظیمات تلویزیون ممکن است متفاوت باشد.*1

1 ⏻ **(نیرو)**
TV: لیست کانال های تلویزیون را باز کنید یا صفحه را به ورودی تغییر دهید.
(تنظیمات سریع): تنظیمات سریع صفحه نمایش.
(انتخاب ورودی): منبع ورودی و غیره را نمایش داده و انتخاب کنید.
MENU **(منوی کنترل):** منوی کنترل را نمایش دهید.

2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ : انتخاب و جهت یابی منوی روی صفحه نمایش.
(بازگشت)
(صفحه اصلی)
(دستیار Google / میکروفن): از دستیار Google*2*3* یا جستجوی صوتی*3* استفاده کنید.

3 + / – **(میزان صدا)**
(بی صدا)*4*
CH + / – (کانال)
(داشبورد): داشبورد را نمایش دهید.

4 **(راهنما):** راهنمای برنامه های دیجیتال تلویزیون یا گیرنده ماهواره‌ای/کابلی*5*.

4 **دکمه‌های برنامه*6***

*1 برای سایر مدل‌های کنترل از راه دور، برای جزئیات بیشتر به راهنمای کمک آنلاین مراجعه کنید.
*2 فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدل‌ها/زبان‌ها.
*3 ویژگی دستیار Google یا جستجوی صوتی به اتصال اینترنت نیاز دارد.
*4 میانبر قابلیت های دسترسی با فشار دادن و نگه داشتن (بی صدا) اجرا می شود.
*5 تنظیمات [تنظیم گیرنده ماهواره‌ای/کابلی] الزامی است.
*6 ممکن است به دانلود نسخه NETFLIX بسته به منطقه/کشور شما، ممکن است نصب برنامه NETFLIX الزامی باشد.

CS

注意
- 本电视机所使用说明书中包含关于“将电视机安装到墙壁上”的指示。
- 请阅读提供的安全文档，了解更多安全信息。

识别标签的位置
电视机型号和电源等级的标签位于电视机背面。

将电视机安装到墙壁上

使用可选的挂壁式支架（SU-WL850 或 SU-WL450）*（未提供）

用户须知：
为保证产品保护和安全性，Sony 强烈建议由 Sony 经销商或经过授权的承包商执行电视机的安装。切勿试图自行安装。

Sony 经销商和承包商须知：
在本产品的安装、定期保养和检查过程中应充分注意安全性。

挂壁式支架安装信息
对于挂壁式支架安装说明，请参阅您的电视机型号的产品页面上的安装信息（挂壁式支架）。
https://www.sony-asia.com/support
- 请按照相应机型适用的挂壁式支架随附的说明书操作。安装电视机时，尤其是确定质受电视机重量的墙壁强度，需要足够的专业知识。
- 对于专业人员不当或安装不妥造成的损害，Sony 将不负责任。
- 只有合格的服务人员方可执行挂壁安装。
- 为了安全起见，强烈建议您使用 Sony附件，包括：
  — 挂壁式支架 SU-WL850
  — 挂壁式支架 SU-WL450
- 在安装挂壁式支架时，请使用挂壁式支架随附的专用固定螺栓。从挂壁式支架和电视机后盖之间的接触面到专用固定螺栓未端的设计如图所示。由于挂壁式支架的不同，专用固定螺栓的直径与长度会有所不同。
  如不使用专用固定螺栓，可能会造成内部损坏及电视机掉落等。
- 务必将未使用的螺丝和台式底座存放在安全的地方，只在准备安装台式底座时取出。请将螺丝远离儿童。

* 仅针对有限的地区/国家/型号。

故障排除

对于诸如下列问题的一般故障排除：黑屏、没有声音、图像停顿、电视机没有反应或网络丢失，按下列步骤操作。

1 **按下遥控器上的电源按钮约五秒，重启电视机。电视机将重启。若电视机没有恢复，尝试拔下交流电源线，然后按电视机上的电源按钮，再松开此按钮。等待两分钟，然后插入交流电源线。或者按电视机上的电源按钮约 40 秒，直到电视机关闭。**

2 请参阅下方所示的帮助菜单。

3 将电视机连接到互联网并进行软件更新。Sony 建议您随时更新电视机软件。软件更新会提供新功能和性能改进。

4 请访问 Sony 支持网站（相关信息位于提供的安全文档的末尾）。

电视机接入电源时，即使按下遥控器或电视机上的电源按钮，也可能在一段时间内无法打开。
初始化系统需要时间。请等待约一分钟，然后再操作。

遥控器不工作。
- 请更换电池。

忘记我听年龄限制的密码。
- 输入 PIN 码 9999，然后输入新的 PIN 码。

有关更多信息，请参考帮助指南。按遥控器上的 （输入选择），然后选择［帮助］。若［帮助］不存在，请选择［编辑］并添加［帮助］。

规格

系统
面板系统
LCD（液晶显示）面板，LED背光灯
电视系统
根据您的国家/地区选择/电视机型号而定
模拟：B/G，I，D/K，M
数字：DVB-T/DVB-T2
彩色制式
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
频道覆盖范围
根据您的国家/地区选择/电视机型号而定
模拟：UHF/VHF/有线
数字：UHF/VHF
声音输出（W）
10 + 10
无线技术
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 协议
蓝牙® 版本 4.2

输入/输出插孔
天线/电缆
VHF/UHF 用 75 欧姆外接端子
HDMI IN 1/2/3/4（兼容 HDCP 2.3）
视频：
4096 × 2160p（50，60 Hz）*1*2，4096 × 2160p（24 Hz）*1，3840 × 2160p（50，60 Hz）*2，3840 × 2160p（24，25，30 Hz），1080p（24，30，50，60 Hz），1080i（50，60 Hz），720p（24，30，50，60 Hz），576p，480p，PC 格式*3
音频：
eARC（Enhanced Audio Return Channel）模式时参阅在线帮助指南了解详细信息。
eARC 模式除外
5.1 声道线性 PCM：32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 比特、Dolby Audio、Dolby Atmos、DTS
eARC/ARC（Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel）（仅限 HDMI IN 3）*4
eARC 模式时
参阅在线帮助指南了解详细信息。
ARC 模式时
双声道线性 PCM：48 kHz 16 比特、Dolby Audio、Dolby Atmos、DTS
DIGITAL AUDIO OUT（OPTICAL）
数字光学插孔（双声道线性 PCM：48 kHz 16 比特、Dolby Audio、DTS）
1，2
USB 端口 1 支持高速 USB（USB 2.0）
USB 端口 2 支持超速 USB（USB 3.2 Gen 1）
LAN
10BASE-T/100BASE-TX 连接器（视网络的操作环境而定，连接速度可能不同。不保证通信速率和通信质量。）

电源和其他
电源要求
220 V – 240 V 交流电，50/60 Hz
能源效率等级*5
（仅限约旦）
KD-85X80L：A
KD-75X80L：A
KD-65X80L：A
KD-55X80L：B
屏幕尺寸（对角线测量）（约）（英寸 / cm）
KD-85X81BL / 85X80L：85 / 214.8
KD-75X82L / 75X81BL / 75X80L：75 / 189.3
KD-65X82L / 65X81BL / 65X80L：65 / 163.9
KD-55X82L / 55X81BL / 55X80L：55 / 138.8
KD-50X80L：50 / 125.7
KD-43X80L：43 / 108.0
消耗功率
显示于电视的背面
消耗功率*1
［标准］模式时（W）
（仅限约旦）
KD-85X80L：238
KD-75X80L：188
KD-65X80L：148
KD-55X80L：126
年能量消耗*6（kWh / 年）
（仅限约旦）*5
KD-85X80L：330
KD-75X80L：261
KD-65X80L：205
KD-55X80L：175
待机功耗*6*7*8（W）
约旦/阿联酋/埃及：0.50，其他：0.5
显示器分辨率（水平 × 垂直）（点）
3840 × 2160
额定输出
500 mA（对应 USB 1），900 mA（对应 USB 2）

其他
选购附件
挂壁式支架：SU-WL850（KD-85X81BL / 85X80L / 50X80L / 43X80L 除外），SU-WL450
摄像机和麦克风组件：CMU-BC1
操作温度
0 ℃ – 40 ℃

*1 当输入是 4096 × 2160p 并且［屏显模式］设置为［正常模式］时，分辨率显示为 3840 × 2160p。要显示 4096 × 2160p 分辨率，将［屏显模式］设定为［全屏模式1］或［全屏模式2］。
*2 请参阅屏幕菜单来设置［HDMI 信号格式］。
*3 参阅在线帮助指南了解详细信息。
*4 将您的音频系统连接至 HDMI IN 3，以将电视机音频传送至您的音频系统。
*5 本信息适用于欧盟和相关规定基于欧盟能源标签规定的其他国家。
*6 每年的能量消耗（kWh）是基于电视机运行 365 天且每天运作 4 小时计算的。实际能量损耗将视如何使用电视机而定。
*7 在电视机完成必要的内部程序后，会达到指定的待机功率。
*8 当电视机连接至网络时将增加待机消耗功率。

注意
- 选购附件的供应视国家/区域/电视机型号/存货而定。
- 设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 使用 Google 助理时，可能需要订阅服务和应用程序，并可能新增适用的条款、条件和/或费用。
- 当启用内置麦克风时，由于内置麦克风始终在收音，因此功耗会增加。
- 请访问 Sony 网站了解产品规格的详细信息。

商标信息
- Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos、Dolby Audio、和双 D 符号是杜比实验室特许公司的商标。本产品经过杜比实验室的许可而制造。未公布的机密作品。版权所有 © 1992–2022 杜比实验室。保留所有权利。
- Gracenote、Gracenote 标志和标示语以及“Powered by Gracenote”标志是 Gracenote，Inc. 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- 有关 DTS 专利，请参阅 http://patents.dts.com。由 DTS，Inc. 授权制造。DTS、Digital Surround 以及 DTS 标志是 DTS，Inc. 在美国和其他国家的注册商标或商标。© 2020，DTS，Inc. 保留所有权利。
- TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

VN

Lưu ý
- Phần hướng dẫn "Lắp TV lên tường" nằm trong sách hướng dẫn sử dụng TV này.
- Đọc Tài liệu an toàn đi kèm để biết thêm các thông tin về an toàn.

Vị trí của nhãn định danh
Nhãn dành cho Số Mẫu TV và Cung cấp điện áp của TV và giá trị định mức Nguồn Điện được đặt ở phía sau TV.

Lắp TV lên tường

**Sử dụng Giá đỡ Treo tường tùy chọn (SU-WL850

Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ)
(pouces/cm)
KD-85XB81L / 85XB0L : 85 / 214,8
KD-75X82L / 75X81BL / 75X80L : 75 / 189,3
KD-65X82L / 65X81BL / 65X80L : 65 / 163,9
KD-55X82L / 55X81BL / 55X80L : 55 / 138,8
KD-50X80L : 50 / 125,7
KD-43X80L : 43 / 108,0
Consommation électrique
Indiqué à l'arrière de l'unité téléviseur
Consommation électrique*5
En mode [Standard] (W)
(Pour Jordanie uniquement)
KD-85XB0L : 238
KD-75X80L : 188
KD-65X80L : 148
KD-55X80L : 126
Consommation énergétique annuelle*5 (kWh par an)
(Pour Jordanie uniquement)*6
KD-85XB0L : 330
KD-75X80L : 261
KD-65X80L : 205
KD-55X80L : 175
Consommation électrique en veille*5*7*8 (W)
Jordanie/EAU/Égypte : 0,50, Autres : 0,5
Résolution d'affichage (horizontal × vertical) (points)
3840 × 2160
Puissance de sortie nominale
500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres
Accessoires en option
Support de fixation murale : SU-WL850 (sauf KD-85XB81L / 85XB0L / 50X80L / 43X80L), SU-WL450
Caméra Microphone : CMU-BC1
Température de fonctionnement
0 °C – 40 °C

*1 Si la valeur d'entrée est 4096 × 2160p et que [Mode Large] est réglé sur [Normal], la résolution s'affiche à 3840 × 2160p. Pour afficher au format 4096 × 2160p, réglez le paramètre [Mode Large] sur [Étiré 1] ou [Étiré 2].
*2 Reportez-vous au menu à l'écran pour régler [Format du signal HDMI].
*3 Reportez-vous au Guide d'aide en ligne pour plus de détails.
*4 Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 pour acheminer l'audio de votre téléviseur vers votre système audio.
*5 Ces informations s'appliquent à l'UE ainsi qu'aux pays dont la législation applicable est conforme aux règlements de l'UE en matière d'étiquetage énergétique.
*6 Consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du poste lorsqu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.
*7 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
*8 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Remarque
- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Des abonnements à des services et à des applications peuvent être requis et des conditions, des frais et/ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous utilisez l'Assistant Google.
- La consommation électrique augmente lorsque le micro est activé puisqu'il reste à l'écoute.
- Rendez-vous sur le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Informations sur les marques commerciales
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels et non publiés. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Pour les brevets DTS, visitez http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, Digital Surround et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020, DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

RU

Примечание
- Инструкции "Установка телевизора на стену" содержатся в данном руководстве по эксплуатации телевизора.
- Для получения дополнительных сведений по безопасности ознакомьтесь прилагаемой документацией по безопасности.

Расположение идентифицирующей этикетки
Наклейки с номером модели и потребляемой мощностью расположены на задней панели телевизора.

Установка телевизора на стену

Использование дополнительного кронштейна для настенной установки (SU-WL850 или SU-WL450)* (не входит в комплект)

К сведению покупателей:
Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:
Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Сведения по монтажу с помощью кронштейна для настенной установки
Для получения инструкций по установке кронштейна для настенной установки см. сведения об установке (Кронштейн для настенной установки) на странице вашей модели телевизора.
https://www.sony-asia.com/support
- Следуйте инструкции к кронштейну для настенной установки для вашей модели. Для правильной установки телевизора необходим достаточный опыт, в особенности при определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора.
- Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
  — Кронштейн для настенной установки SU-WL850
  — Кронштейн для настенной установки SU-WL450
- Обязательно используйте винты, прилагаемые к кронштейну для настенной установки, когда будете прикреплять кронштейн для настенной установки к телевизору. Прилагаемые винты имеют конструкцию, которая указана на рисунке, при измерении от контактной поверхности кронштейна для настенной установки. Диаметр и длина винтов различаются в зависимости от модели кронштейна для настенной установки. Использование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, может привести к повреждению телевизора или вызвать его падение и т. д.
- Если вы решили пока не устанавливать настольную подставку, храните неиспользованные винты и настольную подставку в безопасном месте. Храните винты в недоступных для маленьких детей местах.

* Только для определенных регионов/стран/моделей.

Поиск неисправностей

Основные способы поиска и устранения неисправностей для следующих проблем: пустой экран, отсутствие звука, замерзший кадр, отсутствие реакции телевизора при нажатии кнопок, потеря сети. При возникновении данных проблем выполните следующие действия.

1 Перезапустите телевизор, нажимая кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение около пяти секунд. Телевизор перезапустится. Если телевизор не возвращается в предыдущий режим, попробуйте отсоединить кабель питания переменного тока (сетевой кабель), а затем нажмите кнопку питания на телевизоре и отпустите ее. Подождите две минуты, а затем снова подключите кабель питания переменного тока (сетевой кабель). Или нажмите и удерживайте кнопку питания на телевизоре в течение около 40 секунд, пока телевизор не выключится.
2 См. меню справок ниже.
3 Подключите телевизор к Интернету и выполните обновление программного обеспечения. Компания Sony рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение телевизора. Благодаря обновлению программного обеспечения улучшаются рабочие характеристики телевизора, а также доступны новые функции.
4 Посетите веб-сайт поддержки Sony (информация представлена в конце прилагаемой документации по безопасности).

При включении телевизор может некоторое время не включаться — даже при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления или самом телевизоре.
Для инициализации системы требуется некоторое время. Подождите примерно одну минуту, затем повторите попытку.

Не работает пульт дистанционного управления.
- Замените батарейки.

Забыли пароль для функции "Замок от детей".
- Введите 9999 в качестве PIN-кода и введите новый PIN-код.

Для получения дополнительной информации см. Справочное руководство. Нажмите кнопку (выбор источника входного сигнала) на пульте ДУ и выберите [Справка]. Если [Справка] не существует, выберите [Изм.] и добавьте [Справка].

Технические характеристики

Система
Система панели
Панель ЖКД (жидкокристаллический дисплей), Светодиодная подсветка
Система телевещания
В зависимости от выбранной страны/региона/модели телевизора
Аналоговый: B/G, I, D/K, M
Цифровой: DVB-T/DVB-T2
Система цвета
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Диапазон принимаемых каналов
В зависимости от выбранной страны/региона/модели телевизора
Аналоговый: UHF/VHF/кабель
Цифровой: UHF/VHF
Выход звука (Вт)
10 + 10
Беспроводная технология
Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® версия 4.2

Входные/выходные разъемы
Антенна/кабель
Разъем 75 Ом для VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (с поддержкой HDCP 2.3)
Видео:
4096 × 2160p (50, 60 Гц)*1*2, 4096 × 2160p (24 Гц)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (24, 30, 50, 60 Гц), 1080i (50, 60 Гц), 720p (24, 30, 50, 60 Гц), 576p, 480p,
Форматы ПК*3
Аудио:
В режиме eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Для получения подробной информации см. интерактивное Справочное руководство.
За исключением режима eARC
5.1-канальный линейный PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц 16/20/24 бит; Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (только HDMI IN 3)*4
В режиме eARC
Для получения подробной информации см. интерактивное Справочное руководство.
В режиме ARC
Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Цифровой оптический разъем
(двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, DTS)
1, 2
USB-порт 1 поддерживает высокоскоростное соединение USB (USB 2.0)
USB-порт 2 поддерживает сверхскоростное соединение USB (USB 3.2 Gen 1)
LAN
Разъем 10BASE-T/100BASE-TX (скорость соединения зависит от операционной среды сети. Скорость и качество передачи данных не гарантируются.)

Электропитание и прочее
Требования по электропитанию
220 В – 240 В пер. тока, 50/60 Гц
Класс энергопотребления*5
(Только для Иордании)
KD-85XB0L : A
KD-75X80L : A
KD-65X80L : A
KD-55X80L : B
Размер экрана (по диагонали) (прибл.)
(дюймов/см)
KD-85XB81L / 85XB0L : 85 / 214,8
KD-75X82L / 75X81BL / 75X80L : 75 / 189,3
KD-65X82L / 65X81BL / 65X80L : 65 / 163,9
KD-55X82L / 55X81BL / 55X80L : 55 / 138,8
KD-50X80L : 50 / 125,7
KD-43X80L : 43 / 108,0
Энергопотребление
Указана на задней панели телевизора
Энергопотребление*5
В режиме [Стандартный] (Вт)
(Только для Иордании)
KD-85X80L : 238
KD-75X80L : 188
KD-65X80L : 148
KD-55X80L : 126
Ежегодное энергопотребление*5 (в кВт·ч за год)
(Только для Иордании)*6
KD-85X80L : 330
KD-75X80L : 261
KD-65X80L : 205
KD-55X80L : 175
Мощность, потребляемая в дежурном режиме*5*7*8 (Вт)
Иордания/ОАЭ/Египет: 0,50, Прочее: 0,5
Разрешение экрана (по горизонтали × по вертикали) (точек)
3840 × 2160
Выходные параметры
500 мА (для USB 1), 900 мА (для USB 2)

Прочее
Дополнительные принадлежности
Кронштейн для настенной установки:
SU-WL850 (кроме KD-85XB81L / 85XB0L / 50X80L / 43X80L), SU-WL450
Камера с микрофоном: CMU-BC1
Рабочая температура
0 °C – 40 °C

*1 При вводе сигнала 4096 × 2160p и установке для параметра [Широкоэкранный режим] значения [Нормальный], отображается разрешение 3840 × 2160p. Для получения изображения 4096 × 2160p установите для параметра [Широкоэкранный режим] значение [Полный 1] или [Полный 2].
*2 См. экранное меню, чтобы установить [Формат сигнала HDMI].
*3 Для получения подробной информации см. интерактивное Справочное руководство.
*4 Подключите аудиосистему к HDMI IN 3 для перенаправления аудиосигнала телевизора на аудиосистему.
*5 Эта информация предназначена для стран ЕС и других стран, в основе соответствующих норм которых лежат нормы по энергетической маркировке ЕС.
*6 За потребление электроэнергии в кВт·ч за год принято энергопотребление телевизора, работающего 4 часа в день в течение 365 дней. Фактическое энергопотребление будет напрямую зависеть от способа использования телевизора.
*7 Указанная величина мощности потребления в режиме ожидания достигается после того, как телевизор выполнит необходимые внутренние процессы.
*8 Потребляемая мощность в режиме ожидания увеличится при подключении телевизора к сети.

Примечание
- Доступность дополнительных аксессуаров зависит от страны/региона/модели телевизора/наличия в продаже.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Могут потребоваться подписки для служб и приложений, а также применяться дополнительные положения, условия и/или тарифы оплаты при пользовании Google Ассистентом.
- Энергопотребление повышается, так как встроенный микрофон всегда выполняет прослушивание, когда он включен.
- Для получения дополнительных сведений о технических характеристиках продукта см. веб-сайт Sony.

Информация о торговых марках
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные материалы. Авторское право © 1992-2022 Dolby Laboratories. Все права защищены.
- Gracenote, эмблема и логотип Gracenote, а также логотип "Powered by Gracenote" являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Gracenote, Inc. в США и/или других странах.
- Сведения о патентах DTS см. http://patents.dts.com. Изготовлено по лицензии DTS, Inc. DTS, Digital Surround и логотип DTS являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками DTS, Inc. в США и других странах. © 2020 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
- TUXERA является зарегистрированным товарным знаком Tuxera Inc. в США и других странах.

TH

หมายเหตุ
- คำแนะนำเกี่ยวกับ "การติดตั้งทีวีบนผนัง" รวมอยู่ในคู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้
- โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ให้มาด้วยสำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม

ตำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด
ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นและอัตราจ่ายไฟอยู่ในด้านหลังด้านขวาของทีวี

การติดตั้งทีวีบนผนัง

การใช้อุปกรณ์ติดตั้งผนังเสริม (SU-WL850 หรือ SU-WL450)* (ไม่ได้มาด้วย)

สำหรับลูกค้า:
สำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนำว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ห้ามทำการติดตั้งด้วยตนเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:
ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างการติดตั้ง, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งผนัง
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นที่รองอยู่ณ
https://www.sony-asia.com/support
- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ยึดติดผนังสำหรับรุ่นของคุณ ตรวจสอบให้ความสำคัญมากที่สุดกับขั้นตอนที่เพื่อให้ความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานผิดพลาด หรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาด หรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- การติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนังจะทำได้หากมีใบอนุญาตเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยของแน่นอนให้ทำแม้ใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
  — อุปกรณ์ติดตั้งผนัง SU-WL850
  — อุปกรณ์ติดตั้งผนัง SU-WL450
- เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งผนัง สกรูที่ให้มานั้นถูกกำหนดไว้ตั้งที่และใบรูปเมื่อวัดจากผิวสัมผัสด้านหน้าของอุปกรณ์ติดตั้งผนัง
  เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ติดตั้งผนัง
  การใช้สกรูยึนยาวเหนือจากที่ให้มาอาจทำให้วงจรในเครื่องทีวีชำรุดหรือทำให้ทีวีหล่นลงมาบังคับ
- โปรดเก็บสกรูที่ไม่ได้ใช้และเป็นของแบบตั้งได้ไว้ในที่ที่ปลอดภัยนอกว่าท่านจะพร้อมติดตั้งเป็นของแบบตั้งได้ะ เก็บสกรูให้พ้นมือเด็กเล็ก
- สำหรับบางภูมิภาคประเทศรุ่นเท่านั้น

Remote tidak berfungsi.
- Ganti baterai.

Lupa kata sandi kunci orang tua.
- Masukkan 9999 untuk PIN lalu masukkan PIN yang baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Petunjuk Penggunaan. Tekan (beranda) untuk mengakses menu layar. Jika tidak ada [Bantuan], pilih [Edit] dan tambahkan [Bantuan].

Untuk alamat jaringan purna jual, silakan menghubungi Customer Information Center di : (Kode Area) 1500 323.

Diimport oleh:

PT SONY INDONESIA
Gedung Wisma GKBI Lt. 23 Suite 2301
Jl. Jend Sudirman No. 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta Raya - 10210

https://www.sony.co.id

AR

ملاحظة
- تعليمات عن « تركيب التلفزيون في الجدار » مدرجة داخل دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون.
- ألغاء وثائق السلامة المرفقة للحصول على معلومات السلامة الاضافية.

موقع بطاقة التعريف
البطاقات الخاصة برقم موديل التلفزيون ويلغ تصنيف مصدر الطاقة خلف جهاز التلفزيون.

تركيب التلفزيون في الجدار

استخدام كيبلة التثبيت الجدارية الاختيارية (SU-WL850 أو SU-WL450)* (غير مرفق)

بالنسبة للعملاء:
لحماية المنتج وأمان السلامة، توصي Sony بشدة أن يقوم تركيب التلفزيون بائعي Sony أو المقاولين المرخص لهم. لا تحاول تركيبه بنفسك.

موزعو Sony ومتعهدوها:
توفير الاهتمام الكامل بالسلامة خلال التركيب، والصيانة الدورية، وفحص المنتج.

معلومات تركيب كيبلة التثبيت الجدارية
للحصول على تعليمات عن تركيب كيبلة التثبيت الجدارية، راجع معلومات التركيب (كيبلة التثبيت الجدارية) على صفحة المنتج الخاصة بموديل التلفاز.
https://www.sony-asia.com/support

* تبع دليل التعليمات المرفق مع كيبلة التثبيت الجدارية. يتم توفير قدر كاف من الحيرة لتمكين من تركيب التلفزيون، خاصة فيما يتعلق بقدرة الحائط على تحمل وزن التلفزيون.
* لا تتحمل Sony مسؤولية أية أضرار أو إصابات تحدث نتيجة لسوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.
* لا يفك تركيبك التثبيت الجدارية سوى أفراد الخدمة الموهلين.
* لأسباب تتعلق بأمن وسلامة المنتج (الكسورات Sony التي تتضمن:
— كيبلة التثبيت الجدارية SU-WL850
— كيبلة التثبيت الجدارية SU-WL450
* بأكد من استخدام البراغي المرفقة بكيبلة التثبيت الجدارية عند ربط كيبلة التثبيت الجدارية بجهاز التلفزيون. يأتي تصميم البراغي المرفقة كما هو موضح بالرسم التوضيحي. عند قياسها من السطح المرفق لكيبلة التثبيت الجدارية، يختلف قطر وطول البراغي اعتمادًا على كيبلة التثبيت الجدارية. إن استخدام براغي أخرى خلافًا لتلك المرفقة بالجهاز قد يُحدث تلف داخلي لجهاز التلفزيون أو يسبب سقوطه أو تداعيات أخرى.
* يقوم الأكد من تحزين البراغي والحامل الأفقي غير المستخدمين في مكان آمن إلى حين احتياجك لتوصيل التلفزيون بالحامل. عليك بإبقاء البراغي بعيدًا عن متناول الأطفال.
* تساتقل بيانات موديلات محددة فقط.

تحري الخلل وإصلاحه
تتحرى الخلل وإصلاحه بوجه عام لمشكلات مثل ظهور شاشة سوداء أو عدم صدور صوت أو تجمد الصورة أو عدم استجابة التلفزيون أو فقد الشبكة. اتبع الخطوات التالية.

1 أعد تشغيل جهاز التلفزيون لديك عن طريق الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا. سيقوم التلفزيون بإعادة التشغيل. إذا لم يتم تشغيل التلفزيون، فحرِّر فصل سلك التيار المتردد (الرئيسي) ثم اضغط على زر التشغيل الموجود على التلفزيون وقم بتحرير. انتظر لمدة دقيقتين وقم بتوصيل سلك التيار المتردد (الموصل الرئيسي).
أو اضغط على زر الطاقة في التلفزيون لمدة 40 ثانية تقريبًا حتى يتوقف تشغيل التلفزيون.
2 راجع قائمة المساعدة كما هو موضح أدناه.
3 صِل التلفزيون بالإنترنت وحدِّث البرنامج. تنصحك شركة Sony بالتحديث الدائم لبرامج التلفزيون. حيث تبقى أحدث إصدارات البرامج ميزات جديدة وتحسينات للأداء.
4 تفقَّد زيارة موقع دعم Sony (المعلومات متاحة في نهاية وثائق السلامة المرفقة).

عند توصيل التلفزيون بالكهرباء، قد لا يعمل التلفزيون لفترة من الوقت حتى عند الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو التلفزيون.
قد يستغرق تهيئة النظام بعض الوقت. انتظر حوالي دقيقة واحدة، ثم شغله مرة أخرى.

لا تعمل وحدة التحكم عن بعد.
- استبدل البطاريات.

نسيت كلمة مرور قفل الوالدين.
- قم بإدخال الرقم 9999 ثم أدخل التعريف الشخصي PIN وقم بادخال رمز التعريف الشخصي PIN الجديد.

المزيد من المعلومات، راجع دليل المساعدة. اضغط على الزر (حدد المدخل) على وحدة التحكم عن بعد واختر [المساعدة]. إذا كان [المساعدة] غير موجود، فحدد [تحرير] ثم أضف [المساعدة].

المواصفات الفنية

النظام
نظام اللوحة (الشاشة)
لوحة LCD (عرض بلورية سائلة)، إضاءة خلفية LED
نظام التلفزيون
حسب بلدك وتحديد المنطقة/موديل التلفزيون
تمثالي: D/K، I، B/G
DVB-T2/DVB-T : تمثالي
نظام الألوان
NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM/PAL
تغطية القنوات
حسب بلدك وتحديد المنطقة/موديل التلفزيون
تمثالي: UHF/VHF/كابل
رقمي: UHF/VHF
خرج الصوت (واط)
10 + 10
تقنية اللاسلكية
IEEE 802.11a/b/g/n/ac بروتوكول
إصدار Bluetooth® 4.2

قواسم الإدخال/الإخراج
كبل/الهوائي (الإرتال)
الطرف المطرقي 75 أوم لخاص بـ VHF/UHF
HDMI IN 1/2/3/4 (المواصفة محمي بـ HDCP 2.3)
الفيديو:
4096 × 2160p (50، 60 هرتز)*1*2، 4096 × 2160p (24 هرتز)*2، 3840 × 2160p (50، 60 هرتز)*2، 3840 × 2160p (24، 25، 30 هرتز)، 1080p (24، 30، 50، 60 هرتز)، 1080i (50، 60 هرتز)، 720p (24، 30، 50، 60 هرتز)، 576p، 480p، 576p، 480p، تنسيقات الكمبيوتر الشخصي*3
الصوتي:
في الوضع eARC (Enhanced Audio Return Channel)
راجع دليل المساعدة على الإنترنت للحصول على تفاصيل.
باستثناء الوضع eARC
5.1 خط المحطة تضمين كود الشيفرة PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4 كيلوهرتز 16/20/24 بتات، Dolby Audio ،Dolby Atmos ،DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (فقط HDMI IN 3)
في الوضع eARC
راجع دليل المساعدة على الإنترنت للحصول على تفاصيل.
في الوضع ARC
اثنان من خط القناة، تعديل كود الشيفرة PCM: 48 كيلوهرتز 16 بتات، DTS ،Dolby Audio ،Dolby Atmos
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
المقبس البصري الرقمي (اثنان من خط القناة، تعديل كود الشيفرة PCM: 48 كيلوهرتز 16 بتات، DTS ،Dolby Audio)
1، 2
منفذ USB 1 الخاص بـ USB يدعم السرعة العالية (USB (2.0
منفذ USB 2 الخاص بـ USB يدعم السرعة العالية (USB (3.2 Gen 1
LAN
موصل 10BASE-TX/100BASE-TX لمقابس شبكة سرعة التوصيل، ويتأثر بمدى الاتصال وجودته غير مضمونة.

الطاقة وغيرها
متطلبات الطاقة
220 فولت - 240 فولت بالتيار المتردد، 50/60 هرتز
فئة الكفاءة في استهلاك الطاقة*5
(للأردن فقط)
A :KD-85XB0L
A :KD-75X80L
A :KD-65X80L
B :KD-55X80L
مقاس الشاشة (مقاس قطري) (تقريبي) (بوصة/سم)
214.8 / 85 :KD-85XB81L / 85XB0L
189.3 / 75 :KD-75X82L / 75X81BL / 75X80L
163.9 / 65 :KD-65X82L / 65X81BL / 65X80L
138.8 / 55 :KD-55X82L / 55X81BL / 55X80L
125.7 / 50 :KD-50X80L
108.0 / 43 :KD-43X80L
استهلاك القدرة الكهربائية
مشار إليها خلف التلفزيون
استهلاك القدرة الكهربائية*5
في وضع [قياسي] (واط)
(للأردن فقط)
238 :KD-85X80L
188 :KD-75X80L
148 :KD-65X80L
126 :KD-55X80L
استهلاك الطاقة السنوي* (كيلو واط في الساعة سنويًا)
(للأردن فقط)*6
330 :KD-85X80L
261 :KD-75X80L
205 :KD-65X80L
175 :KD-55X80L
استهلاك الطاقة الاحتياطي*5*7*8 (واط)
الأردن/الإمارات العربية المتحدة/مصر: 0.50 أخرى: 0.5
دقة شاشة العرض (أفقي × عمودي) (البيكسلات)
2160 × 3840
معدل الخرج
500 mA (USB 1 أو) 900 mA (USB 2 أو)

أخرى
ملحقات اختيارية
كيبلة التثبيت الجدارية: SU-WL850 (باستثناء الموديل KD-85XB81L / 50X80L / 43X80L)، SU-WL450
الكاميرا ووحدة الميكروفون: CMU-BC1
درجة حرارة التشغيل
0° م – 40 م

*1 عند إدخال 4096 × 2160p وتعيين [وضع عريض] على [عادي]، يتم العرض بدقة 3840 × 2160p. لعرض 4096 × 2160p، قم بتعيين الإعداد [وضع عريض] على [كامل 1] أو [كامل 2].
*2 راجع قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لضبط [تنسيق إشارة HDMI].
*3 راجع دليل المساعدة على الانترنت للحصول على تفاصيل.
*4 قم بتوصيل نظام الصوت الخاص بك إلى HDMI IN 3 لتوجيه صوت التلفزيون إلى نظام الصوت.
*5 المعلومات موجهة لبلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي يعتمد نظامها في القمة على لوائح وضع علامات الطاقة للاتحاد الأوروبي.
*6 يُحسب استهلاك الطاقة بالكيلو وات في الساعة سنويًا بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات يوميًا لمدة 365 يومًا. يعتمد الاستهلاك الفعلي للطاقة على كيفية استخدام التلفزيون.
*7 يتم الحصول على الطاقة الاحتياطية المحددة بعد أن تُنهي التلفزيون العمليات الداخلية اللازمة.
*8 يزداد استهلاك الطاقة الاحتياطية عندما يتصل التلفزيون بالشبكة.

ملاحظة
- يعتمد توافر الملحقات الاختيارية على البلدان/الإقليم/موديل التلفزيون/المخزون.
- يخضع التصميم والمواصفات الفنية للتغيير دون إخطار.
- قد يتطلب الأمر في اشتراكات الخدمات والتطبيقات، وقد يتم تطبيق احكام و/أو شروط أو/وأجور اضافية عند استخدام التطبيق مساعد Google.
- سيزداد استهلاك الطاقة عند تمكين الميكروفون المدمج نظرًا لأنه يبقى دائمًا في تفعيل بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة Sony لمزيد من المعلومات عن مواصفات المنتج.

معلومات عن العلامات التجارية
- إن Dolby، Dolby Vision، Dolby Atmos، Dolby Audio، وبرمز D المزدوج هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطبع والنشر © 1992-2022 لمعامل Dolby. جميع الحقوق محفوظة.
- تعد Gracenote وشعار Gracenote وحرف الشعار وشعار "Powered by Gracenote" إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Gracenote, Inc. في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
- للتعرف على براءات اختراع DTS، انظر http://patents.dts.com. تم تصنيعه بموجب ترخيص من DTS, Inc. وDTS، كلمة DTS وعبارة Digital Surround وشعار DTS هي علامات تجارية مُسجَّلة أو علامات تجارية لصالح شركة DTS, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى. © 2020 DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.
- TUXERA هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة Tuxera Inc. وبلغ مقرها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

PR

نكته
- دستورالعمل های مربوط به "نصب تلویزیون روی دیوار" در دفترچه دستورالعمل تلویزیون موجود است.
- برای کسب اطلاعات ایمنی بیشتر، اسناد و مدارک ایمنی همراه محصول را مطالعه فرمایید.

محل برچسب شناسایی
برچسب های مربوط به شماره مدل تلویزیون و درجه بندی منبع برق در پشت تلویزیون هستند.

نصب تلویزیون روی دیوار

استفاده از پایه نصب دیواری اختیاری (SU-WL850 یا SU-WL450)* (ضمیمه نیست)

برای مشتریان:
برای محافظت از دستگاه و برای حفظ ایمنی، Sony اکیداً توصیه می کند که نصب تلویزیون توسط فروشندگان Sony یا افراد مجاز صورت گیرد. هرگز سعی نکنید دستگاه خودتان را نصب کنید.

برای فروشنده یا پیمانکاران مجاز Sony:
در حین نصب، تعمیرات دوره ای و بررسی این دستگاه، دقت کامل داشته باشید.

اطلاعات نصب پایه نصب دیواری
برای دسترسی مربوط به نصب پایه نصب دیواری، اطلاعات نصب (پایه نصب دیواری) را در صفحه محصول مربوط به مدل تلویزیون خود ببینید.
https://www.sony-asia.com/support

* راهنمای دستورالعمل ارائ شده با پایه نصب دیواری مربوط به مدل خود را دنبال کنید. دانش تخصص کافی برای نصب تلویزیون به خصوص برای تعیین استحکام دیوار برای تحمل وزن تلویزیون الزامی است.
* در صورت بروز آسیب یا جراحت در نتیجه استفاده نادرست یا نصب ناصامب، Sony مسئول نخواهد بود.
* نصب بر روی دیوار فقط باید توسط پرسنل سرویس کار مجرب انجام شود.
* به دلایل امنیتی، اکیداً توصیه می شود که فقط از لوازم جانبی Sony استفاده کنید، از جمله:
— پایه نصب دیواری SU-WL850
— پایه نصب دیواری SU-WL450
* هنگام نصب پایه نصب دیواری به تلویزیون، حتماً از پیچ های ارائه شده همراه با پایه نصب دیواری استفاده کنید. پیچ های ارائه شده همانطور که در تصویر نشان داده می شود، هنگامی اندازه گیری که به سطح پایه نصب دیواری وصل باشند.
قطر و طول پیچ ها بسته به مدل پایه نصب دیواری، متفاوت است.
استفاده از پیچ های بی رعایت ممکن است باعث صدمه رساندن به بخش داخلی تلویزیون شود یا باعث شود که دستگاه بیفتد، یا دیگر موارد.
* تا زمانی که برای نصب پایه رو میزی آماده نشده‌اید، حتماً پیچ های استفاده‌نشده و پایه رو میزی را در یک جای امن نگهداری کنید. پیچ ها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
* فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدل‌ها.

عیب یابی
برای عیب یابی یکی مانند: صفحه سیاه، بدون صدا، تصویر ثابت، پاسخگو نبودن تلویزیون یا قطع شدن اتصال شبکه، مراحل زیر را انجام دهید.

1 با فشردن کلید خاموش روشن دستگاه از راه دور به مدت حدود پنج ثانیه، تلویزیون را راه اندازی مجدد کنید. تلویزیون راه اندازی مجدد خواهد شد. اگر تلویزیون راه‌اندازی نمی‌شود، کابل برق متناوب را از برق بکشید. سپس دکمه روشن/خاموش را روی تلویزیون فشار دهید و آن را رها کنید. دو دقیقه منتظر بمانید و کابل جریان متناوب را در برق قرار کنید.
یا اینکه دکمه روشن/خاموش روی تلویزیون را به مدت 40 ثانیه فشار دهید تا تلویزیون خاموش شود.
2 به منوی راهنمای نشان داده شده در زیر مراجعه کنید.
3 تلویزیون را به اینترنت وصل کنید و نرم افزار را به روز رسانی کنید. Sony توصیه می کند نرم افزار تلویزیون خود را به روز نگه دارید. به روزرسانی نرم افزار ویژگی های جدید و بهبودهایی از نظر عملکرد ارائه می دهد.
4 به وب سایت پشتیبانی Sony مراجعه کنید (اطلاعات در انتهای دفترچه ایمنی ارائه شده است).

وقتی تلویزیون را به پریز وصل می کنید، ممکن است تلویزیون برای مدتی روشن نشود حتی اگر دکمه روشن - خاموش را از روی کنترل از راه دور یا تلویزیون فشار دهید.
مدتی طول می کشد تا سیستم راه اندازی شود. یک دقیقه منتظر بمانید و سپس دوباره کار کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند.
- باتری ها را تعویض کنید.

رمز عبور قفل والدین فراموش شده است.
- 9999 را برای پین جایزه و پ و پین جدید وارد کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، به راهنمای کمک مراجعه کنید.
(انتخاب ورودی) را در کنترل از راه دور فشار دهید و [راهنما] و [راهنما] را انتخاب کنید. اگر [راهنما] وجود ندارد، [ویرایش] را انتخاب و [راهنما